

HP Officejet 7200 All-in-One series

Használati útmutató



HP Officejet 7200 All-in-One series

Használati útmutató

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatók.
Bármiben sokszorosítás, átdolgozás vagy fordítás csak előzetes írásos engedélyel lehetséges, ez alól csak a szerzői jogi törvényben meghatározott esetekben lehet eltérni.



Az Adobe és az Acrobat embléma az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Windows®, a Windows NT®, a Windows Me®, a Windows XP® és a Windows 2000® a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Az Intel® és a Pentium® az Intel Corporation bejegyzett védjegye.

Az SD™ Card az SD Card Association védjegye.

Az Energy Star® és az Energy Star embléma® az USA Környezetvédelmi Hivatalának Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Kiadónyszám: Q5560-90121

Second edition

Közlemény

A HP termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kizárlagos garanciákat az ilyen termékekhez és szolgáltatásokhoz tartozó garancianyilatkozatokban kifejtett garanciák képezik. Jelen kiadvány tartalmából semmi sem értelmezhető további garancia vállalásként. A HP nem vállal felelősséget a jelen kiadvány műszaki és szerkesztési hibáiról vagy hiányosságairól.

A Hewlett-Packard Company nem felelős az olyan közvetlen vagy közvetett károkért, melyek a jelen dokumentumban megadott információk és az általuk leírt program felhasználása folytán keletkeztek.

Megjegyzés: A hatósági információk itt találhatók: Műszaki információk.



A legtöbb országban a törvény tiltja a másolatkészítést az alábbiakról. Ha

kétségei merülnek föl, kérje ki egy jogi szakértő véleményét.

- Hivatalos iratok vagy dokumentumok:
 - Útlevelek
 - Bevándorlási iratok
 - Hadkötelezettséggel kapcsolatos iratok
 - Azonosítójelvények vagy azonosítókártyák
- Állami békelyegek vagy szelvények:
 - Postabékelyegek
 - Élelmiszerjegyek
- Állami hivatalokra kiállított csekkek vagy váltók
- Bankjegyek, utazási csekkek vagy általában megbízások
- Letét jegyek
- Szerzői jogvédelem alá tartozó dokumentumok

Biztonsági információk

Figyelem! A tűz vagy elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében óvjá a készüléket az esőtől vagy bármilyen nedvességtől.

A termék használata során mindenkor érvényesíteni kell azokat az alapvető biztonsági előírásokat, melyek révén elkerülhetők a tűz vagy áramütés okozta személyi sérülések.

Figyelem! Áramütés kockázata.

1. Olvassa el figyelmesen az Üzembe helyezési útmutatóban található összes utasítást.
2. A készüléket csak földelt aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben nem biztos abban, hogy a csatlakozóit el van láva földeléssel, forduljon szakemberhez.
3. Tartsa szem előtt a készüléken feltüntetett valamennyi figyelmeztést és utasítást.
4. Tisztítás előtt húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
5. A készüléket nem szabad víz közelében vagy nedves testtel üzembe helyezni és használni.
6. A készüléket vízszintes, szilárd felületen kell elhelyezni. Ha

7. Olyan biztonságos helyen üzemeltesse a készüléket, ahol senki nem léphet a tápkábelre és nem botolhat meg benne, s ahol a kábel nem érheti sérülés.
8. Ha a készülék nem működik megfelelően, olvassa el az képernyőn megjelenő hibaelhárítási súgót.
9. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. A javítást bízza képzett szervizszakemberekre.
10. A készüléket jó szellőző helyiségben használja.



Figyelem! Áramkimaradás esetén a készülék nem üzemelhetető.

Tartalom

1	HP All-in-One – áttekintés	8
	A HP All-in-One készülék bemutatása.....	8
	A kezelőpanel áttekintése.....	9
	A menü áttekintése.....	11
	Faxolás menü.....	11
	Beállítások menü.....	11
	Másolás menü.....	12
	Kicsinyítés/nagyítás menü.....	12
	Fotó menü.....	13
	Indexkép menü.....	13
	Beolvasás helye menü.....	13
	A HP Image Zone optimális használata a HP All-in-One készülékkel.....	14
	A HP Image Zone szoftver megnyitása (Windows).....	15
	A HP Image Zone szoftver megnyitása (Macintosh OS 10.1.5 vagy későbbi verziójú számítógépen).....	16
	A HP Image Zone szoftver megnyitása (Macintosh OS 9.2.6 vagy újabb verzió esetén).....	19
2	További információ keresése	22
3	Csatlakoztatási tudnivalók	24
	Támogatott csatlakozási típusok.....	24
	Ethernet-csatlakozás.....	25
	Csatlakoztatás USB-kábellel.....	25
	Windows nyomtatómegosztás használata.....	25
	A nyomtatómegosztás használata (Macintosh OS X rendszerben).....	25
	A Webscan használata.....	26
4	Foták kezelése	27
	Fotók áttöltése.....	27
	Fényképek áttöltése Windows rendszerű számítógép segítségével.....	27
	Fényképek áttöltése Macintosh számítógép segítségével.....	28
	Fotók szerkesztése.....	28
	Fényképek szerkesztése Windows rendszerű számítógép segítségével.....	28
	Fényképek szerkesztése Macintosh számítógép segítségével.....	29
	Fotók megosztása.....	29
	Fényképek megosztása Windows rendszerű számítógép segítségével.....	29
	Fényképek megosztása Macintosh számítógép segítségével.....	30
	Fotók nyomtatása.....	31
	Fényképek nyomtatása Windows rendszerű számítógép segítségével.....	31
	Fényképek nyomtatása Macintosh számítógép segítségével.....	32
5	Az eredeti példány és a papír betöltése	34
	Az eredeti példány betöltése.....	34
	Eredeti példány betöltése az automatikus lapadagolóba.....	34
	Eredeti példány üvegre helyezése.....	35
	Papírválasztás a nyomtatáshoz és másoláshoz.....	35
	Javasolt papírtípusok.....	36
	Kerülendő papírtípusok.....	36

Papír betöltése.....	36
Teljes méretű papír betöltése.....	37
10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) méretű fotópapír betöltése.....	38
Levelezőlap vagy Hagaki kártya betöltése.....	39
Borítékok betöltése.....	40
Más típusú papírok betöltése.....	40
A papírelakadás megelőzése.....	42
6 Memoriakártya vagy PictBridge-fényképezőgép használata.....	43
A memoriakártya-nyílások és a fényképezőgépport.....	43
Digitális képek áttöltése a számítógépre.....	45
Fotók nyomtatása indexképről.....	46
Indexkép nyomtatása.....	46
Az indexkép kitöltése.....	47
Indexkép beolvasása.....	48
Fotónyomtatási beállítások megadása.....	48
Fényképhyomtatási beállítások megadása a Fotó menü segítségével.....	49
Fotónyomtatási beállítások módosítása.....	50
Új alapértelmezett fotónyomtatási beállítások megadása.....	50
Fotók nyomtatása közvetlenül a memoriakártyáról.....	51
Egyedi fényképek nyomtatása.....	51
Szegély nélküli nyomatok készítése.....	52
Fényképek kijelölésének megszüntetése.....	52
Fotók nyomtatása PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről.....	52
Az aktuális fotó kinyomtatása.....	53
DPOF-fájl nyomtatása.....	53
7 A másolási funkciók használata.....	55
A másolópapír méretének beállítása.....	55
A másolópapír típusának beállítása.....	56
A másolás sebességének növelése vagy minőségének javítása.....	58
Adagolótálca kiválasztása a másoláshoz.....	58
Több másolat készítése ugyanarról az eredetiről.....	59
Kétoldalas fekete-fehér dokumentum másolása.....	60
Kétoldalas másolatok készítése.....	60
Fotó szegély nélküli másolása.....	61
Fotó másolása teljes méretű oldalra.....	62
Fotó másolása több példányban egy oldalra.....	63
Az eredeti dokumentum átméretezése, hogy elférjen letter vagy A4 méretű papíron.....	64
Eredeti átméretezése egyedi beállításokkal.....	64
Legal méretű dokumentum másolása letter méretű papírra.....	65
Fakó eredeti dokumentum másolása.....	65
Többször faxolt dokumentum másolása.....	66
A másolat világos színeinek kiemelése.....	66
Poszter készítése.....	67
Rávasalható színes fólia készítése.....	68
A másolás alapértelmezett beállításainak módosítása.....	68
Másolás leállítása.....	69
8 A lapolvasási funkciók használata.....	70
Beolvasás alkalmazásba.....	71
Eredeti beolvasása (USB-csatlakozás).....	71

Eredeti beolvasása (hálózati csatlakozás).....	71
Beolvasott anyag küldése HP Instant Share célhelyre.....	72
Beolvasott kép megosztása barátokkal és rokonokkal (USB-csatlakozás).....	72
Beolvasott kép megosztása barátokkal és rokonokkal (hálózati csatlakozás).....	73
Beolvasott anyag küldése memóriakártyára.....	73
Beolvasott anyag küldése a HP All-in-One készülékbe helyezett memóriakártyára (USB-csatlakozás).....	74
Beolvasott anyag küldése a HP All-in-One készülékbe helyezett memóriakártyára (hálózati csatlakozás).....	74
Beolvasás leállítása.....	74
9 Nyomtatás a számítógépről.....	75
Nyomtatás szoftveralkalmazásból.....	75
Nyomtatási beállítások módosítása.....	76
Windows.....	76
Macintosh.....	77
Nyomtatási feladat leállítása.....	77
Nyomtatási feladat leállítása a HP All-in-One készüléken.....	77
10 Faxbeállítás.....	78
A eset: Külön faxvonal (nem fogad hanghívásokat).....	79
B eset: DSL-vonal.....	79
C eset: PBX-telefonrendszer vagy ISDN-vonal.....	80
D eset: Faxolás azonos vonalon, megkülönböztető cseleketéssel.....	81
E eset: Közös hang- és faxvonal.....	82
F eset: Közös hang- és faxvonal hangpostával.....	83
A faxbeállítások tesztelése.....	84
11 A faxfunkciók használata.....	86
A HP All-in-One készülék beállítása faxok fogadására.....	86
A beállításhoz javasolt válaszüzemmód kiválasztása.....	86
A válaszüzemmód beállítása.....	88
Fax küldése.....	88
Egyszerű fax küldése.....	88
Fax-visszaigazolási jelentések nyomtatása.....	89
Kétoldalas eredetik küldése.....	90
Fax kézi küldése telefonról.....	91
Fax küldése újratárcsázással.....	91
Fax küldése gyorstárcsázással.....	91
Fax időzítése.....	92
Időzített fax törlése.....	92
Fax küldése a memoriából.....	93
Fax küldése tárcsázásfigyelés segítségével.....	93
Fax fogadása.....	94
A hívás fogadása előtti cseleketések számának beállítása.....	94
A HP All-in-One beállítása egy- vagy kétoldalas faxok nyomtatására.....	94
Fax kézi fogadása.....	95
Fax lekérése.....	96
A dátum és az idő beállítása.....	97
A faxfejléc beállítása.....	97
Szöveg és szimbólumok bevitelle.....	98

Szöveg bevitel a kezelőpanel billentyűzete segítségével.....	98
Jelentések nyomtatása.....	99
Faxolási hibajelentések nyomtatása.....	99
Egyéb jelentések nyomtatása.....	99
Gyorstárcsázás beállítása.....	100
Gyorstárcsázási bejegyzések létrehozása.....	100
Csoportos gyorstárcsázási bejegyzések létrehozása.....	101
Gyorstárcsázási bejegyzések frissítése.....	101
Gyorstárcsázási bejegyzések törlése.....	102
A faxfelbontás és a világosítás/sötétítés beállításának módosítása.....	102
Fax felbontásának módosítása.....	102
A világosítás/sötétítés beállításának módosítása.....	103
Új alapértelmezett beállítások megadása.....	103
Faxbeállítások megadása.....	103
Papírméret beállítása a beérkező faxokhoz.....	104
Hangfrekvenciás vagy impulzusos tárcsázás beállítása.....	104
A hangerő beállítása.....	104
Faxok átirányítása egy másik számra.....	105
Faxátirányítás törlése.....	105
A válaszcsengetés-minta módosítása (megkülönböztető csengetés).....	105
Automatikus újratárcsázás foglalt szám vagy nem fogadott hívás esetén...106	106
Az automatikus kicsinyítés beállítása fogadott faxokhoz.....	106
Fogadott fax mentésének beállítása.....	107
Hibajavító üzemmód használata.....	107
A faxküldési és -fogadási sebesség beállítása.....	108
Memoriában tárolt faxok újranyomtatása vagy törlése.....	108
Faxolás az interneten keresztül.....	109
Faxolás leállítása.....	110
12 A HP Instant Share használata.....	111
Áttekintés.....	111
Indítás.....	112
Képek küldése a HP All-in-One készülék segítségével.....	112
Fotók küldése memóriakártyáról.....	112
Beolvassott kép küldése.....	114
Képek küldése a számítógép segítségével.....	116
Képek küldése a HP Image Zone szoftver segítségével (Windows).....	116
Képek küldése a HP Instant Share kliensalkalmazás-szoftver segítségével (Macintosh OS X v10.2 és újabb).....	117
Képek megosztása a HP Image Zone szoftver segítségével (X v10.2 verzióval korábbi Macintosh).....	119
Képek megosztása a HP Irányító szoftver segítségével (Macintosh OS 9).....	119
13 A hálózat beállítása.....	121
Áttérés USB-csatlakozásról hálózati csatlakozásra.....	121
Javasolt Ethernet-hálózat kiválasztása.....	121
Ethernet-csatlakozás DSL- vagy kábeles internet-hozzáférésű vezetékes hálózathoz.....	122
Ethernet-csatlakozás modemes internet-hozzáférésű vezetékes hálózathoz.....	123
Ethernet-csatlakozás internet-hozzáférés nélküli vezetékes hálózathoz.....	123

Ethernet-csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz.....	124
Csatlakozás Ethernet-hálózathoz.....	124
Amire szüksége van.....	125
A HP All-in-One csatlakoztatása.....	125
Szoftver telepítése a hálózati csatlakozáshoz.....	126
Windows.....	127
Macintosh.....	128
További számítógépek csatlakoztatása.....	128
A hálózat kezelése.....	128
A HP All-in-One kezelőpaneljének használata.....	128
A beágyazott webkiszolgáló használata.....	130
A konfigurációs oldal tételeinek magyarázata.....	131
Hálózati szómagyarázat.....	136
14 Kiegészítők rendelése.....	139
Papír, írásvetítő-fólia vagy egyéb hordozó rendelése.....	139
Nyomtatópatronok rendelése.....	139
Tartozékok rendelése.....	140
Egyéb kiegészítők rendelése.....	140
15 A HP All-in-One karbantartása.....	142
A HP All-in-One készülék tisztítása.....	142
Az üveg tisztítása.....	142
A fedél belső oldalának tisztítása.....	143
A külső felület tisztítása.....	143
Becsült tintaszintek ellenőrzése.....	144
Öntesztjelentés nyomtatása.....	145
A nyomatópatronok kezelése.....	146
Nyomatópatronok kezelése.....	146
Nyomatópatronok cseréje.....	147
Fotó-nyomatópatron használata.....	151
Szürke fotó-nyomatópatron használata.....	151
Nyomatópatron-védő használata.....	151
Nyomatópatronok beigazítása.....	152
Nyomatópatronok tisztítása.....	153
A nyomatópatron érintkezőinek tisztítása.....	153
A tintafűvök környékének tisztítása.....	155
A készülék beállításainak módosítása.....	156
A görgetés sebességének beállítása.....	157
Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolási idejének beállítása.....	157
Felirat késleltetési idejének beállítása.....	157
Gyári alaptelmezések visszaállítása.....	158
Önkarbantartási hangok.....	158
16 Hibaehleráírási tudnivalók.....	159
Mielőtt hívja a HP terméktámogatást.....	159
A Readme (Olvass el!) fájl megtekintése.....	160
Telepítési hibaelhárítás.....	160
A hardvertelepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása.....	160
A szoftvertelepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása.....	167
A faxbeállítással kapcsolatos problémák elhárítása.....	172
Üzemeltetési hibaelhárítás.....	182
A papírral kapcsolatos problémák elhárítása.....	183

A nyomtatópatronokkal kapcsolatos problémák elhárítása.....	190
A nyomtatással kapcsolatos problémák elhárítása.....	191
A memóriakártyával kapcsolatos problémák elhárítása.....	192
Az eszköz frissítése.....	192
Eszközfrissítés (Windows).....	192
Eszközfrissítés (Macintosh).....	193
17 HP terméktámogatás.....	194
Terméktámogatási és más információk beszerzése az internetről.....	194
Garanciális támogatás.....	194
A garancia kibővítése.....	194
A HP All-in-One visszaküldése javításra.....	194
HP ügyféltámogatás.....	195
A sorozatszám és a szolgáltatási azonosító beszerzése.....	195
Telefonálás Észak-Amerikában a garanciaidő alatt.....	195
Telefonálás a világ más országaiban.....	196
Garanciaidő alatti és utáni hívás Ausztráliában.....	198
Telefonálás a HP koreai ügyfélszolgálatára.....	198
Telefonálás a HP japán ügyfélszolgálatára.....	199
HP Quick Exchange Service (Japán).....	199
A HP All-in-One készülék előkészítése szállításhoz.....	199
Nyomtatópatronok eltávolítása működőképes HP All-in-One készülékből.	200
Nyomtatópatronok eltávolítása működésképtelen HP All-in-One készülékből.....	200
A kezelőpanel fedőlapjának eltávolítása és a HP All-in-One becsomagolása.....	202
18 A Hewlett-Packard KORLÁTOZOTT GARANCIAANYILATKOZATA.....	204
A korlátozott garancia időtartama.....	204
A korlátozott garancia terjedelme.....	204
Garanciakorlátozások.....	205
Felelősséggörlátozások.....	205
Helyi törvények.....	205
Korlátozott garancia az EU országaiban/térségeiben.....	205
19 Műszaki információk.....	208
Rendszerkövetelmények.....	208
Papír-specifikációk.....	208
Papírtálcák befogadóképessége.....	208
Papírméretek.....	208
Nyomtatási margók specifikációi.....	210
Nyomtatási specifikációk.....	210
Másolási specifikációk.....	210
Faxolási specifikációk.....	211
Memóriakártya-specifikációk.....	211
Lapolvasási specifikációk.....	212
Fizikai specifikációk.....	212
Tápellátási specifikációk.....	212
Környezeti specifikációk.....	212
Kiegészítő specifikációk.....	212
Környezeti termékkezelési program.....	212
A környezet védelme.....	213
Ózontermelés.....	213

Energy consumption.....	213
Papírfelhasználás.....	213
Műanyagok.....	213
Anyagbiztonsági adatlapok.....	213
Újrahasznosítási program.....	213
A HP tintasugaras kiegészítők újrahasznosítási programja.....	213
Hatósági nyilatkozatok.....	214
Hatósági típusazonosító szám.....	214
Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements.....	214
FCC statement.....	215
Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network.....	215
Nyilatkozat az Európai Gazdasági Közösségen élő felhasználók számára.....	216
Notice to users of the German telephone network.....	216
Geräuschemission.....	217
Notice to users in Japan (VCCI-2).....	217
Notice to users in Korea.....	217
Declaration of conformity (European Economic Area).....	218
HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity.....	218
Tárgymutató.....	219

1 HP All-in-One – áttekintés


A HP All-in-One sok funkciója a számítógép bekapcsolása nélkül, közvetlenül is használható. A legtöbb művelet, például a másolás, a faxküldés vagy a fényképnyomtatás a memóriakártyáról gyorsan és egyszerűen végrehajtható a HP All-in-One készüléken.

Ez a fejezet a HP All-in-One hardverének és kezelőpaneljének funkciójait, valamint a **HP Image Zone** szoftver megnyitásának módját ismerteti.



Tipp A számítógépre telepített **HP Image Zone** szoftver segítségével összetettebb feladatok is végrehajthatók a HP All-in-One készülékkel. A szoftver bővíttet másolási, faxolási, lapolvasási és fotófunkciókat kínál. További tudnivalókat a képernyón megjelenő **HP Image Zone súgó** és a következő tartalmaz: A **HP Image Zone** optimális használata a HP All-in-One készülékkel.

A HP All-in-One készülék bemutatása

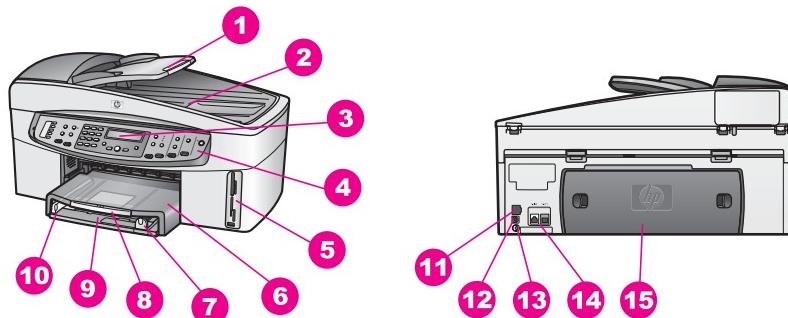


Szám	Leírás
1	Lapadagoló tálca
2	Fedél
3	Kezelőpanel-kijelző
4	Kezelőpanel
5	Memóriakártya-nyílások és PictBridge-fényképezőgépport
6	Kimeneti tálca
7	Papírhosszúság-beállító
8	Kimeneti tálca hosszabbítója
9	Adagolótálca

(folytatás)

Szám	Leírás
10	Papírszélesség-beállító
11	Ethernet-port és Ethernet-jelzőfények
12	Hátsó USB-port
13	Tápkábel csatlakozása
14	Faxportok (1-LINE és 2-EXT)
15	Hátsó tisztítójárat ajtaja


A kezelőpanel áttekintése

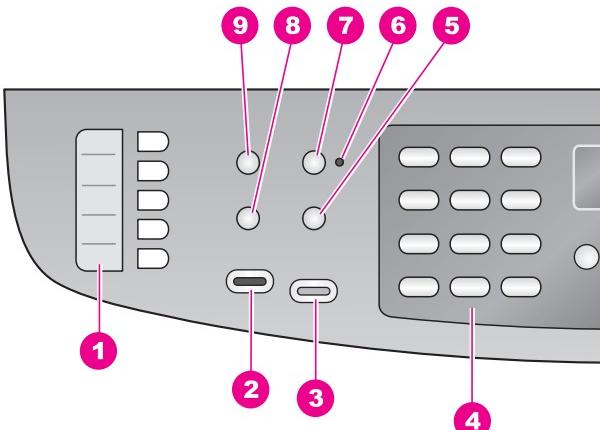

Szám	Név és leírás
1	Egygombos tárcsázás gombjai: Az első öt gyorstárcsázási szám elérése.
2	Faxolás indítása – fekete: Fekete-fehér faxküldés indítása.
3	Faxolás indítása – színes: Színes faxküldés indítása.
4	Billentyűzet: Faxszámok, értékek vagy szöveg bevitelle.
5	Újratárcsázás/szünet: A legutóbb hívott szám újratárcsázása vagy egy 3 másodperces szünet beiktatása a hívószámba.
6	Automatikus válasz jelzőfény: Ha az Automatikus válasz jelzőfény világít, akkor a HP All-in-One a faxok automatikus fogadására van beállítva.
7	Automatikus válasz: A faxfunkció beállítása, hogy a megadott számú csegetés után automatikusan válaszoljon a telefonhívásra.
8	Menü (Faxolás): Az olyan faxbeállítások, mint a Felbontás vagy a Világos./sötétít. , a Faxolás terület Menü gombjával választhatók ki.

1. fejezet
(folytatás)

Szám	Név és leírás
9	Gyorstárcsázás: Gyorstárcsázási szám választása.

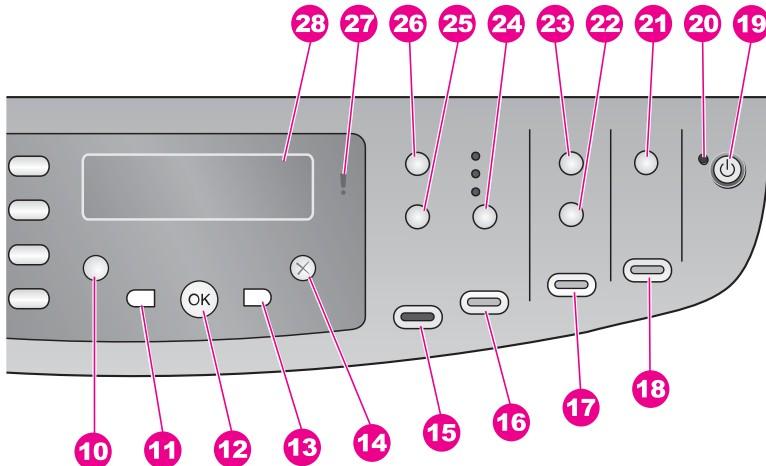

Szám	Név és leírás
10	Beállítások: Jelentések, karbantartási eszközök, fax-, hálózati és egyéb beállítások menürendszerének elérése. Ezzel a gombbal érhető el a készülék súgója is.
11	Balra nyíl: Érték csökkentése, fájlnevek megjelenítésénél pedig haladás hátra a kezelőpanel kijelzőjén.
12	OK: Menü, beállítás vagy fájlnevek kiválasztása nyomtatáshoz a kezelőpanel kijelzőjén.
13	Jobbra nyíl: Érték növelése, fájlnevek megjelenítésénél pedig haladás előre a kezelőpanel kijelzőjén.
14	Visszavonás: Feladat leállítása, kilépés a menüből vagy a beállításokból.
15	Másolás indítása – fekete: Fekete-fehér másolási feladat indítása.
16	Másolás indítása – színes: Színes másolási feladat indítása.
17	Fotók nyomtatása: A kezelőpanel kijelzőjén látható fájlnevhez tartozó fotó vagy az OK gombbal kijelölt fotók nyomtatása.
18	Lapolvasás indítása: Lapolvasási feladat indítása és az eredmény küldése a Beolvasás helye gombbal kiválasztott célhelyre.
19	Be: A HP All-in-One be-, illetve kikapcsolása. A HP All-in-One kikapcsolt állapotban is fogyaszt minimális mennyiségi áramot. A teljes áramtalanításhoz kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, majd húzza ki a tápkábelét.

(folytatás)

Szám	Név és leírás
20	Be jelzőfény: A világító Be jelzőfény azt mutatja, hogy a HP All-in-One be van kapcsolva. Feladat végrehajtása közben a jelzőfény villog.
21	Beolvassás helye: Beolvásási célhely kiválasztása.
22	Indexkép: Indexkép nyomtatása a memóriakártya-nyílásba helyezett kártya fényképeiről. Az indexkép a memóriakártya összes fényképének miniatűrváltozatát tartalmazza. Az indexképen kijelölhetők a nyomtatni kívánt fényképek.
23	Menü (Fotó): Beállítások megadása a számítógép-használat nélküli, a Fotó terület Menü gombjának segítségével történő testreszabott fotónyomtatáshoz.
24	Minőség: A másolás sebességének és minőségének a szabályozására szolgál.
25	Kicsinyítés/nagyítás: A másolat méretének módosítása.
26	Menü (Másolás): A másolási beállítások, többek között a Példányszám , a Papírtípus , a Papírméret , valamint számos egyéb lehetőség a Másolás terület Menü gombjával választhatók ki.
27	Figyelmeztető jelzőfény: Villogása figyelmet igénylő hibát jelez.
28	A kezelőpanel kijelzője: Itt jelennek meg a menük, a fotófájlnevek és az üzenetek.

A menü áttekintése

A következő táblázatok a HP All-in-One kezelőpaneljének kijelzőjén megjelenő menük parancsait mutatják be.

Faxolás menü

A Faxolás menü segítségével módosíthatja a küldeni kívánt fax beállításait.

Faxszám
Felbontás
Világos./sötétít
Küldés módja
Kétold. küldés
Új alapért. beá.

Beállítások menü

A Beállítások menü Súgó menü pontjában gyorsan hozzáérhet a legfontosabb súgótémakörökhez. Az információk nagy része a készülékhez csatlakoztatott számítógép képernyőjén jelenik meg.

 **Tipp** A megfelelő számítógép megnyomásával egyenesen a kívánt menüpontra léphet.

1. fejezet

1. Súgó menü
2. Nyomtatási jelentés
3. Gyorstárcsázás beállítása
4. Alapvető faxbeállítások
5. További faxbeállítások
6. Eszközök
7. Beállítások
8. Hálózati beállítások

Másolás menü

A Kétold. másolat és a Tálcaválasztás pont csak abban az esetben jelenik meg, ha telepítve van egy HP kétoldalas nyomtatási egység.

- Példányszám
- Másolat mérete
- Másolópapír típusa
- Világos./sötétít
- Minőségijavítás
- Színintenzitás
- Kétold. másolat
- Tálcaválasztás
- Új alapért. beá.

Kicsinyítés/nagyítás menü

A Legal > Letter 72% funkció használatához a lapadagoló tálcába kell helyezni a legal méretű eredetit. A Lapméréthez igazítás, a Teljes oldal kitöltése, a Képméret és a Poszter funkció az üveg használatát igényli. További tudnivalók az eredeti példányok betöltéséről a lapadagoló tálcába, illetve az üvegre: Az eredeti példány betöltése.

- Jelenlegi méret
- Lapméréthez igazítás
- Teljes oldal kitöltése
- Egyedi 100%
- Teljes oldal 91%
- Legal > Letter 72%
- Képméret
- Poszter

Fotó menü

Ha a HP All-in-One egy vagy több hálózati számítógéphez csatlakozik, vagy ha kétoldalas nyomtatási egységgel rendelkezik, a **Fotó menü** további lehetőségeket kínál. Az alábbi menü minden lehetséges opciót tartalmaz.

- Fotóáttöltés
- Fotók kiválaszt.
- Példányszám
- Képméret
- Tálcaválasztás
- Fotópapír mérete
- Fotópapír típusa
- Elrend. stílusa
- Smart fókusz
- Digit. villanóf.
- Új alapért. beá.

Indexkép menü

Az **Indexkép menü** segítségével indexképet nyomtathat a memóriakártyán tárolt fotókkal. Kitöltheti a nyomtatni kívánt fotóhoz tartozó buborékokat, majd az indexkép beolvasásával kinyomtathatja a megfelelő fényképeket.

- Indexkép nyomtatása
- Indexkép beolvasása

Beolvasás helye menü

A **Beolvasás helye menü** a lapolvasás lehetséges célhelyeit sorolja fel, beleértve a számítógépre telepített alkalmazásokat is. Hálózati nyomtató esetén a **Beolvasás helye menü** a hálózat további számítógépeit és HP All-in-One készülékeit is tartalmazza. A ténylegesen megjelenő **Beolvasás helye menü** ezért az itt bemutatottaktól eltérő lapolvasási célhelyeket tartalmazhat.

USB-csatlakoztatás

Windows

- HP Image Zone
- Microsoft PowerPoint
- Adobe Photoshop
- Microsoft Word
- Memóriakártya

USB-csatlakoztatás

Macintosh

1. fejezet

JPEG a HP Gallerybe
Microsoft Word
Apple Mail
Adobe Photoshop
Memóriakártya

Hálózati csatlakoztatás

Laci gépe
AltheaMac
Emil iBookja
Tóth Peti gépe
Memóriakártya

A HP Image Zone optimális használata a HP All-in-One készülékkel

A **HP Image Zone** szoftver a HP All-in-One telepítésekor települ a számítógépre. További tudnivalókat a készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutatóban olvashat.

A **HP Image Zone** megnyitásának módja operációs rendszerenként változik:

- Windows rendszer esetén a **HP Irányító** ablak szolgál a **HP Image Zone** szoftver belépései pontjaként.
- Ha a Macintosh OS 10.1.5-ös vagy újabb verzióját használja, akkor a **HP Image Zone** szoftver belépései pontja a **HP Image Zone** ablak.
- Ha a Macintosh OS 9.2.6-os vagy régebbi verzióját használja, akkor a **HP Image Zone** szoftver belépései pontja a **HP Irányító** ablak.

A belépési pont a **HP Image Zone** szoftver és szolgáltatások indítását teszi lehetővé.

A HP All-in-One készülékkel végrehajtható műveletek egyszerűen és gyorsan bővíthetők a **HP Image Zone** szoftver használatával. A kézikönyvben figyelje az ilyen alapszínrre nyomtatott részeket, ahol tippeket és hasznos tudnivalókat olvashat az adott feladattal kapcsolatban.

A HP Image Zone szoftver megnyitása (Windows)

A **HP Irányító** az asztali ikonnal, a tálcán található ikonnal és a **Start** menüből egyaránt elindítható. A **HP Irányító** alkalmazásban megjelennek a **HP Image Zone** szoftver funkciói.

A HP Irányító megnyitása

- Tegye a következők egyikét:
 - A Windows asztalán kattintson duplán az **Irányító** ikonra.
 - A Windows tálca jobb szélén található értesítési területen kattintson duplán a **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** ikonra.
 - A tálcán kattintson a **Start** gombra, mutasson a **Programok** vagy a **Minden program** sorra, válassza ki a **HP** elemet, majd kattintson az **Irányító** pontra.
 - Az **Eszköz kiválasztása** mező melletti nyílra kattintva jelenítse meg a telepített eszközök listáját.
 - Jelölje ki a HP All-in-One készüléket.
Az alábbi táblázatban olyan funkciók ikonjai láthatók, melyeket a HP Officejet 7200 All-in-One series támogat. A **HP Irányító** alkalmazásban további ikonok is megjelenhetnek. A **HP Irányító** minden a kijelölt eszköz funkcióinak megfelelő ikonokat jeleníti meg. Ha a kijelölt eszköz valamelyik funkcióval nem rendelkezik, a **HP Irányító** képernyőjén az adott funkcióhoz tartozó ikon nem látható.
-  **Tipp** Ha a számítógépen a **HP Irányító** egyetlen ikont sem tartalmaz, akkor valószínűleg hiba történt a szoftver telepítésekor. Ennek orvoslása érdekében távolítsa el és telepítse újra a szoftvert az itt bemutatott módszerek egyikével: A szoftver eltávolítása és újratelepítése.

Gomb	Név és leírás
	Kép beolvasása: Fotó, kép vagy rajz beolvasása és megjelenítése a HP Image Zone szoftverben.
	Dokumentum beolvasása: Szöveget, illetve szöveget és grafikát egyaránt tartalmazó dokumentum beolvasása és megjelenítése a felhasználó által kiválasztott programban.
	Másolatok készítése: A kijelölt eszközhöz tartozó Másolás párbeszédpanel megjelenítése. A panelen nyomtatott másolatot készíthet egy képről vagy dokumentumról. Megadható a másolat minősége, a példányszám, a színbeállítás és a méret.
	HP Image Zone: Megjeleníti a HP Image Zone szoftvert, amelyben a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: <ul style="list-style-type: none"> Megtekinthető és szerkeszthető a képek Különféle méretben kinyomtathatók a fényképek Fényképalbum, képeslap és szórólap készíthető és nyomtatható Multimédiás CD-lemezek készíthetők A képek e-mailben vagy egy webhelyen megoszthatók másokkal

1. fejezet
(folytatás)

Gomb	Név és leírás
	Képek áttöltése: Megjeleníti a HP Képáttöltés szoftvert, amellyel a HP All-in-One készülék képeit számítógépre töltheti és ott tárolhatja.
	Dokumentummegjelenítő: Dokumentumok importálása, keresése, szerkesztése, megjelenítése, feldolgozása, nyomtatása és küldése.
	Faxküldés: Ezzel a funkcióval küldhet fekete-fehér vagy színes faxot.



Megjegyzés Az egyéb funkciókról és menüelemekről (pl. Szoftverfrissítés, Kreatív ötletek, HP Shopping) a **HP Image Zone súgó** tartalmaz további tudnivalókat.

A menü- és listaelemek segítségével a használni kívánt eszközt is kiválaszthatja, ellenőrizheti állapotát, megadhat számos szoftverbeállítást, és megnyithatja a képernyőn megjelenő súgót. Az alábbi táblázat ezeket az elemeket ismerteti.

Elem	Leírás
Súgó	Ezzel az elemmel nyitható meg a HP Image Zone súgó , amely súgó- és hibaelhárítási információkat nyújt a HP All-in-One készülékhez.
Eszköz kiválasztása	Ezzel a funkcióval választhatja ki a használni kívánt eszközt a telepített eszközök listájáról.
Beállítások	Ezzel az elemmel tekintheti meg és módosíthatja a HP All-in-One különféle beállításait, így a nyomtatási, a beolvásási és a másolási beállításokat.
Állapot	Ezzel a funkcióval a HP All-in-One aktuális állapota jeleníthető meg.

A HP Image Zone szoftver megnyitása (Macintosh OS 10.1.5 vagy későbbi verziójú számítógépen)



Megjegyzés A Macintosh OS 10.0.0 – 10.1.4 verziók **nem** támogatottak.

A HP Image Zone szoftver telepítésekor **HP Image Zone** ikon kerül a dokkba.

A HP Image Zone szoftver két különböző módon nyitható meg:

- A **HP Image Zone** ablakból
- A **HP Image Zone** dokkmenüből

A HP Image Zone ablak használata

A HP Image Zone ablaknak két fő eleme van:

- A **Products/Services** (Termékek/Szolgáltatások) lapok megjelenítési területe
 - A **Products** (Termékek) lapról elérhető a telepített HP képfeldolgozási termékek számos funkciója – például előugró menük –, valamint az aktuális készülékkel végrehajtható műveletek listája. Ezen például a másolás, a beolvasás, a faxolás vagy a képáttöltés művelete szerepelhet. Ha rákattint valamelyik feladatra, megnyílik egy alkalmazás, amely segíti az adott feladat végrehajtását.
 - A **Services** (Szolgáltatások) lapról a képek megtekintését, szerkesztését, kezelését és megosztását lehetővé tevő digitális képfeldolgozási alkalmazások nyithatók meg.
- A **Search HP Image Zone Help** (Keresés a HP Image Zone súgóban) szövegbeviteli mező

A **Search HP Image Zone Help** szövegbeviteli mező segítségével a **HP Image Zone** súgó kulcsszavaira és kifejezéseire kereshet.

A HP Image Zone ablak megnyitása:

- A dokkban kattintson a **HP Image Zone** ikonra.
 Megnyílik a **HP Image Zone** ablak.
 A **HP Image Zone** ablak csak a kijelölt eszköznek megfelelő **HP Image Zone** funkciókat jeleníti meg.

A **HP Image Zone** ablakában minden a kijelölt eszköznek megfelelő funkciók ikonjai jelennek meg. Ha a kijelölt eszköz valamelyik funkcióval nem rendelkezik, a **HP Image Zone** ablakában az adott funkcióhoz tartozó ikon nem jelenik meg. Az alábbi táblázatban olyan funkciók ikonjai láthatók, melyeket a HP Officejet 7200 All-in-One series támogat.

Products (Termékek)

Ikon	Funkció és leírás
	Unload Images (Képáttöltés): Ezzel a funkcióval képeket tölthet át a memoriakártyáról a számítógépre.
	Scan Picture (Kép beolvasása): Ezzel a funkcióval képeket olvashat be, és megjelenítheti őket a HP Gallery szoftverben.
	Scan to OCR (Beolvasás szövegfelismerésre): Ezzel a funkcióval szöveget olvashat be, és megjelenítheti azt a kijelölt szövegszerkesztő szoftverben. Megjegyzés A funkció elérhetősége országonként/térségenként változhat.
	Scan to PDF (Beolvasás PDF-ként): Ezzel a funkcióval dokumentumokat olvashat be, és PDF formátumban mentheti őket. Megjegyzés A funkció elérhetősége országonként/térségenként változhat.

1. fejezet
(folytatás)

Products (Termékek)

Ikon	Funkció és leírás
	Make Copies (Másolatok készítése): Ezzel a funkcióval készíthet fekete-fehér vagy színes másolatot.
	Send Fax (Faxküldés): Ezzel a funkcióval küldhet fekete-fehér vagy színes faxot.

Services (Szolgáltatások)

Ikon	Funkció és leírás
	HP Image Edit (HP képszerkesztés): Ezzel a funkcióval szerkesztheti a képeket. (10.2-es és újabb verzió esetén)
	HP Gallery : Ezzel a funkcióval megjelenítheti a képeket. (10.2-es és újabb verzió esetén) Ezzel a funkcióval megjelenítheti és szerkesztheti a képeket. (csak a 10.1.5-ös verzióban)
	HP Image Print (HP képnyomtatás): Ezzel a funkcióval különböző sablonok használatával nyomtathatja ki albumok képeit.
	HP Instant Share : Ezzel a funkcióval megnyithatja a HP Instant Share kliensalkalmazás-szoftvert. (csak 10.2-es és újabb verzió esetén)
	HP Email Portal (HP e-mail portál): Ezzel a funkcióval egyszerűen küldhet e-mailben fotókat.

A menü- és listaelemek segítségével a használni kívánt eszközt is kiválaszthatja, ellenőrizheti állapotát, megadhat számos szoftverbeállítást, és megnyithatja a képernyőn megjelenő súgót. Az alábbi táblázat ezeket az elemeket ismerteti.

Elem	Leírás
Select Device (Eszköz kiválasztása)	Ezzel a funkcióval választhatja ki a használni kívánt eszközt a telepített eszközök listájáról.
Settings (Beállítások)	Ezzel az elemmel tekintheti meg és módosíthatja a HP All-in-One különféle beállításait, így a nyomtatási, a beolvásási és a másolási beállításokat.

(folytatás)

Elem	Leírás
Search HP Image Zone Help (Keresés a HP Image Zone súgóban)	Ezzel az elemmel végezhet keresést a HP All-in-One készülékhez súgó- és hibaelhárítási információkat nyújtó HP Image Zone súgó szövegében.

A HP Image Zone dokkmenüjének használata

A **HP Image Zone** dokkmenüje gyors hozzáférést biztosít a **HP Image Zone** szolgáltatásaihoz. A menübe automatikusan belekerül minden olyan alkalmazás, amely megtalálható a **HP Image Zone** ablak **Services** (Szolgáltatások) lapjának listáján. A **HP Image Zone** beállításaiban további elemek, például a **Products** (Termékek) lap listájának műveletei vagy a **HP Image Zone súgó** is felvehető a menübe. További tudnivalókat a **HP Image Zone súgó** tartalmaz.

A HP Image Zone dokkmenü megjelenítése:

- Kattintson rá a dokk **HP Image Zone** ikonjára, és tartsa lenyomva az egér gombját.

A HP Image Zone szoftver megnyitása (Macintosh OS 9.2.6 vagy újabb verzió esetén)

A **HP Image Zone** szoftver belépési pontja a **HP Irányító**. A HP All-in-One képességeitől függően a **HP Irányító** különböző eszközfünkciók indítását teszi lehetővé. Ilyenek például a lapolvasás, a másolás vagy a képek áttöltése digitális fényképezőgépről vagy memóriakártyáról. A **HP Irányító** szoftverből a **HP Gallery** is megnyitható, melynek segítségével megjeleníthetők, módosíthatók és kezelhetők a képek a számítógépen.

A HP Irányító megnyitása:

1. A **HP Image Zone** szoftver kétféleképpen nyitható meg.
 - Az asztalon kattintson duplán a **HP Irányító** hivatkozásra.
 - Kattintson duplán a **HP Irányító** hivatkozásra az **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software** (Programok:Hewlett-Packard:HP fotó és kép szoftver) mappában.
-  **Megjegyzés** Ha több, különböző HP eszközt telepít a számítógépre (például egy HP All-in-One készüléket, egy fényképezőgépet és egy HP lapolvasót), az asztalon minden eszközök megjelenik egy **HP Irányító** ikon. Ha azonban két azonos fajtájú eszközt telepít (például hogy a laptoppal az otthoni és a munkahelyi HP All-in-One készüléket is használni tudja), akkor csak egy **HP Irányító** ikon jelenik meg az asztalon.
2. Megnyílik a **HP Irányító** ablak.
A **HP Irányító** csak a kijelölt eszközök megfelelő feladatok gombjait jeleníti meg.

1. fejezet



Megjegyzés A számítógépen az alábbi táblázatban látottaktól eltérő módon jelenhetnek meg az ikonok. A **HP Irányító** minden kijelölt eszköz funkcióinak megfelelő ikonokat jeleníti meg. Ha a kijelölt eszköz valamelyik funkcióval nem rendelkezik, az adott funkcióhoz tartozó ikon nem látható. Az alábbi táblázatban a HP Officejet 7200 All-in-One series által támogatott funkciók ikonai láthatók.

Eszközműveletek

Ikon	Leírás
	Unload Images (Képáttöltés): Ezzel a funkcióval képeket tölthet át a memóriakártyáról a számítógépre. Megjegyzés Képek áttöltése a memóriakártyáról a számítógépre hálózaton keresztül nem támogatott.
	Scan Picture (Kép beolvasása): Ezzel a funkcióval képeket olvashat be, és megjelenítheti őket a HP Gallery szoftverben.
	Scan Document (Dokumentum beolvasása): Ezzel a funkcióval olvashat be szöveget és jelenítheti azt meg a kijelölt szövegszerkesztő szoftverben. Megjegyzés A funkció elérhetősége országonként/térségenként változhat.
	Make Copies (Másolatok készítése): Ezzel a funkcióval készíthet fekete-fehér vagy színes másolatot.

Kezelés és megosztás

Ikon	Leírás
	HP Gallery: Ezzel a funkcióval megjelenítheti a HP Gallery szoftvert, amelyben megtekintheti és szerkesztheti a képeket.

A megjelenő ikonok mellett több ikon nélküli menüelem segítségével alkalmazásokat nyithat meg a számítógépről, módosíthatja a HP All-in-One készülék funkcióinak beállításait, és megnyithatja a súgót. Az alábbi táblázat ezeket az elemeket ismerteti.

Kezelés és megosztás

Funkció	Leírás
More Applications (További alkalmazások)	Ezzel a funkcióval a számítógépre telepített egyéb alkalmazások jelölhetők ki.
HP on the Web (HP a weben)	Ezzel a funkcióval egy HP webhelyet látogathat meg.

(folytatás)

Kezelés és megosztás

Funkció	Leírás
HP Help (HP súgó)	Ezzel a funkcióval a HP All-in-One súgójának forrása adható meg.
Settings (Beállítások)	Ezzel az elemmel tekintheti meg és módosíthatja a HP All-in-One különféle beállításait, így a nyomtatási, a beolvásási és a másolási beállításokat.

2 További információ keresése

A HP All-in-One készülék üzembe helyezésével és használatával kapcsolatban számos nyomtatott és elektronikus forrásban találhat információkat.



Üzembe helyezési útmutató

A Üzembe helyezési útmutató a HP All-in-One üzembe helyezéséhez és a szoftvertelepítéshez nyújt útmutatást. A lépéseket a megadott sorrendben hajtsa végre.

Ha a telepítés során problémába ütközik, lapozza fel az Üzembe helyezési útmutató utolsó fejezetének hibaelhárítással foglalkozó szakaszát, vagy nézze meg a következőt: [Hibaelhárítási tudnivalók](#).



Használati útmutató

A HP All-in-One használatát ismerteti hibaelhárítási tippekkel és lépésekre bontott eljárásokkal.



HP Image Zone Tour

A **HP Image Zone** termékbemutató keretében szórakoztató és interaktív formában röviden ismertetjük a HP All-in-One készülékhez tartozó szoftvert. Megtanulhat fényképeket szerkeszteni, kezelní és nyomtatni a **HP Image Zone** programmal.

Ha a **HP Image Zone** szoftver telepítésekor kihagyta a termékbemutatót, megtalálhatja a **Start** menüben. A termékbemutató csak Windows rendszerben áll rendelkezésre.



HP Irányító

A **HP Irányító** program segítségével egyszerűen elérhetők a HP All-in-One alkalmazásai, alapértelmezett beállításai, állapotának adatai és elektronikus súgója.



HP Image Zone súgó

Részletes információkkal szolgál **HP Image Zone súgó** a HP All-in-One készülékhez tartozó szoftver használatáról.

- A **Get step-by-step instructions** (Részletes útmutatás) című téma kör ismerteti a **HP Image Zone** szoftver használatát a HP eszközökkel.
- Az **Explore what you can do** (Fedezz fel lehetőségeit) című téma kör további információkkal

	<p>szolgál a HP Image Zone szoftver és a HP eszközök segítségével végrehajtható praktikus és kreatív feladatokról.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha további segítségre van szüksége, vagy utánozzon a HP szoftver frissítéseinek, akkor a Troubleshooting and support (Hibaelhárítás és támogatás) című téma kört válassza.
	<p>A készülék képernyőn megjelenő súgója</p> <p>A készüléknek a számítógép képernyőjén megjelenő súgója a kiválasztott téma körre vonatkozó kiegészítő tudnivalókat tartalmaz. A súgó a kezelőpanelről érhető el.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nyomja meg a kezelőpanel Beállítások gombját. A kezelőpanel kijelzőjén megjelenik a Súgó menü. Nyomja meg az OK gombot. Lépjön a lista kívánt elemére a ▲ vagy a ▼ gombbal. Nyissa meg a számítógép képernyőjén a kijelölt téma kört az OK gombbal.
	<p>Readme (Olvass el!)</p> <p>A Readme (Olvass el!) fájl a legfrissebb információkat tartalmazza, melyek az egyéb kiadványokban nem feltétlenül találhatók meg.</p> <p>A Readme (Olvass el!) fájl megnyitásához telepítse a szoftvert.</p>
www.hp.com/support	<p>Ha rendelkezik internet-hozzáféréssel, akkor súgót és támogatást találhat a HP webhelyén. Ez a webhely műszaki támogatást, illesztőprogramokat, kiegészítőket és rendelési tudnivalókat kínál.</p>

3 Csatlakoztatási tudnivalók

A HP All-in-One készülék az RJ-45-ös Ethernet-port segítségével vezetékes hálózatra csatlakoztatható. A készülék USB-porttal is rendelkezik, így USB-kábellel közvetlenül számítógéphez csatlakoztatható.

Támogatott csatlakozási típusok

Leírás	Csatlakoztatott számítógépek ajánlott száma az optimális teljesítmény érdekében	Támogatott szoftverfunkciók	Telepítési útmutatás
Ethernet- (vezetékes) csatlakozás	Legfeljebb öt számítógép csatlakoztatása egy HP All-in-One készülékhez hub vagy útválasztó segítségével.	Minden funkció támogatott, a Webscant is beleértve. További tudnivalók a Webscan funkcióról: A Webscan használata .	Részletes leírást az Üzembe helyezési útmutató tartalmaz.
USB-csatlakozás	Egy számítógép csatlakoztatása a HP All-in-One készülékhez USB-kábellel. Az USB-port a HP All-in-One készülék hátoldalán található.	Minden funkció támogatott, kivéve a Webscant.	Részletes leírást az Üzembe helyezési útmutató tartalmaz.
Windows nyomtatómegosztás	Legfeljebb öt számítógép. Amikor a gazdaszámítógép ki van kapcsolva, a többi számítógép nem tud nyomtatni a HP All-in-One készüléken.	A gazdaszámítógépről valamennyi támogatott funkció használható. A többi számítógépről csak nyomtatni lehet.	Útmutatás a telepítéshez: Windows nyomtatómegosztás használata .
Nyomtatómegosztás (Macintosh)	Legfeljebb öt számítógép. Amikor a gazdaszámítógép ki	A gazdaszámítógépről valamennyi	Telepítési útmutatást itt talál: A nyomtatómegosztás

Leírás	Csatlakoztatott számítógépek ajánlott száma az optimális teljesítmény érdekében	Támogatott szoftverfunkciók	Telepítési útmutató
	van kapcsolva, a többi számítógép nem tud nyomtatni a HP All-in-One készüléken.	támogatott funkció használható. A többi számítógépről csak nyomtatni lehet.	használata (Macintosh OS X rendszerben).

Ethernet-csatlakozás

A HP Officejet 7200 All-in-One series a 10 és a 100 Mb/s-os Ethernet-hálózati csatlakozást is támogatja. A HP All-in-One Ethernet- (vezetékes) hálózathoz történő csatlakoztatásáról a készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutató tartalmaz részletes leírást.

Csatlakoztatás USB-kábellel

A számítógép és a HP All-in-One készülék USB-kábellel történő csatlakoztatásának részletes leírása megtalálható a készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutatóban.

Windows nyomtatómegosztás használata

Ha a HP All-in-One készülék UBS-kábellel csatlakozik egy hálózati számítógéphez, akkor a Windows nyomtatómegosztás szolgáltatása révén a hálózat más számítógépérről is használható. A HP All-in-One készülékhez közvetlenül csatlakozó számítógép a nyomtató gazdagépekként szolgál, teljes funkciókészettel. A hálózat többi számítógépe (a kliensek) csak a nyomtatási funkciókhoz férhetnek hozzá. Az összes többi funkciót a gazdaszámítógépen kell végrehajtanı.

A Windows nyomtatómegosztás engedélyezése

- További tudnivalókat a számítógéphez mellékelt felhasználói kézikönyvben és a Windows rendszer súgójában olvashat.

A nyomtatómegosztás használata (Macintosh OS X rendszerben)

Ha a HP All-in-One készülék UBS-kábellel csatlakozik egy hálózati számítógéphez, akkor a nyomtatómegosztás szolgáltatás révén a hálózat más számítógépérről is

használható. A hálózat többi számítógépe (a kliensek) csak a nyomtatási funkciókhöz férhetnek hozzá. Az összes többi funkciót a gazdaszámítógépen kell végrehajtani.

A nyomtatómegosztás engedélyezése

1. A gazdagépen válassza a dokk **System Preferences** (Rendszer beállításai) elemét.
Megnyílik a **System Preferences** ablak.
2. Válassza a **Sharing** (Megosztás) elemet.
3. A **Services** (Szolgáltatások) lapon kattintson a **Printer Sharing** (Nyomtatómegosztás) elemre.

A Webscan használata

A Webscan funkcióval webböngésző segítségével olvashat be a számítógépre fényképeket és dokumentumokat a HP All-in-One készülékkel. Ezt a funkciót akkor is használhatja, ha nem telepíti a számítógépre a készülék szoftverét.

1. Nyomtasson hálózati konfigurációs oldalt, melyen megtalálja a HP All-in-One IP-címét.



Megjegyzés További tudnivalók: [A hálózat kezelése](#).

2. Írja be a készülék IP-címét a számítógépen egy webböngészőbe.
A böngészőben megjelenik a beágyazott webkiszolgáló honlapja.
3. A bal oldali oszlopban az **Alkalmazások** pont alatt válassza ki a **Lapolvasás** lehetőséget.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

A Webscan a **HP Image Zone** lapolvasó szoftvertől eltérően nem támogatja a lapolvasási célhelyek használatát. Mivel a Webscan e-mail üzenetküldési funkciója korlátozott, erre a célra javasolt inkább a **HP Image Zone** lapolvasó szoftvert használni.

4 Fotók kezelése

A HP All-in-One készülékkel többféleképpen is áttöltheti, szerkesztheti, megoszthatja és kinyomtathatja fényképeit. Ez a fejezet rövid áttekintést nyújt e műveletek végrehajtási módjának számos lehetőségről, a kívánt beállításoknak és a számítógépnek megfelelően. Az egyes műveletekről részleteket az útmutató egyéb fejezetei, illetve a **HP Image Zone** súgó tartalmaz.


Fotók áttöltése

A fényképek áttöltésének különböző lehetőségei vannak. Áttölthet fotókat a HP All-in-One készülékre, a számítógépre vagy a memóriakártyára. Olvassa el alább a számítógép operációs rendszerének megfelelő részt.


Fényképek áttöltése Windows rendszerű számítógép segítségével

Az alábbi ábrák a Windows-számítógépre, illetve memóriakártyára történő fényképáttöltést mutatják be.


Fénykép áttöltése a HP All-in-One készülékbe helyezett memóriakártyáról Windows-számítógépre:

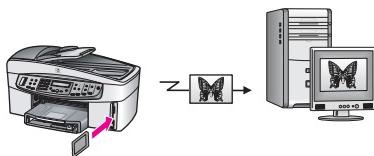

Fénykép áttöltése digitális fényképezőgépről Windows-számítógépre:

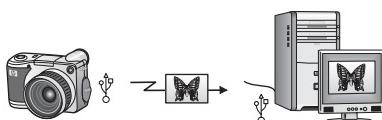


Fénykép beolvasása közvetlenül a HP All-in-One készülékben lévő memóriakártyára.

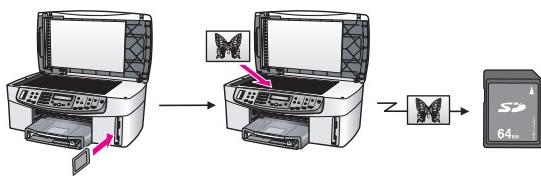


Fényképek áttöltése Macintosh számítógép segítségével

Az alábbi ábrák a Macintosh számítógépre, illetve memóriakártyára történő fényképtáttöltést mutatják be.


Fénykép áttöltése a HP All-in-One készülékbe helyezett memóriakártyáról Macintosh számítógépre:

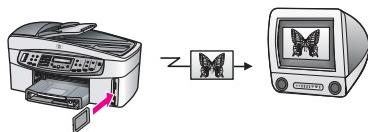

Fénykép áttöltése digitális fényképezőgépről Macintosh számítógépre:



Fénykép beolvasása közvetlenül a HP All-in-One készülékben lévő memóriakártyára.

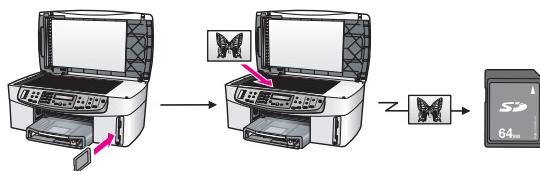


Fotók szerkesztése

A fényképek többféleképpen is szerkeszthetők. Olvassa el alább a számítógép operációs rendszerének megfelelő részét.


Fényképek szerkesztése Windows rendszerű számítógép segítségével

Az ábrák a fényképszerkesztés módszereit ismertetik Windows rendszerben.

Fénykép szerkesztése Windows-számítógépen a **HP Image Zone** szoftver segítségével:

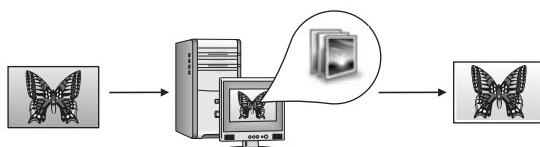


Fénykép szerkesztése a HP All-in-One kezelőpaneljének funkcióival:

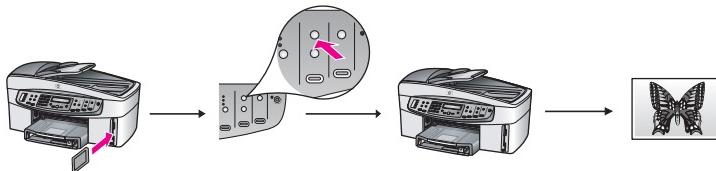

Fényképek szerkesztése Macintosh számítógép segítségével

Az ábrák a fényképszerkesztés módszereit ismertetik Macintosh számítógépen.


Fénykép szerkesztése Macintosh számítógépen a **HP Image Zone** szoftver segítségével:

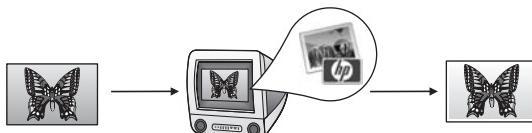

Fénykép szerkesztése Macintosh számítógépen az iPhoto szoftver segítségével:



Fénykép szerkesztése a HP All-in-One kezelőpaneljének funkcióival:

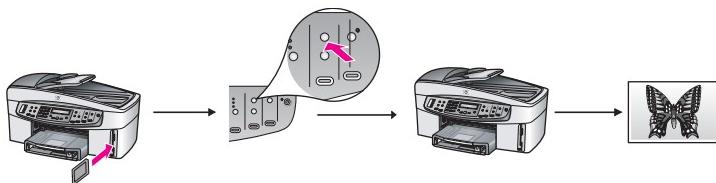


Fotók megosztása

Fényképeit számos különböző módon oszthatja meg barátaival és rokonaival. Olvassa el alább a számítógép operációs rendszerének megfelelő részt.


Fényképek megosztása Windows rendszerű számítógép segítségével

Az ábrák a fényképmegosztás módszereit ismertetik Windows rendszerben.


Megoszthatja fényképeit az USB-csatlakoztatású HP All-in-One készülékről a HP Instant Share szolgáltatás segítségével. Ha USB-kábellel csatlakoztatja a HP All-in-One készüléket a Windows operációs rendszerű számítógéphez, átöltheti fotóit a számítógépre, majd a HP Instant Share szolgáltatás segítségével elküldheti őket e-mail üzenetként barátainak és szeretteinek.

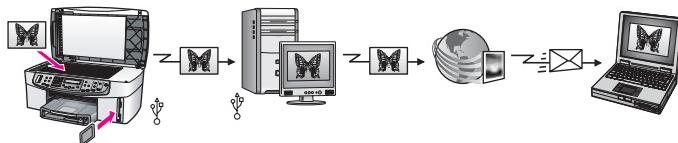

Megoszthatja fényképeit a hálózathoz csatlakoztatott HP All-in-One segítségével az interneten keresztül a HP Instant Share szolgáltatással, ahol a fotókat on-line fotóalbumban tárolják.

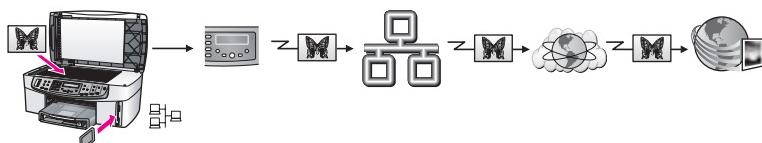


Megoszthatja fényképeit a hálózathoz csatlakoztatott HP All-in-One segítségével az interneten keresztül a HP Instant Share szolgáltatással. A HP Instant Share szolgáltatás e-mail útján továbbíthatja, illetve a hálózathoz csatlakoztatott másik HP All-in-One készülékre küldheti a fotókat.

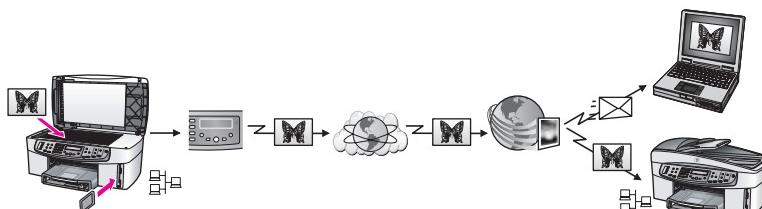


Fényképek megosztása Macintosh számítógép segítségével

Az ábrák a fényképmegosztás módszereit ismertetik Macintosh számítógépen.


Megoszthatja fényképeit az USB-csatlakoztatású HP All-in-One készülékről a HP Instant Share szolgáltatás segítségével. Ha USB-kábellel csatlakoztatja a HP All-in-One készüléket a Macintosh-hoz, áttöltheti fotót a számítógépre, majd a HP Instant Share szolgáltatás segítségével elküldheti őket e-mail üzenetként barátainak és szeretteinek.

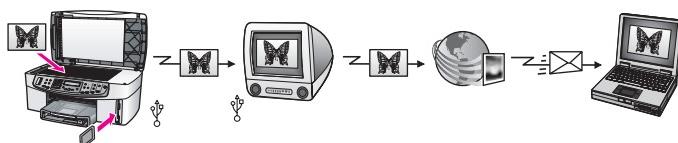

Megoszthatja fényképeit a hálózathoz csatlakoztatott HP All-in-One segítségével az interneten keresztül a HP Instant Share szolgáltatással, ahol a fotókat on-line fotóalbumban tárolják.

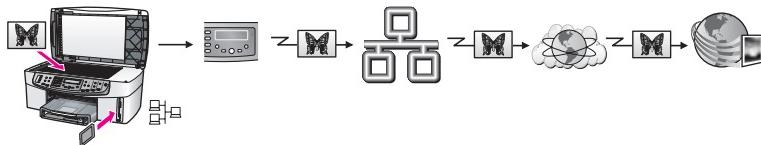

Megoszthatja fényképeit a hálózathoz csatlakoztatott HP All-in-One segítségével az interneten keresztül a HP Instant Share szolgáltatással. A HP Instant Share szolgáltatás e-mail útján továbbíthatja, illetve a hálózathoz csatlakoztatott másik HP All-in-One készülékre küldheti a fotókat.

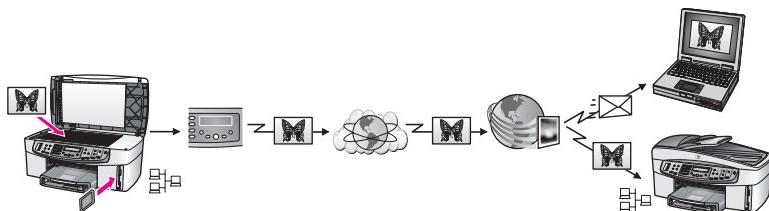


Fotók nyomtatása

A fényképek többféleképpen is kinyomtathatók. Olvassa el alább a számítógép operációs rendszerének megfelelő részt.

Fényképek nyomtatása Windows rendszerű számítógép segítségével

Az ábrák a fényképnyomtatás módszereit ismertetik Windows rendszerben.


Fotók nyomtatása PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről:

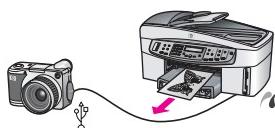


Fotók nyomtatása fényképezőgépről a számítógép valamely alkalmazása, például a **HP Image Zone** szoftver segítségével:



Fotók nyomtatása memóriakártyáról a HP All-in-One kezelőpanelje segítségével:




Fotók nyomtatása memóriakártyáról a **HP Image Zone** szoftver segítségével, Windows-számítógépre történő áttöltésük után:

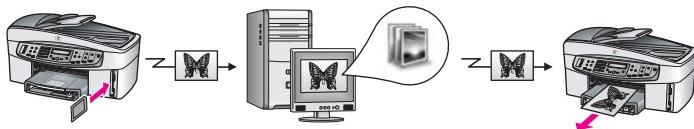


Fényképek nyomtatása Macintosh számítógép segítségével

Az ábrák a fényképnyomtatás módszereit ismertetik Macintosh számítógépen.


Fotók nyomtatása PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről:

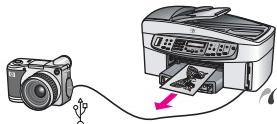


Fotók nyomtatása fényképezőgépről a számítógép valamely alkalmazása, például a **HP Image Zone** szoftver segítségével:



Fotók nyomtatása memóriakártyáról a HP All-in-One kezelőpanelje segítségével:



Fotók nyomtatása memóriakártyáról a **HP Gallery** vagy az **iPhoto** szoftver segítségével, Macintosh számítógépre történő áttöltésük után:

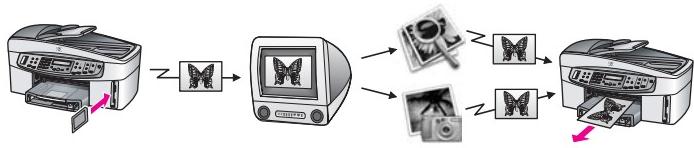

5 Az eredeti példány és a papír betöltése

Ez a fejezet útmutatást nyújt a másolandó, beolvasandó, faxon küldendő eredetik behelyezéséhez a lapadagoló tálcaiba, a feladatra legalkalmasabb típusú papír kiválasztásához, az adagolótálca történő papírbetöltéshez és a papírelakadás megelőzéséhez.

Az eredeti példány betöltése

A másolási, faxolási vagy beolvasási feladatokhoz tartozó eredeti példányt az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra helyezheti. A HP All-in-One az automatikus lapadagolóra helyezett eredetiket automatikusan behúzza.

Eredeti példány betöltése az automatikus lapadagolóba

Akár többoldalas letter, A4 vagy legal méretű eredetiket is másolhat, beolvashat és faxolhat, ha az eredeti példányt (legfeljebb 50 sima papírlapot) a lapadagolóba helyezi.



Figyelem! Ne töltsön fényképeket az automatikus lapadagolóba; kár keletkezhet bennük.




Megjegyzés Ha az eredeti példányokat az automatikus lapadagolóba helyezi, bizonyos másolási funkciók, például a **Lapméréthez igazítás** és a **Teljes oldal kitöltése**, nem működnek. Továbbá, ha indexképet olvas be, hogy fényképeket nyomtathasson a memóriakártyáról, akkor az indexképet az üvegre kell helyeznie. További tudnivalók: **Eredeti példány üvegre helyezése**.

Eredeti példány betöltése az automatikus lapadagolóba

- Helyezze az eredeti példányokat felfelé fordítva a lapadagoló tálcaiba úgy, hogy a lapok teteje bal oldalra kerüljön.
Az automatikus lapadagoló maximális kapacitása 50 lapnyi sima papír.



Tipp Az eredeti dokumentumok automatikus lapadagolóra helyezésével kapcsolatban további segítséget nyújt a lapadagoló tálca véssett ábra.

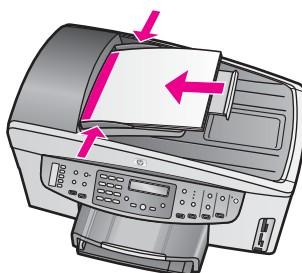

- Tolja a papírbeállítókat a papír bal és jobb széléhez.

Eredeti példány üvegre helyezése

Ha az eredetit az itt ismertetett módon helyezi az üvegre, egyoldalas Letter vagy A4 méretű eredetit másolhat, olvashat be és faxolhat. Amennyiben az eredeti példány több teljes méretű oldalt tartalmaz, akkor azt az automatikus lapadagolóba helyezze. További tudnivalók: [Eredeti példány betöltése az automatikus lapadagolóba](#).

Ha fényképnyomtatás céljából indexképet helyez az üvegre, minden az itt leírtak szerint járjon el. Ha az indexkép több oldalból áll, akkor azokat egyenként helyezze az üvegre. Ne tegye az indexképet az automatikus lapadagolóba.



Megjegyzés Ha az üveg vagy a fedél hátlapja nem tiszta, a legtöbb különleges szolgáltatás helytelenül működik. További tudnivalók: [A HP All-in-One készülék tisztítása](#).


Eredeti példány üvegre helyezése

1. Vegye ki az összes eredetit a lapadagoló tálcából, és csak ez után emelje fel a HP All-in-One fedelét.
2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.

Ha indexképet helyez az üvegre, ügyeljen rá, hogy az indexkép felső széle az üveg jobb széléhez illeszkedjen.



Tipp Az eredeti példány betöltésekor további segítséget nyújt az üveg előlisi és jobb széle mentén látható ábra.

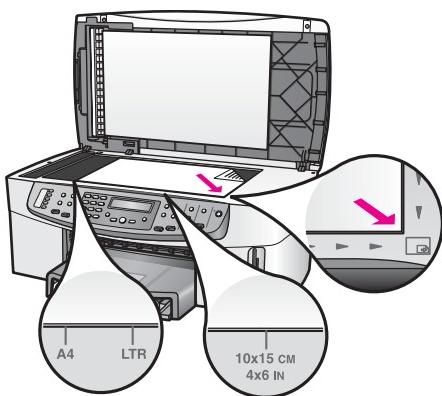

3. Hajtsa le a fedelet.

Papírválasztás a nyomtatáshoz és másoláshoz

A HP All-in-One készülékebe számos különböző típusú és méretű papírt betölthet. A legjobb minőségű nyomtatás és másolás biztosítása érdekében tekintse át az alábbi javaslatokat. A papírtípus vagy -méret módosításakor ne felejtse el módosítani az erre vonatkozó beállításokat.

Javasolt papírtípusok

A HP a legjobb nyomtatási minőség biztosítása érdekében a kifejezetten az adott típusú feladathoz készült HP papírok használatát javasolja. Fényképek nyomtatásához például fényes vagy matt fotópapírt helyezzen az adagolótálcába. Ha brosúrát vagy bemutatót nyomtat, erre a céla készült papírtípust használjon.

További tudnivalókat a HP papírokról a **HP Image Zone** súgó anyagában vagy a HP webhelyén talál:

www.hp.com/support/inkjet_media



Megjegyzés Jelenleg ez a rész csak angolul érhető el a weboldalon.

Kerülendő papírtípusok

Túl vékony, sima felületű vagy könnyen nyújtható papír használatakor a papír elakadhat. Egyenetlen felületű vagy olyan papír használata, amely nem szívja be a tintát, a nyomtatott képek elmosódását, szétfolyását vagy nem megfelelő kitöltését eredményezheti.

Nyomtatáshoz nem javasoltak az alábbi papírtípusok:

- Kivágott vagy perforált papírok (hacsak azokat nem kifejezetten HP Inkjet tintasugaras termékekhez terveztek)
- Erősen erezett hordozók, például vászon. Előfordulhat, hogy az ilyen hordozókra történő nyomtatás nem lesz egyenletes, és a tinta elfolyik.
- Túlságosan sima, fényes vagy bevont felületű papírok, melyeket nem a HP All-in-One készülékhez terveztek. Ezek elakadhatnak a HP All-in-One készülékben, illetve a tinta lepereghet a felületükön.
- Több részből álló (például a két- vagy háromoldalas) ürlapok. Ezek begyűrődhettek vagy beszorulhatnak, és könnyen elkenődhet a tinta.
- Borítékok, amelyeken kapcsok vagy nyílások vannak. Ezek beszorulhatnak a görgők közé, és papírelakadást okozhatnak.

Az országtól/térségtől függően néhány papírtípus esetleg nem szerezhető be.

Másoláshoz nem javasoltak az alábbi papírtípusok:

- A következőktől eltérő méretű papírok: Letter, A4, 10 x 15 cm , 13 x 18 cm , Hagaki (csak Japánban kapható) és L (csak Japánban kapható). Az országtól/térségtől függően néhány papírtípus esetleg nem szerezhető be.
- Kivágott vagy perforált papírok (hacsak azokat nem kifejezetten HP Inkjet termékekhez terveztek)
- Borítékok
- Szalagpapír
- Írásvetítő-fóliák a HP prémium tintasugaras írásvetítő-fólia és a HP prémium plusz tintasugaras írásvetítő-fólia kivételével
- Többoldalas nyomtatványok vagy címkekötégek

Papír betöltése

Ez a rész a különböző típusú és méretű papírok betöltését ismerteti a HP All-in-One készülékbe.


 **Tipp** Megakadályozhatja a papír szakadását, gyűrődését és felpöndörődését, ha azt visszazárátható tasakban tárolja. Nem megfelelő tároláskor a papír a hőmérséklet és a páratartalom jelentős változása miatt felpöndörődhet, és emiatt a HP All-in-One készülékben sem működik jól.

Teljes méretű papír betöltése

A HP All-in-One készülék adagolótálcájába számos különböző típusú letter, A4 vagy legal méretű papírt betölthet.


Teljes méretű papír betöltése

- Távolítsa el a kimeneti tálcat, majd húzza a papírhosszúság- és papírszélesség-beállítókat a legszélső helyzetükbe.

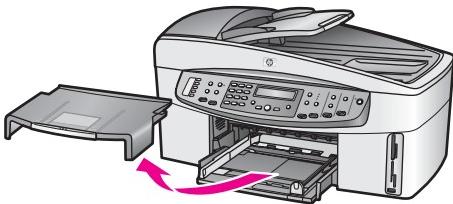


- Vízszintes felülethez ütögetve igazítsa egymáshoz a papírkötéget lapjait, majd ellenőrizze a következőket:
 - Nem poros a papír, nincs elszakadva, és szegélyei nincsenek felpöndörődve.
 - A köteg lapjai azonos méretűek és típusúak.
- Helyezze be a köteget az adagolótálcába rövidebb szélénél befelé, nyomtatandó oldalával lefelé fordítva. A köteget ütközésig tolja be.

 **Tipp** Ha a papíron fejléc van, az kerüljön belülre, és lefelé nézzen. A teljes méretű és a fejléces papírok betöltésekor további segítséget nyújt az adagolótálcába vésett ábra.

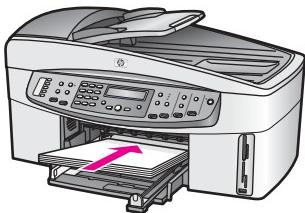


- Tolja a papírszélesség- és a papírhosszúság-beállítót a papír széléhez. Ne töltön be túl sok papírt; a köteg teljesen simuljon az adagolótálcába, és ne legyen magasabb a papírszélesség-beállító csúszka tetejénél.

5. fejezet

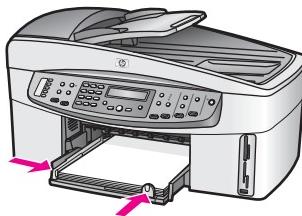

5. Helyezze vissza a kimeneti tálcat.

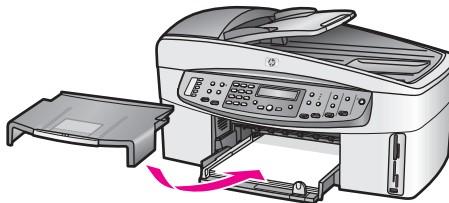

6. Húzza ki teljesen maga felé a kimeneti tálca hosszabbítóját. A kimeneti tálca hosszabbítója végén pattintsa ki a papírfogót, és így nyissa ki teljesen a hosszabbítót.

10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) méretű fotópapír betöltése

A 10 x 15 cm méretű fotópapírokat betöltheti a HP All-in-One fő adagolótálcájába, illetve az opcionális hátsó adagolótálcába. (E tartozék neve HP automatikus kétoldalas nyomtatási egység kisméretű papírtálcával. Japánban automatikus kétoldalas nyomtatási egységgel rendelkező Hagaki tálcának nevezik.)


A legjobb eredményt 10 x 15 cm-es HP prémium fotópapír vagy HP prémium plusz fotópapír használata, valamint a nyomtatási vagy másolási papírtípus és -méret megfelelő beállítása biztosítja. További tudnivalókat a képernyön megjelenő **HP Image Zone súgó** tartalmaz.



Tipp Megakadályozhatja a papír szakadását, gyűrődését és felpöndörödését, ha azt visszazárható tasakban tárolja. Nem megfelelő tároláskor a papír a hőmérséklet és a páratartalom jelentős változása miatt felpöndörődhet, és emiatt a HP All-in-One készülékben sem működik jól.

10 x 15 cm méretű fotópapír betöltése a fő adagolótálcába

1. Távolítsa el a kimeneti tálcat.
2. Vegye ki az összes papírt a kimeneti tálcból.
3. Tölts be a fotópapírkötéget az adagolótálca jobb oldalára rövidebb szélével előre, fényes oldalával lefelé fordítva. A köteget ütközésig tolja be. Ha a fotópapír letéphető fülekkel rendelkezik, a papírt úgy helyezze be, hogy a fülek kifelé nézzenek.
4. Tolja a papírhosszúság- és papírszélesség-beállítót a fotópapírkötéget széléhez. Ne törlösön be túl sok fotópapírt; a köteg teljesen simuljon az adagolótálcába, és ne legyen magasabb a papírszélesség-beállító csúszka tetejénél.

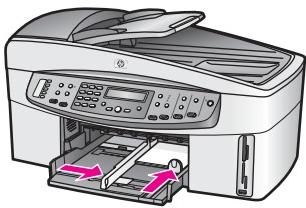

- Helyezze vissza a kimeneti tálcát.

10 x 15 cm méretű fotópapír betöltése az opcionális hátsó tálca ába

- A termékhez kisméretű papírtálcával rendelkező HP automatikus kétoldalas nyomtatási egység és automatikus kétoldalas nyomtatási egységgel rendelkező Hagaki tálca is kapható. A papírt e tartozékokba a hozzájuk mellékelt használati útmutató utasításai szerint töltheti be.


Levelezőlap vagy Hagaki kártya betöltése

A levelezőlapokat és Hagaki kártyákat betöltheti a HP All-in-One fő adagolótálcájába, illetve az opcionális hátsó tálca ába. (E tartozék neve HP automatikus kétoldalas nyomtatási egység kisméretű papírtálcával. Japánban automatikus kétoldalas nyomtatási egységgel rendelkező Hagaki tálcanak nevezik.)

A legjobb eredmény biztosítása érdekében a nyomtatás vagy másolás megkezdése előtt adja meg a papírtípus és a papírméret beállítását. További tudnivalókat a képernyőn megjelenő **HP Image Zone** súgó tartalmaz.

Levelezőlapok vagy Hagaki kártyák betöltése a fő adagolótálcába

- Távolítsa el a kimeneti tálcát.
- Vegye ki az összes papírt a kimeneti tálcából.
- Helyezze a kártyakötéget az adagolótálcá jobb oldalára, rövidebb oldalával befelé és a nyomtatandó oldalával lefelé fordítva. A köteget ütközésig tolja be.
- Tolja a papírhosszúság- és papírszélesség-beállítót a köteg széléhez.
Ne töltön be túl sok lapot; a köteg teljesen simuljon az adagolótálcába, és ne legyen magasabb a papírszélesség-beállító tetejénél.

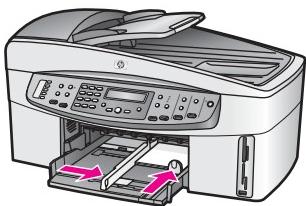

- Helyezze vissza a kimeneti tálcát.

Levelezőlapok vagy Hagaki kártyák betöltése az opcionális hátsó tálca ába

- A termékhez kisméretű papírtálcával rendelkező HP automatikus kétoldalas nyomtatási egység és automatikus kétoldalas nyomtatási egységgel rendelkező

5. fejezet

Hagaki tálca is kapható. A papírt e tartozékokba a hozzájuk mellékelt használati útmutató utasításai szerint töltheti be.

Borítékok betöltése

A HP All-in-One adagolótálcájába egy vagy több borítékot helyezhet. Ne használjon fényes vagy domború mintás borítékot, vagy olyat, amelyen kapcsok vagy ablakok vannak.


 **Megjegyzés** A borítékra való nyomtatáshoz olvassa el a szövegszerkesztő program súgójában a szövegformázásokkal kapcsolatos tudnivalókat. A válaszcímét érdemes lehet címkére nyomtatni, majd úgy a borítékra ragasztani.

Borítékok betöltése

1. Távolítsa el a kimeneti tálcat.
2. Vegye ki az összes papírt a kimeneti tálcaból.
3. Helyezzen egy vagy több borítékot az adagolótálca jobb oldalára úgy, hogy a borítékok nyitható oldala felfelé és balra nézzen. Tolja be a borítékköteget ütközésig.

 **Tipp** A borítékok betöltésekor további segítséget nyújt az adagolótálcába vésett ábra.

4. Tolja a papírhosszúság- és papírszélesség-beállítót a borítékköteg széléhez. Ne törlön be túl sok borítékot; a borítékköteg teljesen simuljon az adagolótálca árába, és ne legyen magasabb a papírszélesség-beállító tetejénél.

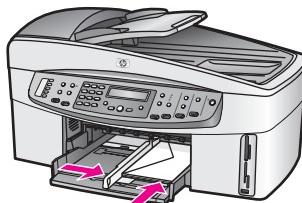


5. Helyezze vissza a kimeneti tálcat.

Más típusú papírok betöltése

Az alábbi táblázat az egyes papírtípusok betöltéséhez nyújt segítséget. Ha más méretű vagy típusú papírt tölt be, a legjobb eredmény érdekében minden módosítás ennek megfelelően a papírbeállítást. A papírméretek módosítására vonatkozó tudnivalókat a képernyón megjelenő **HP Image Zone** súgó tartalmazza.

 **Megjegyzés** A HP All-in-One funkcióival nem minden papírméret és -típus használható. Egyes papírméretek és -típusok csak akkor használhatók, ha a nyomtatási feladatot valamely szoftveralkalmazás **Nyomtatás** párbeszédpaneljéről indítja. Ezek memoriakártyáról vagy digitális fényképezőgépről indított másolásra, faxolásra és nyomtatásra nem használhatók. A táblázatban megjelöltük a csak szoftveralkalmazásból indított feladathoz használható papírokat.

Papír	Tippek
HP papírok	<ul style="list-style-type: none"> • HP prémium papír: Keresse meg a szürke nyilat a papír hátoldalán, és a nyíllal föl felé helyezze be a tálcába a papírt. • HP prémium tintasugaras írásvetítő-fólia: Úgy helyezze be a fóliát, hogy a fehér sáv a nyilakkal és a HP emblémával felül legyen, és a tálca belseje felé forduljon. <p>Megjegyzés Helytelenül behelyezett vagy nem HP írásvetítő-fólia esetén a HP All-in-One nem ismeri fel automatikusan az írásvetítő-fóliát. Mielőtt írásvetítő-fóliára nyomtatna vagy másolna, a legjobb eredmény biztosítása érdekében állítsan be írásvetítő-fólia papírtípust.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP rávasalható matrica: Használat előtt teljesen simítsa ki a matricát, felpöndörödött lapot ne töltön be. (A felpöndörödés megelőzése érdekében a felhasználásig tárolja az eredeti, lezárt csomagban a lapokat.) A matrica hátoldalán keresse meg a kék sávot, majd kézzel, laponként töltse be a matricát nyomtatási oldalával lefelé (a kék sáv legyen fölül). • HP üdvözlőlapok, HP fotó üdvözlőlapok és HP texturált üdvözlőlapok: Helyezzen be egy kis köteg HP üdvözlőkártya-papírt az adagolótálcába nyomtatandó oldalával lefelé, ütközésig betolva a köteget.
Címkek (csak alkalmazásból indított nyomtatáshoz)	<p>Mindig HP inkjet tintasugaras készülékekhez tervezett, letter vagy A4 méretű címkeíveket használjon (ilyenek például az Avery inkjet tintasugaras címkek), és ellenőrizze, hogy a címkek két évesnél nem régebbiek-e. A régebbi ívekről leváthatnak a címkek, miközben a lap áthalad a HP All-in-One készüléken, és így elakadás történhet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A címkeíveket átpörgetve ellenőrizze, hogy azok nem ragadtak-e össze. 2. Helyezzen egy köteg címkelapot az adagolótálcába egy teljes méretű sima papírlapra, címkés oldalával lefelé. A címkeíveket ne egyenként helyezze be!
Egybefüggő szalaggpápir (csak alkalmazásból indított nyomtatáshoz)	<p>Az egybefüggő szalaggpáprt számítógépes vagy hajtogatott papírnak is nevezik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Távolítsa el a kimeneti tálcat. 2. Vegye ki az összes papírt a kimeneti tálcaból. <p>Megjegyzés A papírszakadás elkerülése érdekében a kimeneti tálcat a nyomtatás alatt ne helyezze vissza a HP All-in-One készülékre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ellenőrizze, hogy a papírkötég tartalmaz-e legalább öt lapot. <p>Megjegyzés HP transzparens pápir hiányában 75 g-os papírt használjon.</p>

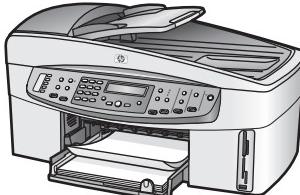Papír	Tippek
	<ol style="list-style-type: none">4. Óvatosan tépje le a perforált széleket (ha vannak) minden oldalon, és hajtogassa szét, majd vissza a lapokat, hogy ne tapadjanak össze.5. Úgy helyezze be a papírt az adagolótálcába, hogy a szabad éle a köteg tetején legyen.6. Az első élt az alábbi ábrán jelöltek szerint tolja be ütközésig az adagolótálcába. 

A papírelakadás megelőzése

A papírelakadás megelőzése érdekében tartsa be a következő szabályokat:

- A papír szakadását, gyűrődését és felpöndörődését elkerülheti, ha a használaton kívüli papírt visszazárható tasakban tárolja.
- Rendszeresen ürítse a kimeneti tálcát.
- Ügyeljen arra, hogy az adagolótálcába tett lapok simák legyenek, a szélük ne legyen beszakadva.
- Ne töltsön egyszerre többféle típusú vagy méretű papírt az adagolótálcába; a teljes betöltött kötegek azonos típusú és méretű lapokból kell állnia.
- minden papírtípushoz és papírmérethez gondosan állítsa be az adagolótálcába a papírvezetőit. Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők ne gyűrjék meg a papírt az adagolótálcában.
- Ne tolja be túlságosan a papírt az adagolótálcába.
- Mindig a HP All-in-One készülékhez javasolt papírtípust használjon. További tudnivalók: [Papírválasztás a nyomtatáshoz és másoláshoz](#).
- Ne hagyjon eredeti példányokat az üvegen. Ha úgy tölt be eredeti példányt az automatikus lapadagolóba, hogy az üvegen már van egy, akkor ez az automatikus lapadagolóban lévő eredeti elakadását okozhatja.

További tudnivalók a papírelakadások elhárításáról: A papírral kapcsolatos problémák elhárítása.

Memóriakártya vagy PictBridge-fényképezőgép használata

A HP All-in-One szinte bármilyen, digitális fényképezőgépben használatos memóriakártyáról tud olvasni. A kártyán lévő képek kinyomtathatók, tárolhatók és kezelhetők segítségével. A memóriakártyát behelyezheti a HP All-in-One készülékbe, de a fényképezőgépet közvetlenül is csatlakoztathatja; ekkor a HP All-in-One úgy olvassa be a memóriakártya tartalmát, hogy a kártya a fényképezőgépben marad.

Ez a fejezet a memóriakártyák és a PictBridge-kompatibilis fényképezőgépek használatát mutatja be a HP All-in-One készülékkel. Tudnivalókkal szolgál a számítógépre történő fényképáttöltésről, a fényképnyomtatás beállításainak megadásáról, valamint a fotók nyomtatásáról és szerkesztéséről.

A memóriakártya-nyílások és a fényképezőgépport

Ha a digitális fényképezőgép memóriakártyán tárolja a fotókat, a kártyát behelyezheti a HP All-in-One készülékbe, és kinyomtathatja vagy mentheti a képeket.


Nyomtathat indexképet (ez több oldalas is lehet; a memóriakártyán tárolt fényképek miniatűr változatát tartalmazza), vagy kinyomtathatja az egyes fényképeket – anélkül hogy szükség lenne a HP All-in-One számítógépes csatlakoztatására. A HP All-in-One készülékhez a fényképezőgépporton keresztül PictBridge szabványt támogató digitális fényképezőgép is csatlakoztatható – így közvetlenül a fényképezőgépről is lehet nyomtatni.

A HP All-in-One a következő memóriakártyákról képes olvasni: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia és xD-Picture Card.

A HP All-in-One készüléken négy memóriakártya-nyílás található. Az alábbi ábra bemutatja, hogy melyik nyílásba milyen típusú memóriakártya helyezhető.



Megjegyzés Egyszerre csak egy memóriakártyát használhat a HP All-in-One készülékkel.

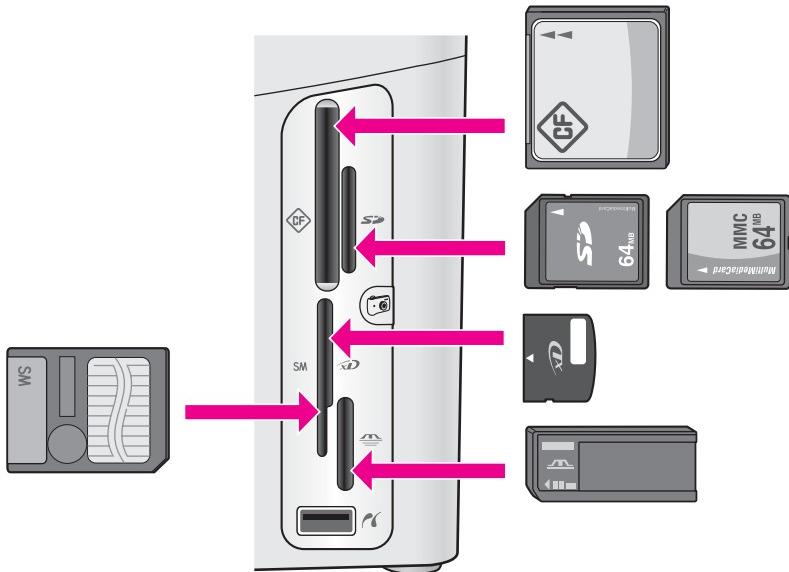

A nyílások elrendezése a következő:

- Bal felső nyílás: CompactFlash (I, II)
- Jobb felső nyílás: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Bal alsó nyílás: SmartMedia, xD-Picture Card (a nyílás jobb felső részébe)
- Jobb alsó nyílás: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (a felhasználó által külön beszerzett adapterrel) és Memory Stick Pro
- Fényképezőgépport (a memóriakártya-nyílások alatt): a PictBridge szabványt támogató, USB-csatlakozásra alkalmas valamennyi digitális fényképezőgéppel kompatibilis. Keresse a PictBridge ikont (↗)!



Megjegyzés A fényképezőgépporthoz csak PictBridge szabványt támogató, USB-csatlakozásra alkalmas digitális fényképezőgép csatlakoztatható. A készülék más USB-eszközök csatlakozására nem alkalmas. Ha a fényképezőgépporthoz kompatibilis digitális fényképezőgéptől eltérő USB-eszközt csatlakoztat, a kezelőpanel kijelzőjén hibaüzenet jelenik meg. Ha régebbi HP digitális fényképezőgépe van, az ahhoz kapott USB-kábellel próbálja meg a csatlakoztatást. A kábelt ne a memóriakártya-nyílások közelében található fényképezőgépportba, hanem a HP All-in-One hátoldalán található USB-portba csatlakoztassa.



Tipp A Windows XP alapértelmezés szerint a 8 MB-os vagy kisebb, valamint a 64 MB-os vagy nagyobb memóriakártyákat FAT32 formátumra formázza. A digitális fényképezőgépek és az egyéb eszközök a FAT (FAT16 vagy FAT12) formátumot használják, és nem tudják kezelni a FAT32 formátumú kártyákat. Ezért célszerű a memóriakártyát a fényképezőgépben formázni, vagy a Windows XP rendszerben a FAT formátumot választani.

Digitális képek áttöltése a számítógépre

A digitális fényképezőgéppel készített felvételeket azonnal kinyomtathatja, de közvetlenül a számítógépre is mentheti. A számítógépre történő mentéshez vegye ki a memóriakártyát a fényképezőgépből, majd helyezze be a HP All-in-One megfelelő memóriakártya-nyílásába.



Megjegyzés Egyszerre csak egy memóriakártyát használhat a HP All-in-One készülékkel.

1. Helyezze be a memóriakártyát a HP All-in-One megfelelő nyílásába.
A memóriakártya megfelelő behelyezése esetén a memóriakártya-nyílások melletti állapotjelző lámpa villog. A kezelőpanel kijelzőn a **Kártyaolvasás...** felirat jelenik meg. A kártya olvasásakor a memóriakártya-nyílás melletti, állapotot jelző fény zölden villog.
Ha fordítva helyezi be memóriakártyát, a nyílás melletti, állapotot jelző fény sárgán villog, és a kezelőpanel kijelzőn megjelenik egy hibaüzenet: **Fordítva helyezte be a kártyát vagy A kártya nincs teljesen a helyén.**
2. Ha a memóriakártyán olyan fájlok vannak, amelyeket korábban még nem töltött át a számítógépre, a számítógépen megjelenő párbeszédpanel megkérdezi, hogy át szeretné-e tölteni a képeket.
Hálózatra csatlakoztatott HP All-in-One készüléken megnyílik a **Fotó** menü; a **Fotóáttöltés** pont lesz kiemelve. A ► gombbal jelölje ki az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megkezdődik az áttöltés.
A **Továbbítás ide** menü megjelenése után a ► gombbal jelölje ki azt a számítógépet, amelyre át szeretné tölteni a fotókat. Nyomja meg az **OK** gombot.
A számítógép képernyőjén megjelenik a **HP fotóátvitel** szoftver párbeszédpanelje.
3. Kattintson a mentésnek megfelelő gombra.
Ezzel a művelettel a számítógépre menti a memóriakártyán lévő új fotófájlokat.
Windows: A szoftver alapértelmezés szerint a fényképezőgépről történő kibontásuk idejétől hónap- és évmappákba menti a fotófájlokat. Ezek a mappák Windows XP és Windows 2000 rendszerben a **C:\Documents and Settings\felhasználónév\Képek** mappában jönnek létre.
Macintosh: A fájlok alapértelmezés szerint tárolási mappája a **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos**
(Merevlemez:Dokumentumok:HP All-in-One adatai:Fotók) (OS 9), illetve a **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos**
(Merevlemez:Felhasználók:Felhasználónév:Képek:HP fotók) (OS X).



Tipp A fotófájlokat a kezelőpanel segítségével is áttöltheti a csatlakoztatott számítógépre. Nyomja meg a Fotó terület **Menü** gombját, a ► gombbal jelölje ki az **Áttöltés a számítógépre** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást. Emellett a memóriakártya meghajtóként megjelenik a számítógépen, így a kártya fényképfájljait a számítógép asztalára másolhatja.

Miután a HP All-in-One befejezi az olvasást a memóriakártyáról, a memóriakártya-nyílások melletti állapotjelző lámpa villogásról folyamatos világításra vált. A memóriakártya első fényképe megjelenik a kezelőpanel kijelzőjén. A memóriakártyán lévő fotáfájlok között a ◀ és a ▶ gombbal mozoghat előre és hátra, fájlonként lépegetve. Ha lenyomva tartja a ◀ vagy a ▶ gombot, gyorsabban haladhat.

Fotók nyomtatása indexképről

Az indexkép egyszerű, kényelmes módja a fotók kijelölésének és nyomtatásának közvetlenül a memóriakártyáról, számlítógép igénybevétele nélkül. Az indexképen, amely több oldalas is lehet, a memóriakártyán tárolt képek miniatűr változata látható. Mindegyik miniatűr alatt a fájlnév, az indexszám és a dátum szerepel. Az indexkép segítségével a fényképek nyomtatott katalógusa is gyorsan elkészíthető.

Az indexképről történő fényképnyomtatásnak három lépése van: az indexkép kinyomtatása, a fotók kijelölése és az indexkép beolvasása. Ez a rész mindenről lépést részletesen ismerteti.

Indexkép nyomtatása

Az indexképek használatának első lépéseként az indexképet ki kell nyomtatni a HP All-in-One készülékkel.

1. Helyezze be a memóriakártyát a HP All-in-One megfelelő nyílásába.
2. Nyomja meg a Fotó terület **Indexkép** gombját, majd az **OK** gombot. Ezzel megnyitja az **Indexkép** menüt, és kiválasztja a **Nyomtatás** pontot.



Megjegyzés Az indexkép nyomtatásához szükséges idő a memóriakártyán lévő fényképek számától függ.


3. Ha 20 fényképnél több van a kártyán, megjelenik a **Fotók kiválaszt.** menü. A ▶ gombbal jelölje ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.
 - **Mind**
 - **Utolsó 20**
 - **Egyedi tartomány**
4. Ha az **Egyedi tartomány** beállítást választja, meg kell adnia az első és az utolsó nyomtatandó fénykép indexszámát. Amikor megjelenik az **Első fotó** felirat, addig nyomja a ▶ gombot, amíg meg nem jelenik a tartomány első fényképének a száma, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. **Megjegyzés** Ha rossz számot adott meg, állítsa le a műveletet a **Visszavonás** gombbal, és kezdje elölről.
5. Amikor megjelenik az **Utolsó fotó** felirat, addig nyomja a ▶ gombot, amíg meg nem jelenik a tartomány utolsó fényképének a száma, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az indexkép kitöltése

Miután kinyomtatta az indexképet, kijelölheti rajta a nyomtatni kívánt képeket.




1. Az indexképen a képkockák alatti körök besatírozásával (használjon sötét színű tollat) jelölheti ki a nyomtatni kívánt képeket.
2. Második lépésként, szintén a megfelelő kör besatírozásával, válasszon elrendezési stílust.

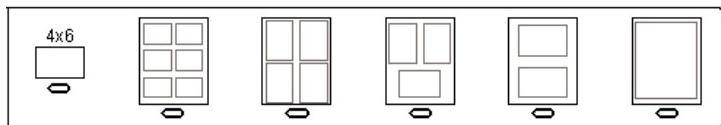

Megjegyzés Ha az indexkép nyújtotta nyomtatási beállításoknál több beállítási lehetőséget szeretne, a fényképeket közvetlenül a kezelőpanelről is kinyomtathatja. További tudnivalók: [Fotók nyomtatása közvetlenül a memóriakártyáról](#).

3. Helyezze az indexképet nyomtatott oldalával lefelé az üvegre, annak jobb első sarkához igazítva. Fontos, hogy az indexkép oldalai az üveg jobb és előlőszéléhez illeszkedjenek. Hajtsa le a fedelet.

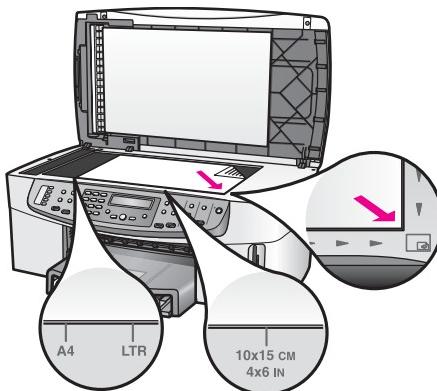

Folytassa itt: [Indexkép beolvasása](#).

Indexkép beolvasása

Az indexképekkel végzett műveletsor utolsó lépéseként be kell olvasnia az üveglapra helyezett kitöltött indexképet.

 **Tipp** Gondoskodjon a HP All-in-One üvegének teljes tisztaságáról, mert piszkos üveg esetén hibás lehet a beolvasás. További tudnivalók: [Az üveg tisztítása](#).

1. Helyezze az indexképet nyomtatott oldalával lefelé az üvegre, annak jobb első sarkához igazítva. Fontos, hogy az indexkép oldalai az üveg jobb és elülső széléhez illeszkedjenek. Hajtsa le a fedelet.
2. Ellenőrizze, hogy fotópapír van-e az adagolótálcában. Arról is gondoskodjon, hogy az a memóriakártya legyen behelyezve, melyet az indexkép nyomtatásához használt.
3. Nyomja meg a Fotó terület **Indexkép** gombját, majd a ► gombbal jelölje ki a **Lapolvasás** pontot.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
A HP All-in-One beolvassa az indexképet, és kinyomtatja a kijelölt fényképeket.

Fényképnyomtatási beállítások megadása

A kezelőpanelről vezérelhető a HP All-in-One készülékkel végzett fotonyomtatás, például beállítható a papírtípus, a papírméret és az elrendezés.

Ez a rész a következő témaöröket tárgyalja: fényképnyomtatási beállítások megadása, nyomtatási beállítások módosítása és új fényképnyomtatási alapértelmezések beállítása.

A fényképnyomtatási beállításokat a kezelőpanel **Fotó** menüpében érheti el, illetve módosíthatja.

A fényképnyomtatási beállítások a **HP Image Zone** szoftver segítségével is megadhatók. További tudnivalókat a **HP Image Zone** **súgó** tartalmaz.

Fénykényomtatási beállítások megadása a Fotó menü segítségével

A Fotó menü számos beállítási lehetőséget kínál a fényképek nyomtatási módjának megadására; ilyen lehetőség többek között a példányszám és a papírtípus megadása. Az alapértelmezett mértékegységek és méretek országonként/térségenként változhatnak.

1. Helyezzen be egy memóriakártyát a HP All-in-One megfelelő nyílásába.
2. Nyomja meg Fotó terület **Menü** gombját.
Megjelenik a Fotó menü.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot annyiszor, hogy a módosítani kívánt beállítás jelenjen meg a kezelőpanel kijelzőjén. Nyomja meg az **OK** gombot.

Beállítás	Leírás
Fotók kiválaszt.	A nyomtatni kívánt fotófájlok kijelölésére ad lehetőséget. A Mind lehetőséggel a memóriakártyán tárolt összes fényképet kijelöli; az Egyedi beállítással kézzel jelölheti ki a nyomtatni kívánt egyes fotókat.
Példányszám	A nyomtatandó példányszám megadása.
Képméret	A kép nyomtatási méretének megadása. Bár többségük magától értetődő, két lehetőség – a Teljes oldal kitöltése és a Lapmérethez igazítás – némi magyarázatot igényel. <ul style="list-style-type: none">– A Teljes oldal kitöltése beállítás úgy méretezi át a képet, hogy az a teljes oldalt kitöltsé, ne maradjon fehér szegély a kép és a papír széle között. A kép bizonyos részei levágódhatnak.– A Lapmérethez igazítás használatakor a kép az oldal lehető legnagyobb részét lefedi, de az eredeti méretarány megmarad, és a képből semmi sem vágódik le. Az oldal közepére igazított képet fehér szegély veszi körül.
Tálcaválasztás	Itt választhatja ki a HP All-in-One által használandó (első vagy hátsó) adagolótálcát. Ez a beállítás csak akkor választható, ha a HP All-in-One készülék bekapcsoláskor érzékel egy hátsó tálca jelenlétéét.
Fotópapír mérete	Ezzel a beállítással az aktuális nyomtatási feladat papírmérete adható meg. Az Automatikus beállítás egy nagy (letter vagy A4 méretű) és egy kis (10 x 15 cm méretű) papírt feltételez; ez országonként/térségenként változik. Ha a Papírméret és a Papírtípus is Automatikus értékre van állítva, a HP All-in-One a legoptimálisabb nyomtatási beállításokat választja az aktuális nyomtatási feladathoz. A Papírméret egyéb beállításai felülbírálják az automatikus beállításokat.

Beállítás	Leírás
Fotópapír típusa	Ezzel a beállítással az aktuális nyomtatási feladathoz legalkalmásabb papírtípus adható meg. Automatikus beállítás esetén a HP All-in-One automatikusan érzékeli és beállítja a papírtípust. Ha mind a Papírméret, mind a Papírtípus Automatikus értékre van állítva, a HP All-in-One a legoptimálisabb nyomtatási beállításokat választja az aktuális nyomtatási feladathoz. A Papírtípus egyéb beállításai felülbírálják az automatikus beállításokat.
Elrend. stílusa	Három elrendezési stílusból választhat az aktuális nyomtatási feladathoz. Papírtakarékos beállítás esetén a lehető legtöbb fénykép kerül egy lapra, szükség szerint elforgatva vagy vágva. Az Album elrendezési stílus megtartja a fényképek eredeti tájolását. Az Album a lap tájolására utal, nem a fényképekére. Némi vágás itt is előfordulhat.
Smart fókusz	Ezzel kapcsolhatja be vagy ki a fényképek automatikus digitális élesítését. A Smart fókusz csak a kinyomtatott fényképekre van hatással. A memóriakártyán lévő tényleges képfájl nem változtatja meg. A Smart fókusz alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
Digit. villanóf.	A sötét fényképeket világosíthatja vele. A Digit. villanóf. csak a kinyomtatott fényképekre van hatással. A memóriakártyán lévő tényleges képfájl nem változtatja meg. A Digit. villanóf. alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.
Új alapért. beá.	Új alapértelmezett beállításokként mentheti az aktuális nyomtatási beállításokat.

Fotónyomtatási beállítások módosítása

A fotónyomtatási beállítások minden azonos módon változtathatók meg.

1. Nyomja meg a Fotó terület **Menü** gombját többször egymás után, amíg meg nem jelenik a módosítani kívánt fotónyomtatási beállítás.
2. Módosítsa a beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

További tudnivalók az alapértelmezett fotónyomtatási opciók beállításáról: Új alapértelmezett fotónyomtatási beállítások megadása.

Új alapértelmezett fotónyomtatási beállítások megadása

Az alapértelmezett fényképnyomtatási beállításokat a kezelőpanelen módosíthatja.

1. Nyomja meg a Fotó terület **Menü** gombját többször egymás után, amíg meg nem jelenik a módosítani kívánt fotónyomtatási beállítás.

- Minden módosítani kívánt beállításnál hajtsa végre a megfelelő változtatásokat. Ha végzett egy beállítás módosításával, nyomja meg az **OK** gombot. Amikor valamelyik beállításnál jóváhagy egy változtatást, ismét a **Fotó** menü jelenik meg.
- Nyomja meg a Fotó terület **Menü** gombját annyiszor, hogy megjelenjen az **Új alapért. beá.** pont, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- A ► gombbal jelölje ki az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ekkor az aktuális beállítások válnak alapértelmezéssé.

Fotók nyomtatása közvetlenül a memóriakártyáról

A HP All-in-One készülékbe helyezett memóriakártya fényképeit a kezelőpanelről nyomtathatja ki. A PictBridge-kompatibilis fényképezőgépek fotóinak a HP All-in-One készüléken történő nyomtatásáról további tudnivalókat itt olvashat: [Fotók nyomtatása PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről](#).

Ez a rész a következő témakörököt tárgyalja: egyedi fényképek nyomtatása, szegély nélküli fényképek nyomtatása és fényképek kijelölésének megszüntetése.



Megjegyzés Fényképek nyomtatásakor válassza ki a megfelelő papírtípus- és minőségjavítási beállításokat. További tudnivalók: [Fotónyomtatási beállítások megadása](#). A csúcsminőségű nyomtatáshoz használhatja a fotónyomtatópatront is. További tudnivalók: [Fotónyomtatópatron használata](#).

A **HP Image Zone** szoftverrel az egyszerű fotónyomtatásnál összetettebb feladatokat is végrehajthat. A program a fényképek számos különleges felhasználását teszi lehetővé: nyomtathat például rávasalható fóliára, címkkre vagy szalagpapírra, készíthet posztert, és végrehajthat egyéb kreatív feladatokat. További tudnivalókat a képernyőn megjelenő **HP Image Zone súgó** tartalmaz.

Egyedi fényképek nyomtatása

- Fényképek indexkép használata nélkül is nyomtathatók, közvetlenül a kezelőpanelről.
- Helyezze be a memóriakártyát a HP All-in-One megfelelő nyílásába. A memóriakártya nyílása melletti jelzőlámpa kigyullad.
 - Töltsön fotópapírt az adagolótálcába. Ügyeljen rá, hogy a nyomtatni kívánt fénykép méretének megfelelő méretű papírt helyezzen be.
 - A memóriakártyán lévő fájlok neve között a ◀ és a ► gomb használatával mozoghat előre és hátra. Ha lenyomva tartja a ◀ vagy ► gombot, gyorsabban fog haladni.
 - Miután a nyomtatni kívánt fotó fájlneve megjelenik a kezelőpanel kijelzőjén, nyomja meg az **OK** gombot. A kijelölt fájlnév mellett pipa jelenik meg.
 - A Fotó terület **Menü** gombjának megnyomásával jelenítse meg a **Fotó** menü lehetőségeit, és adja meg a kívánt nyomtatási beállításokat. A nyomtatási feladat befejezése után a nyomtatási beállítások az alapértelmezett értékekre állnak vissza.
 - Nyomtassa ki a kijelölt fényképeket a Fotó terület **Fotók nyomtatása** gombjának megnyomásával.

Szegély nélküli nyomatok készítése

A HP All-in-One különleges szolgáltatása, hogy lehetővé teszi a memóriakártyán lévő fotáfájlok professzionális, szegély nélküli nyomtatását.

- Helyezze be a memóriakártyát a HP All-in-One megfelelő nyílásába.
A memóriakártya nyílása melletti jelzőlámpa kigyullad.
- A memóriakártyán lévő fájlok neve között a ◀ és a ▶ gomb használatával mozoghat előre és hátra. Ha lenyomva tartja a ◀ vagy ▶ gombot, gyorsabban fog haladni.
- Miután a nyomtatni kívánt fotó fájlneve megjelenik a kezelőpanel kijelzőjén, nyomja meg az **OK** gombot. A kijelölt fájlnév mellett pipa jelenik meg.
- Helyezze a fotópapírt nyomtatásra alkalmas oldalával lefelé az adagolótálca jobb hátsó sarkához igazítva, majd állítsa be a papírvezetőket.

 **Tipp** Ha a fotópapír letéphető fülekkel rendelkezik, a papírt úgy helyezze be, hogy a fülek kifelé nézzenek.

- Nyomtassa ki a kijelölt fotáfájlokat szegély nélkül a Fotó terület **Fotó nyomtatása** gombjának megnyomásával.

Fényképek kijelölésének megszüntetése

A kezelőpanelen megszüntetheti a fotáfájlok kijelölését.

→ Tegye a következők egyikét:

- A kijelzőn látható fényképfájl kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- Az **összes** fotófájl kijelölésének megszüntetéséhez és a normál képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a **Visszavonás** gombot.

Fotók nyomtatása PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről

A HP All-in-One támogatja a PictBridge szabványt, így bármilyen PictBridge-kompatibilis fényképezőgép csatlakoztatható a készülék fényképezőgépportjához, és kinyomtathatók a fényképezőgép memóriakártyáján tárolt JPEG-fotáfájlok.

 **Megjegyzés** A HP All-in-One készülék csak a PictBridge-porton keresztül történő nyomtatás esetén támogatja a JPEG-fájiformátumokat. A fájiformátum módosításáról a PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépen annak dokumentaciójában találhat további tudnivalókat.

- Győződjön meg róla, hogy a HP All-in-One készülék be van kapcsolva, és az inicializálási folyamat már befejeződött.
- A fényképezőgéphez kapott USB-kábelrel csatlakoztassa a PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépet a HP All-in-One előoldalán található fényképezőgépporthoz.
- Kapcsolja be a fényképezőgépet, és bizonyosodjon meg arról, hogy PictBridge üzemmódban van.



Megjegyzés Ha a fényképezőgép csatlakozása megfelelő, a memóriakártya nyílások melletti állapotjelző fény világít. Az állapotjelző fény zölden villog, amíg a fényképezőgépről nyomtat.

A PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről történő nyomtatásra vonatkozó további tudnivalók a fényképezőgéphez kapott dokumentációban olvashatók.

Ha a fényképezőgép nem felel meg a PictBridge szabványnak vagy nem PictBridge üzemmódban van, az állapotjelző fény sárgán villog, és a számítógép monitoron megjelenik egy hibaüzenet (ha a HP All-in-One szoftver telepítve van). Csatolja le a fényképezőgépet a készülékről, szüntesse meg a fényképezőgéppel kapcsolatos problémát, majd ismét csatlakoztassa azt. A PictBridge-fényképezőgépporrtal kapcsolatos problémák elhárításról a **HP Image Zone** szoftverhez tartozó **Hibaelhárítási súgó** tartalmaz további tudnivalókat.

A PictBridge szabványnak megfelelő fényképezőgép HP All-in-One készülékhez történő csatlakoztatása után kinyomtathatja a fényképezőgép fotót. Győződjön meg arról, hogy a HP All-in-One készülékbe helyezett papír mérete megegyezik a fényképezőgép beállításaival. Ha a fényképezőgép papírmérébet-beállítása alapértelmezésre van állítva, a HP All-in-One az éppen az adagolótálcában található papírt használja. A PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről történő nyomtatásra vonatkozó további tudnivalók a fényképezőgéphez kapott dokumentációban olvashatók.



Tipp Ha a digitális fényképezőgép a PictBridge technológiát nem támogató HP modell, akkor is lehet közvetlenül a HP All-in-One készülékkel nyomtatni. Ilyenkor ne a fényképezőgépporthoz csatlakoztassa a fényképezőgépet, hanem a HP All-in-One hátoldalán található USB-porthoz. Ez csak HP digitális fényképezőgépek esetén működik.

Az aktuális fotó kinyomtatása

A **Fotók nyomtatása** gombbal kinyomtathatja a kezelőpanel kijelzőjén látható fotáfájlt.

1. Helyezze be a memóriakártyát a HP All-in-One megfelelő nyílásába.
2. Keresse meg a nyomtatni kívánt fényképet.
3. Nyomtassa ki a fotáfájlt az aktuális beállításokkal a Fotó terület **Fotók nyomtatása** gombjának megnyomásával.



Megjegyzés Macintosh számítógéphez csatlakoztatott HP All-in-One esetén hibaüzenet jelenhet meg a számítógép képernyőjén, amikor kiveszi a memóriakártyát a HP All-in-One készülékből. Ezt nem kell figyelembe venni. Zárja be az üzenet ablakát az **OK** gombra kattintva.

DPOF-fájl nyomtatása

A Digital Print Order Format (DPOF) olyan szabványos fájl, amelyet egyes digitális fényképezőgépek hoznak létre. A „fényképezőgéppel kijelölt fotók” azok, amelyeket a digitális fényképezőgépen jelölt meg nyomtatásra. Ha a digitális fényképezőgéppel jelöl meg fényképeket, az létrehoz egy DPOF-fájlt, amely a nyomtatásra szánt

fényképeket azonosítja. A HP All-in-One tudja olvasni a memóriakártyán lévő DPOF-fájlt, így nem kell újból kijelölni a nyomtatni kívánt fotófájlokat.

 **Megjegyzés** Nem minden digitális fényképezőgéppel lehet megjelölni a nyomtatásra szánt fényképeket. A digitális fényképezőgép dokumentációjában megnézheti, hogy fényképezőgépe támogatja-e a DPOF fájlformátumot. A HP All-in-One a DPOF 1.1-es fájlformátumot ismeri fel.

Ha fényképezőgéppel kijelölt fotókat nyomtat, a HP All-in-One nyomtatási beállításai nem érvényesülnek; a DPOF-fájl elrendezés- és példányszám-beállításai felülbírálják a HP All-in-One beállításait.

A digitális fényképezőgéppel memóriakártyára mentett DPOF-fájl a következő adatokat tartalmazza:

- A nyomtatandó felvételek
- Az egyes fényképről készíteni kívánt nyomatok száma
- Fényképek elforgatása
- Fényképek vágása
- Indexképnyomtatás (a kijelölt fényképek miniatűr változata)

Fényképezőgéppel kijelölt fotók nyomtatása

1. Helyezze be a memóriakártyát a HP All-in-One megfelelő nyílásába. Ha a kártyán vannak DPOF-címkézással nyomtatásra megjelölt fényképek, a **DPOF nyomtatása?** kérdés jelenik meg a kezelőpanel kijelzőjén.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Nyomja meg az **OK** gombot. Így kiválasztja az **Igen** lehetőséget, s a készülék kinyomtatja a megjelölt fotókat a megfelelő DPOF-beállításokkal.
 - Nyomja meg a **►**, majd az **OK** gombot. Ezzel a **Nem** lehetőséget választja. A készülék nem végez DPOF-nyomtatást.

7 A másolási funkciók használata

A HP All-in-One segítségével kiváló minőségű színes és fekete-fehér másolatokat készíthet számos papírtípusra, beleértve az írásvetítő-fóliákat is. Az eredeti példány méretének növelésével vagy csökkentésével a képet adott papírmérethez igazíthatja, világosabb vagy sötétebb másolatot készíthet, valamint a különleges szolgáltatásokkal kiváló minőségű fényképmásolatokat készíthet, beleértve a 10 x15 cm méretű, szegély nélküli másolatokat is.

Ez a fejezet útmutatást nyújt a másolás sebességének növeléséhez, a másolási minőség javításához, a példányszám beállításához, a feladatnak leginkább megfelelő papírtípus és -méret kiválasztásához, valamint pozsterek és rávasalható fóliák készítéséhez.

 **Tipp** Normál másolási feladat esetén **Letter** vagy **A4** papírméret, **Sima papír** típus és **Gyors** másolási minőség beállításával érhető el a legjobb másolási teljesítmény.

További tudnivalók a papírméret beállításáról: **A másolópapír méretének beállítása**.

Tudnivalók a papírtípus beállításáról: **A másolópapír típusának beállítása**.

Tudnivalók a másolási minőség beállításáról: **A másolás sebességének növelése vagy minőségének javítása**.

Megismerkedhet a másolási feladatok végrehajtásának módjával – ilyen például a szegély nélküli fényképmásolás, a fényképek nagyítása vagy kicsinyítése a kívánt másolatmérőt elérése érdekében, több fényképmásolat nyomtatása egy oldalra vagy a halvány fényképek másolási minőségének javítása.



Fotó szegély nélküli másolása



Fotó másolása teljes méretű oldalra



Fotó másolása több példányban egy oldalra



A másolat világos színeinek kiemelése

A másolópapír méretének beállítása

A HP All-in-One készüléken megadhatja a papírméretet. Az itt beállított értéknek meg kell egyeznie az adagolótálcában lévő papír méretével. A papírméret alapértelmezett beállítása az **Automatikus**, amelynél a HP All-in-One érzékeli az adagolótálcába helyezett papír méretét.

A papírméret megadása a kezelőpanelen

1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.

2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva, vagy nyomtatott oldallal felfelé a lapadagolóba.
Ha a lapadagolót használja, akkor úgy helyezze el a lapokat, hogy a felső részük kerüljön belülrre.
3. A Másolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a **Másolat mérete** lehetőséget.
4. A ► gombbal jelölje ki a megfelelő papírméretet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.

Az adagolótálcába helyezett papírnak megfelelő papírméret-beállítás kiválasztáshoz nézze meg az alábbi táblázatot.

Papírtípus	Javasolt papírméret beállítások
Másoló-, többfunkciós vagy sima papírok	Letter vagy A4
Tintasugaras papírok	Letter vagy A4
Rávasalható fóliák	Letter vagy A4
Fejléces papírok	Letter vagy A4
Fotópapírok	10 x 15 cm vagy 10 x 15 szeg. nél. 13 x 18 cm vagy 13 x 18 szeg. nél. 4 x 6 hüvelyk vagy 4 x 6 szegély nélküli 5 x 7 hüvelyk vagy 5 x 7 szegély nélküli Letter vagy Ltr szeg. nélk. A4 vagy A4 szeg. nélk. L-méret vagy L szegély nélkül (csak Japánban)
Hagaki kártyák	Hagaki vagy Hagaki szegély nélkül (csak Japánban)
Írásvetítő-fóliák	Letter vagy A4

A másolópapír típusának beállítása

A HP All-in-One készüléken megadhatja a papír típusát. A beállított alapértelmezett papírtípus a másoláshoz **Automatikus**, így a HP All-in-One felismeri az adagolótálcába helyezett papír típusát.

Ha különleges papírra nyomtat, illetve ha az **Automatikus** beállítás használatakor nem elégedett a nyomtatás minőségével, akkor a Másolás menüben kézzel is megadhatja a papírtípust.

1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva, vagy nyomtatott oldallal felfelé a lapadagolóba.
Ha a lapadagolót használja, akkor úgy helyezze el a lapokat, hogy a felső részük kerüljön belülrre.
3. A Másolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a **Másolópapír típusa** pontot.

- A ► gombbal jelöljön ki egy papírtípus-beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.

Az adagolótálcába töltött papírhoz az alábbi táblázat alapján választhat megfelelő papírtípust.

Papírtípus	A kezelőpanel beállítása
Másolópapír vagy fejléces papír	Sima papír
HP fényes fehér papír	Sima papír
HP prémium plusz fotópapír, fényes	Prémium fotó
HP prémium plusz fotópapír, matt	Prémium fotó
HP prémium plusz 4 x 6 hüvelykes fotópapír	Prémium fotó
HP fotópapír	Fotópapír
HP mindennap fotópapír	Közönséges fotópapír
HP mindennap fotópapír, félfényű	Közönséges matt
Egyéb fotópapír	Egyéb fotó
HP rávasalható matrica (színes szövetű anyagokhoz)	Rávasalható (fólia)
HP rávasalható matrica (világos vagy fehér szövetű anyagokhoz)	Rávas. minta tükörképe
HP prémium papír	Prémium tintasugaras
Egyéb tintasugaras papír	Prémium tintasugaras
HP professzionális prospektus- és szórólappapír (fényes)	Fényes prospektuspapír
HP professzionális prospektus- és szórólappapír (matt)	Matt prospektuspapír
HP prémium vagy prémium plusz tintasugaras írásvetítő-fólia	Írásvetítő-fólia
Egyéb írásvetítő-fóliák	Írásvetítő-fólia
Sima Hagaki (csak Japánban)	Sima papír
Fényes Hagaki (csak Japánban)	Prémium fotó
L (csak Japánban)	Prémium fotó

A másolás sebességének növelése vagy minőségének javítása

A másolási sebesség és minőség megválasztásához a HP All-in-One háromféle beállítási lehetőséget nyújt:

- A **Kiváló** bármilyen típusú papír esetén kifogástalan minőséget biztosít. Az egyszínű területek egyenletesek, csíkmentesek lesznek. A másolás azonban **Kiváló** beállítás esetén lassabb lesz.
- A **Normál** beállítás jó minőségű másolatot eredményez. Többnyire ez a beállítás ajánlott a másoláshoz. **Normál** minőségen gyorsabb a másolás, mint **Kiváló** minőségen.
- A **Gyors** beállítás a **Normál** minőségnél gyorsabbá teszi a másolást. A szöveg minősége megközelíti a **Normál** minőséget, a grafikáké azonban ettől elmaradhat. A **Gyors** nyomtatás kevesebb tintát igényel, ezért használatával megnövelhető a nyomtatópatronok élettartama.

A másolás minőségének módosítása a kezelőpanelen

1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva, vagy nyomtatott oldallal felfelé a lapadagolóba.
Ha a lapadagolót használja, akkor úgy helyezze el a lapokat, hogy a felső részük kerüljön belülre.
3. A Másolás terület **Minőség** gombjával válasszon a **Kiváló**, a **Normál** és a **Gyors** lehetőség közül.
4. Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.

Adagolótálca kiválasztása a másoláshoz

Ha telepítve van a HP kétoldalas nyomtatási egység, akkor meghatározhatja, hogy melyik tálcát használja másolatok készítésére:

- A fő adagolótálcába minden támogatott típusú és méretű papírt betölthet, így fotópapírt vagy írásvetítő-fóliát is.
- A kisméretű papírok, például fotópapírok vagy Hagaki kártyák betölthetők a HP kisméretű papírtálcával rendelkező automatikus nyomtatási egységbe vagy az automatikus kétoldalas nyomtatási egységgel rendelkező Hagaki tálcába.

Tölthet például az opcionális tálcába 10 x 15 cm méretű fotópapírt, az adagolótálcába pedig teljes méretű papírt. Az opcionális adagolótálca használata időt takarít meg, mert nem szükséges minden alkalommal kivenni a papírt, ha eltérő méretű és típusú papírra készít másolatokat.

 **Megjegyzés** A papírt ebbe a tartozékba az ahhoz mellékelt útmutató utasításai szerint töltheti be.

Adagolótálca választása a kezelőpanelen

1. Töltsön papírt abba a tálcába, amelyikből másolni kíván.

- Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva, vagy nyomtatott oldallal felfelé a lapadagolóba.
Ha a lapadagolót használja, akkor úgy helyezze el a lapokat, hogy a felső részük kerüljön belülre.
- A Másolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a **Tálcaválasztás** lehetőséget. A **Tálcaválasztás** menüpont akkor jelenik meg, ha a HP All-in-One opcionális papírtálcával van felszerelve.
- A ► gombbal jelölje ki a kívánt adagolótálcát, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezzel kiválasztja az adagolótálát; megjelenik a Másolás menü.
- Hajtsa végre a kívánt beállításmódosításokat a Másolás menüben.
- Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.


Több másolat készítése ugyanarról az eredetiről

A kívánt példányszámot a Másolás menü **Példányszám** beállításában adhatja meg.

- Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
- Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva, vagy nyomtatott oldallal felfelé a lapadagolóba.
Ha a lapadagolót használja, akkor úgy helyezze el a lapokat, hogy a felső részük kerüljön belülre.
- A Másolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a **Példányszám** lehetőséget.
- A ► gomb megnyomásával vagy a billentyűzet használatával adjon meg a példányszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
(A megadható legnagyobb példányszám a készülék típusától függ.)


 **Tipp** Ha lenyomva tartja valamelyik nyílgombot, a példányszám ötösével változik, így egyszerűbb a nagyobb számok beállítása.

- Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.
Példánkban a HP All-in-One három másolatot készít az eredeti 10 x 15 cm méretű fényképről.

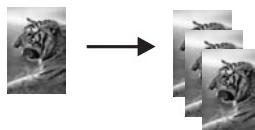

Kétoldalas fekete-fehér dokumentum másolása

A HP All-in-One használatával elkészítheti az egy vagy több oldalból álló dokumentum színes vagy fekete-fehér másolatát. Ebben a példában a HP All-in-One segítségével egy kétoldalas dokumentum fekete-fehér másolatát készítjük el.

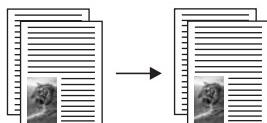

Kétoldalas fekete-fehér dokumentum másolása a kezelőpanelen

1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
2. Tölts be az eredeti példányokat felfelé fordítva a lapadagoló tálcaába. Úgy helyezze el a lapokat, hogy a papír teteje kerüljön belülre.
3. Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** gombot.

Kétoldalas másolatok készítése

Egy- vagy kétoldalas letter vagy A4 méretű eredetikről is készíthet kétoldalas másolatokat.

Megjegyzés Csak akkor készíthet kétoldalas másolatokat, ha a HP All-in-One rendelkezik HP kétoldalas nyomtatási egységgel. A HP kétoldalas nyomtatási egység néhány modell alapfelszerelése, de külön is megvásárolható.

Kétoldalas másolatok készítése a kezelőpanelről

1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
2. Töltsön letter vagy A4 méretű eredeti példányokat felfelé fordítva a lapadagoló tálcaába. Úgy helyezze el a lapokat, hogy a papír teteje kerüljön belülre.



Megjegyzés Legal méretű eredetiről nem készíthető kétoldalas másolat.

3. A Másolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a **Kétold. másolat** lehetőséget.
4. Jelölje ki az alábbiak egyikét a ► gombbal, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **1 > 1:** ez a beállítás a normál egyoldalas eredeti egyoldalas másolását eredményezi.
 - **1 > 2:** ez a beállítás két egyoldalas eredetiből egy kétoldalas másolatot készít.
 - **2 > 1:** ez a beállítás kétoldalas eredeti egyoldalas másolását eredményezi.
 - **2 > 2:** ez a beállítás egy kétoldalas eredeti kétoldalas másolását eredményezi.
5. Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.



Megjegyzés Ne vegye ki a papírt a tálcaból, amíg nem fejeződött be minden oldal másolása.

Fotó szegély nélküli másolása

Fotóról a Teljes oldal kitöltése beállítással készíthet szegély nélküli másolatot.


Szegély nélküli másoláskor az eredeti méretarányok fenntartása érdekében a HP All-in-One a nyomtatott oldalon levághatja a kép egy részét. Ez rendszerint nem jelent feltűnő változást.

Fénykép másolásakor a legjobb minőség eléréséhez töltson fotópapírt az adagolótálcába, és válassza ki a megfelelő papírtípus- és minőségjavítási beállításokat. A csúcsminőségű nyomtatáshoz érdemes fotó-nyomtatópatront használni. A háromszínű nyomtatópatron és a fotó-nyomtatópatron behelyezése után egy hatszínű rendszer áll a rendelkezésére. További tudnivalók: [Fotó-nyomtatópatron használata](#).



Megjegyzés Ha szegély nélküli másolatot szeretne, fotópapírt (vagy más speciális papírt) töltön be. Ha a HP All-in-One sima papírt érzékel az adagolótálcában, nem készít szegély nélküli másolatot. Ilyen esetben a másolatnak szegélye lesz.

1. Töltsön 10 x 15 cm méretű fotópapírt az adagolótálcába.
 **Megjegyzés** Ha a HP All-in-One több adagolótálcával rendelkezik, akkor válassza ki a megfelelőt. További tudnivalók: [Adagolótálca kiválasztása a másoláshoz](#).
2. Helyezze az eredeti fényképet másolandó oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.
Úgy helyezze el a fényképet az üvegen, hogy annak hosszabbik oldala igazodjon az üveg elülső széléhez.
3. Nyomja meg a **Kicsinyítés/nagyítás** gombot.
Megjelenik a **Kicsinyít/nagyít** menü.
4. A ► gombbal jelenítse meg a **Teljes oldal kitöltése** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Másolás indítása – színes** gombot.
A HP All-in-One az alábbiaknak megfelelően elkészíti az eredeti fotó 10 x 15 cm méretű, szegély nélküli másolatát.



Tipp Ha a nyomatnak szegélye van, akkor válassza ki a menüből a megfelelő szegély nélküli papírméretet, állítson be **Fotópapír** típust és **Fotó** minőségjavítást, majd próbálja újra.

További tudnivalók a papírméret beállításáról: [A másolópapír méretének beállítása](#).


Tudnivalók a papírtípus beállításáról: [A másolópapír típusának beállítása](#).

Tudnivalók a Fotó minőségjavítás beállításáról: [A másolat világos színeinek kiemelése](#).

Fotó másolása teljes méretű oldalra

A **Teljes oldal kitöltése** lehetőséggel növelheti vagy csökkenheti a méretet, hogy a másolat teljesen kitöltsse az adagolótálcába helyezett papír nyomtatható területét. Ebben a példában úgy készítünk teljes méretű, szegély nélküli másolatot, hogy a **Teljes oldal kitöltése** beállítással megnöveljük egy 10 x 15 cm-es fénykép méretét. A csúcsminőségű nyomtatáshoz érdemes fotó-nyomtatópatront használni. A háromszínű nyomtatópatron és a fotó-nyomtatópatron behelyezése után egy hatszínű rendszer áll a rendelkezésre. További tudnivalók: [Fotó-nyomtatópatron használata](#).

 **Megjegyzés** Szegély nélküli másoláskor az eredeti méretarányok fenntartása érdekében a HP All-in-One a nyomtatott oldalon levághatja a kép egy részét. Ez rendszerint nem jelent feltűnő változást.

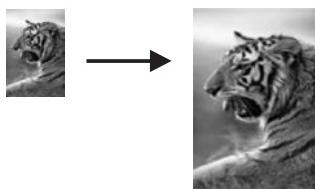

 **Megjegyzés** Ha szegély nélküli másolatot szeretne, fotópapírt (vagy más speciális papírt) töltön be. Ha a HP All-in-One sima papírt érzékel az adagolótálcában, nem készít szegély nélküli másolatot. Ilyen esetben a másolatnak szegélye lesz.

 **Megjegyzés** Ha az üveg vagy a fedél hátlapja nem tiszta, akkor ez a szolgáltatás helytelenül működik. További tudnivalók: [A HP All-in-One készülék tisztítása](#).

1. Töltsön letter vagy A4 méretű fotópapírt az adagolótálcába. Ha a HP All-in-One több adagolótálcával rendelkezik, akkor válassza ki a megfelelőt. További tudnivalók: [Adagolótálca kiválasztása a másoláshoz](#).
2. Helyezze az eredeti fényképet másolandó oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva. Úgy helyezze el a fényképet az üvegen, hogy annak hosszabbik oldala igazodjon az üveg elülső széléhez.
3. A Másolás terület **Kicsinyítés/nagyítás** gombjával jelenítse meg a **Teljes oldal kitöltése** beállítást.
4. Nyomja meg a **Másolás indítása – színes** gombot.

 **Tipp** Ha a nyomatnak szegélye van, akkor állítson be **Ltr szeg. nélk.** vagy **A4 szeg. nélk.** papírméretet, **Fotópapír** papírtípusát és **Fotó minőségjavítást**, majd próbálja újra.

További tudnivalók a papírméret beállításáról: [A másolópapír méretének beállítása](#).


Tudnivalók a papírtípus beállításáról: [A másolópapír típusának beállítása](#).

Tudnivalók a Fotó minőségjavítás beállításáról: [A másolat világos színeinek kiemelése](#).

Fotó másolása több példányban egy oldalra

Az eredeti képet több példányban is egy oldalra másolhatja. Ehhez válasszon megfelelő képméretet a Másolás menü **Kicsinyít/nagyít** pontjában.

Miután kiválasztott egyet a rendelkezésre álló méretbeállítások közül, üzenet kérdezi meg, hogy ki szeretné-e tölteni az adagolótálcába helyezett papírt a fénykép több példányával.

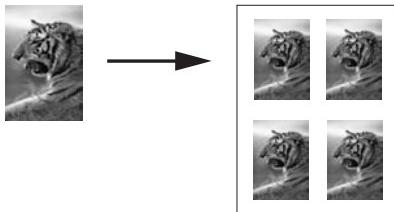

Fotó másolása több példányban egy oldalra a kezelőpanelen

1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
 **Tipp** Fénykép másolásakor a legjobb minőség érdekében töltön fotópapírt az adagolótálcába.
2. Helyezze az eredeti fényképet másolandó oldalával lefelé az üvegre, a jobb első sarokhoz igazítva.
Úgy helyezze el a fényképet az üvegen, hogy annak hosszabbik oldala igazodjon az üveg előlső széléhez.
3. A Másolás terület **Kicsinyítés/nagyítás** gombjával jelenítse meg a **Képméret** beállítást.
4. A ► gombbal jelölje ki, hogy milyen méretben szeretné másolni a fényképet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A választott mérettől függően megjelenhet a **Laponként több?** kérdés: az erre adott válaszban határozhatja meg, hogy a fénykép több példányával szeretné-e kitölteni az adagolótálcába helyezett papírt, vagy csak egyetlen példányt kíván-e a papírra nyomtatni.
Nagyobb képméret választásakor a kérdés nem jelenik meg, és ekkor csak egy példányban másolható a kép.
5. A **Laponként több?** kérdés megjelenése után a ► gombbal jelölje ki az **Igen** vagy a **Nem** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Másolás indítása – színes** gombot.

Az eredeti dokumentum átméretezése, hogy elférjen letter vagy A4 méretű papíron

Ha az eredeti kép vagy szöveg másolata margó nélkül teljesen kitöltené a lapot, a **Lapmérethez igazítás** vagy a **Teljes oldal 91%** lehetőséggel csökkentheti annak méretét, elkerülve így a szélek levágását.



Tipp Kisebb fényképeket is nagyíthat, így azok teljesen kitölthetik az oldal nyomtatható területét. Az eredeti kép méretarányának fenntartása, illetve a szélek levágásának elkerülése érdekében a HP All-in-One nem biztos, hogy egyforma méretű margót hagy a papír szegélyein.

1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
 2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva, vagy nyomtatott oldallal felfelé a lapadagolóba.
Ha a lapadagolót használja, akkor úgy helyezze el a lapokat, hogy a felső részük kerüljön belülre.
- Megjegyzés** A **Lapmérethez igazítás** funkció használatához az üvegre kell helyezni az eredetit.
3. Nyomja meg a Másolás terület **Kicsinyítés/nagyítás** gombját.
 4. Jelölje ki az alábbiak egyikét a ► gombbal, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **Teljes oldal 91%:** akkor használja ezt a beállítást, ha az eredetit a lapadagoló tálcába helyezi.
 - **Lapmérethez igazítás:** akkor használja ezt a beállítást, ha az eredetit lefelé fordítva az üveglap jobb első sarkához igazította.
 5. Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.

Eredeti átméretezése egyedi beállításokkal

Az eredeti nagyításához vagy kicsinyítéséhez egyedi beállításokat is használhat.

1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva, vagy nyomtatott oldallal felfelé a lapadagolóba.
Ha a lapadagolót használja, akkor úgy helyezze el a lapokat, hogy a felső részük kerüljön belülre.
3. A Másolás terület **Kicsinyítés/nagyítás** gombjával jelenítse meg az **Egyedi 100%** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- A ◀ vagy ▶ megnyomásával vagy a billentyűzettel adja meg a másolat kicsinyítésének vagy nagyításának százalékarányát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
(Az átméretezés minimális és maximális százalékértéke készüléktípusról függően változó.)
-  **Tipp** Ha lenyomva tartja valamelyik nyílgombot, a százalékértékek ötösével változnak.
- Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.

Legal méretű dokumentum másolása letter méretű papírra


A Legal > Letter 72% beállítással kicsinyítheti a legal méretű dokumentumot úgy, hogy elférjen a letter papíron.



Megjegyzés A példaként bemutatott százalékarány, a Legal > Letter 72% nem feltétlenül egyezik a kezelőpanel kijelzőjén megjelenő értékkel.

Legal méretű dokumentum másolása letter méretű papírra a kezelőpanelen

- Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
- Tölts be az eredeti példányt felfelé fordítva a lapadagoló tálcába.
Úgy helyezze a lapot a lapadagolóba, hogy a teteje legyen belül.
- A Másolás terület **Kicsinyítés/nagyítás** gombjával jelenítse meg a Legal > Letter 72% beállítást.
- Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.

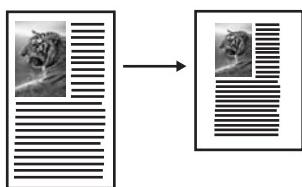

Fakó eredeti dokumentum másolása

A Világos./sötétít beállítással világosabb vagy sötétebb másolatot készíthet. Emellett a színintenzitás változtatásával a másolat színei élénkebbé vagy árnyaltabbá tehetők.

- Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
- Helyezze az eredeti példányt nyomatatott oldallal lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva, vagy nyomatatott oldallal felfelé a lapadagolóba.
Ha a lapadagolót használja, akkor úgy helyezze el a lapokat, hogy a felső részük kerüljön belülre.
- A Másolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a Világos./sötétít lehetőséget.

- A másolat sötétítéséhez nyomja meg a ►, majd az **OK** gombot.



Megjegyzés A ◀ gombbal világosabbá teheti a másolatot.

- A Másolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a **Szinintenzitás** lehetőséget.
- Élenkebb színek beállításához nyomja meg a ► gombot, majd az **OK** gombot.



Megjegyzés A ◀ gombbal halványabbá teheti a képet.

- Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.

Többször faxolt dokumentum másolása

A **Minőségjavítás** funkcióval javíthatja a szöveges dokumentumok minőségét a fekete szöveg széleinél élesítésével, illetve módosíthatja a fényképeket az egyébként fehérként megjelenő világos színek kiemelésével.

A minőségjavítás alapértelmezett beállítása a **Vegyes**. A kontúrok élesítéséhez általános esetben a **Vegyes** minőségjavítást használja.

Életlen dokumentum másolása a kezelőpanelen

- Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
- Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva, vagy nyomtatott oldallal felfelé a lapadagolóba.
Ha a lapadagolót használja, akkor úgy helyezze el a lapokat, hogy a felső részük kerüljön belülre.
- A Másolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a **Minőségjavítás** lehetőséget.
- A ► gombbal emelje ki a **Szöveg** minőségjavító beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.



Tipp Ha a következők valamelyike előfordul, a **Fotó** vagy a **Nincs** lehetőség kiválasztásával kapcsolja ki a **Szöveg** minőségjavító beállítást:

- A másolatokon színes pontok látszanak a szöveg körül.
- A nagyméretű fekete betűk elmosódottak.
- A keskeny, színes objektumok vagy vonalak helyenként feketék.
- A világosszürke vagy középszürke területeken vízszintes, szemcsés vagy fehér csíkok jelennek meg.

A másolat világos színeinek kiemelése

A **Fotó** minőségjavító beállítással kiemelhetők az egyébként fehérnek látszó, világos színek. Akkor is használhatja a **Fotó** minőségjavító beállítást, ha másoláskor a **Szöveg** minőségjavító beállítással a következő hibák valamelyike fordul elő:

- A másolatokon színes pontok látszanak a szöveg körül.
- A nagyméretű fekete betűk elmosódottak.

- A keskeny, színes objektumok vagy vonalak helyenként feketék.
- A világosszürke vagy középszürke területeken vízszintes, szemcsés vagy fehér csíkok jelennek meg.

Túlexponált fotó nyomtatása a kezelőpanelen


1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.

 **Tipp** Fénykép másolásakor a legjobb minőség érdekében töltson fotópapírt az adagolótálcába.

2. Helyezze az eredeti fényképet másolandó oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.
Úgy helyezze el a fényképet az üvegen, hogy annak hosszabbik oldala igazodjon az üveg előlűző széléhez.
3. A Másolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a **Minőségjavítás** lehetőséget.
4. A ► gombbal emelje ki a **Fotó** minőségjavító beállítást, és nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Másolás indítása – színes** gombot.

Poszter készítése

A Poszter funkcióval több részből álló, nagyított másolatot készíthet az eredetiről, és ezekből posztert állíthat össze.

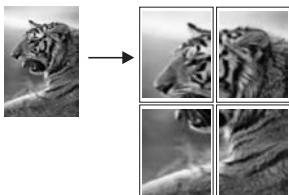

1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
-  **Tipp** Ha fénykép másolásával készít posztert, teljes méretű fotópapír használatával biztosíthatja a legjobb minőségű másolatot.
2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.
Ha fényképet másol, úgy helyezze el az üvegen, hogy hosszabbik oldala az üveg előlűző széléhez igazodjon.
 3. A Másolás terület **Kicsinyítés/nagyítás** gombjával jelenítse meg a Poszter beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 4. A ► gombbal emelje ki a poszter kívánt oldalszélességét.
A poszter alapértelmezett szélessége két oldal.
 5. Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.
A választott szélességhez igazodva a HP All-in-One automatikusan beállítja a hosszúságot az eredeti arányok megtartása érdekében.



Tipp Ha az eredetit nem lehet a megadott posztermétre nagyítani, mivel az meghaladná a megengedett legnagyobb nagyítási százalékot, egy hibaüzenet jelenik meg azzal, hogy próbáljon ki kisebb szélességet. Válasszon kisebb méretet, majd próbálja újra a másolást.

- Miután kinyomtatta a posztert, vágja le a lapok széleit, és ragassza össze a lapokat.

Rávasalható színes fólia készítése

Fényképet vagy szöveget másolhat egy rávasalható fóliára, majd azt pólóra, párnahuzatra, tányéralátétre és egyéb textilanyagra vasalhatja.



Tipp A rávasalást először egy megunt ruhadarabon gyakorolja.

- Helyezze a rávasalható fórialapot az adagolótálcába.
- Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre, annak jobb első sarkához igazítva.
Ha fényképet másol, úgy helyezze el az üvegen, hogy hosszabbik oldala az üveg elülső széléhez igazodjon.
- A Másolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a **Másolópapír típusa** pontot.
- A ► gombbal emelje ki a **Rávasalható (fólia)** vagy a **Rávas. minta tükörképe** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - HP rávasalható matrica (színes szövetű anyagokhoz) használata esetén a **Rávasalható (fólia)** papírtípust válassza. E HP rávasalható matrica (színes szövetű anyagokhoz) hordozótípusnál a képet nem kell megfordítani ahoz, hogy a szöveten megfelelően jelenjen meg.
 - HP rávasalható matrica (világos vagy fehér szövetű anyagokhoz) használata esetén a **Rávas. minta tükörképe** papírtípust válassza. A HP All-in-One automatikusan tükrözve készíti a másolatot, így az világos vagy fehér szövetű anyagra vasalva megfelelően jelenik meg.
- Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.

A másolás alapértelmezett beállításainak módosítása

Amikor a kezelőpanelen megváltoztatja a másolási beállításokat, ezek csak az aktuális másolási feladatra lesznek érvényesek. Amennyiben az összes későbbi másolási feladatnál is ezeket szeretné alkalmazni, alapértelmezettként kell mentenie a beállításokat.

Ha a kezelőpanel vagy a **HP Irányító** segítségével megváltoztatja a másolási beállításokat, ezek csak az aktuális másolási feladatra lesznek érvényesek. Ha az összes későbbi másolási feladatnál is ezeket szeretné alkalmazni, akkor alapértelmezettként kell elmentenie a beállításokat.

- Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
- Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre, annak jobb első sarkához igazítva, vagy nyomtatott oldallal felfelé a lapadagolóbá.
Ha a lapadagolót használja, akkor úgy helyezze el a lapokat, hogy a felső részük kerüljön belülre.

3. Nyomja meg a Másolás terület **Menü** gombját, és hajtsa végre a másolási beállítások kívánt módosításait.
4. A Másolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg az **Új alapért. beá.** lehetőséget.
5. A ► gombbal jelölje ki az **Igen** lehetőséget.
6. Az új alapértékek elfogadásához nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** vagy a **Másolás indítása – színes** gombot.

Az itt megadott beállításokat csak a HP All-in-One készülék tárolja, a szoftver beállításait nem érintik. A leggyakrabban használt beállítások a HP All-in-One készülékhez kapott **HP Image Zone** program segítségével menthetők. További tudnivalókat a képernyőn megjelenő **HP Image Zone súgó** tartalmaz.

Másolás leállítása

- A másolás leállításához nyomja meg a kezelőpanel **Visszavonás** gombját.

8 A lapolvasási funkciók használata

A lapolvasás az az eljárás, amelynek során szöveget és képet alakítunk át elektronikus formátumba számítógépes felhasználás céljából. Szinte bármilyen dokumentumról lehet lapolvasni, de ügyelni kell arra, hogy megkönnyítsük a beolvasást a HP All-in-One üvege. A beolvasott képek még könnyebben hordozhatókká válnak, ha memóriakártyára olvassa be őket.

A HP All-in-One lapolvasási funkciói a következőkre használhatók:

- Egy újságírás szövegét beolvashatja, átviheti a szövegszerkesztőbe, és ott belefoglalhatja saját jelentésébe.
- Névjegyek és brosúrák készítéséhez beolvashatja a vállalat emblémáját, és felhasználhatja a kiadványszerkesztő programban.
- Beolvashatja kedvenc képeit, és e-mailben elküldheti őket rokonainak és barátainak.
- Fényképes leltárt készíthet otthonáról vagy irodájáról.
- Elektronikus albumban archiválhatja értékes fényképeit.



Megjegyzés A szövegbeolvasással (melyet optikai karakterfelismerésnek, OCR-nek is neveznek) tetszőlegesen szerkeszthető szövegként viheti át az újságírások, könyvek és egyéb nyomtatványok tartalmát kedvenc szövegszerkesztőjébe és sok más alkalmazásba. A legjobb eredmény elérése érdekében érdemes jobban megismerned az OCR használatával. Ha egy dokumentumot először olvas be az OCR-szoftverrel, ne várjon betű szerinti egyezést az eredeti szöveggel. Az OCR-szoftver használata csak gyakorlásával sajátítható el, s ez némi időt igényel. A dokumentumok – különösen a szöveget és grafikát is tartalmazó dokumentumok – beolvasására vonatkozó további tudnivalókat az OCR-szoftver dokumentációjában találja.

A lapolvasási funkciók csak a HP All-in-One készülékhez csatlakoztatott, bekapcsolt számítógéppel használhatók. A lapolvasás előtt a HP All-in-One szoftvert telepíteni kell a számítógépre, és el kell indítani. Windows rendszerben a HP All-in-One szoftver futását a HP All-in-One ikon megjelenése jelzi a tálca jobb oldalán, az óra mellett. Macintosh rendszerben a HP All-in-One szoftver folyamatosan fut.



Megjegyzés Ha bezárja a Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor ikont a Windows tálcaján, a HP All-in-One egyes lapolvasási funkciói nem működnek, és megjelenhet **Nincs kapcs.** hibaüzenet. Ebben az esetben a számítógép újraindításával vagy a **HP Image Zone** szoftver elindításával állíthatja vissza a teljes körű lapolvasási szolgáltatást.

A számítógépről végrehajtható lapolvasásról és az egyéb műveletekről (például igazítás, átméretezés, vágás és képjavítás), a **HP Image Zone** súgó tájékoztat.

Ez a fejezet ismerteti az alkalmazásokba, HP Instant Share célhelyekre és memóriakártyára történő beolvasást. Leírja emellett a **HP Irányító** alkalmazásból való lapolvasás, valamint az előnézeti kép módosításának lehetőségeit.

Beolvasás alkalmazásba

A kezelőpanelen közvetlenül beolvashatja az üvegre helyezett eredeti dokumentumokat.



Megjegyzés Az ebben a részben látható menük tartalma a számítógép operációs rendszerétől és a **HP Image Zone** szoftverben lapolvasási célhelyként megadott alkalmazásoktól függően eltérő lehet.

Eredeti beolvasása (USB-csatlakozás)

Ha a HP All-in-One közvetlenül USB-kábellel csatlakozik a számítógéphez, a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre, annak jobb első sarkához igazítva.
2. Nyomja meg a **Beolvasás helye** gombot.
Megjelenik a Beolv. helye menü a lehetséges beolvasási célhelyek – többek között alkalmazások – listájával. Az alapbeállítás az lesz, amelyet a menü legutóbbi használatakor választott. A Beolv. helye menü módosítható. A menüben megjelenítendő alkalmazásokat és egyéb célhelyeket a **HP Image Zone** szoftver segítségével adhatja meg a számítógépen.
3. Ha ki szeretne jelölni egy alkalmazást a beolvasás eredményének fogadására, jelenítse meg azt a ► gombbal, majd nyomja meg a **Lapolvasás indítása** gombot. A számítógépen megjelenik a beolvasás előnélküli képe a **HP Scan** ablakban, ahol a végleges beolvasás előtt még módosítások végezhetők. Az előnélküli képen végzett változtatások nem mentődnak az eredeti képfájlba.
Az előnélküli kép szerkesztéséről a **HP Image Zone** súgó megfelelő részében talál további tudnivalókat.
4. A **HP Scan** ablakban hajtsa végre az előnélküli képen a kívánt szerkesztési műveleteket. Ha befejezte, kattintson az **Accept** (Elfogadás) gombra.
A HP All-in-One elküldi a beolvasott anyagot a kiválasztott alkalmazásba. Ha például a **HP Image Zone** szoftver van kiválasztva, az automatikusan megnyílik, és megjeleníti a képet.

Eredeti beolvasása (hálózati csatlakozás)

Ha a HP All-in-One egy vagy több, hálózatba kapcsolt számítógéphez csatlakozik, a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre, annak jobb első sarkához igazítva.
2. Nyomja meg a **Beolvasás helye** gombot.
Megjelenik a Beolv. helye menü a különböző lehetőségek listájával.
3. A ► gombbal emelje ki a **Sz.gép választ.** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik a **Sz.gép választ.** menü, amelyen a HP All-in-One készülékhez kapcsolódó számítógépek listája látható.



Megjegyzés A **Sz.gép választ.** menü a hálózaton keresztül csatlakozó gépek mellett az USB-kábellel kapcsolódó számítógépeket is megjelenítheti.

4. Az alapértelmezett számítógép használatához nyomja meg az **OK** gombot. Ha más számítógépet szeretne választani, emelje ki azt a ► gombbal, és nyomja meg az **OK** gombot. Ha a beolvasott anyagot számítógépe valamelyik alkalmazásba szeretné küldeni, a menüben jelölje ki saját számítógépére. Megjelenik a Beolv. helye menü a lehetséges beolvasási célhelyek – többek között alkalmazások – listájával. Az alapbeállítás az lesz, amelyet a menü legutóbbi használatakor választott. A Beolv. helye menüben megjelenítendő célhelyeket a **HP Image Zone** segítségével adhatja meg a számítógépen. A további tudnivalókat a **HP Image Zone** súgó tartalmazza.
5. Ha ki szeretne jelölni egy alkalmazást a beolvasás eredményének fogadására, jelentse meg azt a ► gombbal, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Lapolvasás indítása** gombot. Ha a **HP Image Zone** van kijelölve, a beolvasás előnézeti képe a **HP Scan** ablakban jelenik meg, ahol szerkesztheti azt.
6. A **HP Scan** ablakban hajtsa végre az előnézeti képen a kívánt szerkesztési műveleteket. Ha befejezte, kattintson az **Accept** (Elfogadás) gombra. A HP All-in-One elküldi a beolvasott anyagot a kiválasztott alkalmazásba. Ha például a **HP Image Zone** szoftver van kiválasztva, az automatikusan megnyílik, és megjeleníti a képet.

Beolvasott anyag küldése HP Instant Share célhelyre

A HP Instant Share szolgáltatás lehetővé teszi a fényképek megosztását rokonainkkal és barátainkkal e-mail üzenetek, on-line fényképalbumok vagy minőségi nyomatok útján.



Megjegyzés Csak bizonyos országokban/térségekben rendelhető on-line fényképnyomtatás.

Ez a rész azt írja le, hogyan oszthatók meg a beolvasott képek USB-csatlakoztatású, illetve hálózatra csatlakoztatott eszközzel.

Beolvasott kép megosztása barátokkal és rokonokkal (USB-csatlakozás)

Beolvasott képet a kezelőpanel **Beolvasás helye** gombjának megnyomásával oszthat meg másokkal. A **Beolvasás helye** gomb használatához helyezze a képet lefelé fordítva az üvegre, válassza ki a célfelületet, ahol küldeni kívánja, majd indítsa el a lapolvasást.



Megjegyzés Ha már beállította hálózathoz a HP Instant Share szolgáltatást, akkor USB-csatlakoztatású eszközön nem lesz lehetséges a HP Instant Share használata.

1. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre, annak jobb első sarkához igazítva, vagy (ha a lapadagolót használja) a lapadagolóba.
2. Nyomja meg a **Beolvasás helye** gombot. A kezelőpanel kijelzőjén megjelenik a Beolv. helye menü.
3. A ► nyíllal emelje ki a **HP Instant Share** pontot.
4. A célfelület kijelöléséhez és a kép beolvasásához nyomja meg az **OK** gombot. A készülék beolvassa a képet, és áttölti a számítógépre.

Windows: A **HP Image Zone** szoftver megnyílik a számítógépen. Megjelenik a **HP Instant Share** lap. A beolvasott kép miniatűrje megjelenik a Kiválasztott elemek tálcáján. A **HP Image Zone** szoftverről a további tudnivalókat a hozzá tartozó **HP Image Zone** súgó tartalmaz.

Macintosh: Megnyílik a számítógépen a **HP Instant Share** kliensalkalmazás-szoftver. A beolvasott kép miniatűrje megjelenik a **HP Instant Share** ablakában.



Megjegyzés Ha a Macintosh OS X v10.2-esnél régebbi verzióját használja (az OS 9-et is beleértve), a beolvasott kép feltöltődik a Macintosh gépen a **HP Gallery** alkalmazásba. Kattintson az **E-mail** elemre. Küldje el a képet e-mail mellékleteként a számítógép képernyőjén megjelenő útmutatást követve.

Kövesse a számítógép útmutatását a lapolvasás megosztására a HP Instant Share más felhasználóival.

Beolvasott kép megosztása barátokkal és rokonokkal (hálózati csatlakozás)

Beolvasott képet a kezelőpanel **Beolvasás helye** gombjának megnyomásával oszthat meg másokkal. A **Beolvasás helye** gomb használatához helyezze a képet lefelé fordítva az üvegre, válassza ki a célhelyet, ahová küldeni kívánja, majd indítsa el a lapolvasást.

Mielőtt megoszthatná képeit a hálózathoz csatlakoztatott HP All-in-One segítségével, először telepítenie kell a **HP Image Zone** szoftvert a számítógépre. További tudnivalókat az **HP Image Zone** számítógépre történő telepítéséről a HP All-in-One készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutatóban olvashat.

1. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre, annak jobb első sarkához igazítva, vagy (ha a lapadagolt használja) a lapadagolóbá.
2. Nyomja meg a **Beolvasás helye** gombot.
A kezelőpanel kijelzőjén megjelenik a Beolv. helye menü.
3. A ► gombbal emelje ki a **Sz.gép választ.** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A kezelőpanel kijelzőjén megjelenik a **Sz.gép választ.** menü.
4. A ► gombbal emelje ki azt a számítógépet, amelyre a beolvasott anyagot küldeni szeretné, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik a Beolvasás alkalmazásba menü.
5. A ► gombbal emelje ki a **HP Instant Share** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A készülék beolvassa a képet, és elküldi a kijelölt számítógépre.

Beolvasott anyag küldése memóriakártyára

A beolvasott képet JPEG-fájlként elküldheti a HP All-in-One valamelyik nyílásába helyezett memóriakártyára. Így a kép esetében használhatja a memóriakártya szolgáltatásait, például a szegély nélküli nyomtatást és az albumkészítést. Emellett a beolvasott képet a memóriakártyát használó egyéb eszközökről is elérheti.

Beolvasott anyag küldése a HP All-in-One készülékbe helyezett memóriakártyára (USB-csatlakozás)

A beolvasott képet JPEG-fájlként memóriakártyára küldheti. Ez a rész azt az eljárást ismerteti, amikor a HP All-in-One közvetlenül USB-kábellel csatlakozik a számítógéphez. Ellenőrizze, hogy van-e memóriakártya a HP All-in-One készülékben.

1. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre, annak jobb első sarkához igazítva.
2. A Lapolvasás terület **Beolvasás helye** gombjával jelenítse meg a kezelőpanel kijelzőjén a **Memóriakártya** lehetőséget.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.
A HP All-in-One beolvassa a képet, és egy JPEG-fájlba menti a memóriakártyán.

Beolvasott anyag küldése a HP All-in-One készülékbe helyezett memóriakártyára (hálózati csatlakozás)

A beolvasott képet JPEG-fájlként memóriakártyára küldheti. Ez a rész azt az eljárást ismerteti, amikor a HP All-in-One hálózathoz csatlakozik.

1. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.
2. A Lapolvasás terület **Beolvasás helye** gombjával jelenítse meg a kezelőpanel kijelzőjén a **Memóriakártya** lehetőséget.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.
A HP All-in-One beolvassa a képet, és egy JPEG-fájlba menti a memóriakártyán.

Beolvasás leállítása

- A beolvasás leállításához nyomja meg a kezelőpanel **Visszavonás** gombját, vagy kattintson a **Mégse** gombra a **HP Image Zone** szoftverben.

9 Nyomtatás a számítógépről

A HP All-in-One készülék bármely, a nyomtatást lehetővé tevő alkalmazással használható. Az utasítások Windows- és Macintosh számítógépről való nyomtatáskor kissé eltérnek. Ügyeljen arra, hogy a fejezetben a használt operációs rendszernek megfelelő utasításokat használja.

Az ebben a fejezetben ismertetett nyomtatási funkciókon kívül olyan különleges feladatokat is elvégezhet, mint a szegély nélküli nyomtatás, hírlevelek készítése vagy nyomtatás szalagpapírra; képek nyomtatása közvetlenül memóriakártyáról vagy a PictBridge szabványnak megfelelő digitális fényképezőgépről; és a beolvastott képek felhasználása a **HP Image Zone** nyomtatási projektjeihez.

- További tudnivalók a memóriakártyáról vagy digitális fényképezőgépből történő nyomtatásról: **Memóriakártya vagy PictBridge-fényképezőgép használata**.
- A különleges nyomtatási feladatok végrehajtásáról és a képek nyomtatásáról a **HP Image Zone** szoftver segítségével a **HP Image Zone súgó** tartalmaz további tudnivalókat.

Nyomtatás szoftveralkalmazásból

A legtöbb nyomtatási beállítást automatikusan kezeli az az alkalmazás, amelyből nyomtat, illetve a HP ColorSmart technológia. A beállításokat csak akkor kell kézzel módosítani, ha megváltoztatja a minőségbéállítást, különleges típusú papírra vagy írásvetítő-fóliára nyomtat, vagy ha különleges funkciókat használ.

A dokumentum létrehozására használt alkalmazásból való nyomtatás (Windows)

1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Jelölje ki a HP All-in-One készüléket nyomtatóként.
4. Ha módosítania kell a beállításokat, kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtató tulajdonságai**, a **Nyomtatóbeállítások** vagy a **Nyomtató**.
5. Adja meg a nyomtatási feladathoz megfelelő beállításokat a **Papír/Minőség**, **Kivitelezés**, **Effektusok**, **Alapbeállítások** és **Szín** lapokon.



Tipp A **Nyomtatási parancsikonok** lapon szereplő elődefiniált nyomtatási feladatok valamelyikét kiválasztva könnyen megadhatja az adott nyomtatási feladatnak megfelelő beállításokat. Kattintson a **Mit kíván tenni?** listán szereplő valamelyik nyomtatási feladtattípusra. Az adott nyomtatási feladtattípusra vonatkozó alapértelmezett beállítások be vannak állítva, és a **Nyomtatási parancsikonok** lapon rövid tájékoztató olvasható róluk. Szükség esetén adhatja meg a beállításokat, vagy módosításokat végezhet a **Tulajdonságok** párbeszédpanel többi lapján.

6. A **Tulajdonságok** párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.
7. A nyomtatás elindításához kattintson a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra.

9. fejezet

A dokumentum létrehozására használt alkalmazásból való nyomtatáshoz (Macintosh)

1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
 2. A nyomtatás megkezdése előtt jelölje ki a HP All-in-One készüléket a **Chooser** (Eszközök; OS 9), a **Print Center** (Nyomtatóközpont; OS 10.2 vagy régebbi) vagy a **Printer Setup Utility** (Nyomtatóbeállító segédprogram; OS 10.3 vagy újabb) segítségével.
 3. A szoftveralkalmazás **File** (Fájl) menüjében válassza a **Page Setup** (Oldalbeállítás) elemet.
- Megjelenik a **Page Setup** párbeszédpanel, melynek segítségével megadhatja a papírméretet, a tájolást és a méretezést.
4. Adja meg az oldal beállításait:
 - a papírméretet,
 - a tájolást,
 - a méretezést.



Megjegyzés OS 9 rendszerben a **Page Setup** (Oldalbeállítás) párbeszédpanelen emellett beállíthatja a kép tükrözött (vagy fordított) változatának nyomtatását, valamint az oldalmargókat a kétoldalas nyomtatáshoz.

5. Kattintson az **OK** gombra.
6. A szoftveralkalmazás **File** (Fájl) menüjében válassza a **Print** (Nyomtatás) pontot. Megjelenik a **Print** párbeszédpanel. OS 9 rendszerben a **General** (Általános) panellap, OS X rendszerben pedig a **Copies - Pages** (Példányok és oldalak) panellap jelenik meg.
7. Az előreugró menüben a feladatnak megfelelően módosíthatja az egyes opciók nyomtatási beállításait.
8. A nyomtatás elindításához kattintson a **Print** (Nyomtatás) gombra.

Nyomtatási beállítások módosítása

A HP All-in-One készülék nyomtatási beállításait egyéni igényeire szabhatja, és szinte bármilyen nyomtatási feladatot elvégezhet vele.

Windows

A nyomtatási beállítások módosítása előtt el kell döntenie, hogy a beállításokat csak az aktuális feladatról szeretné módosítani, vagy a további nyomtatási feladatok alapértelmezett beállításai kívánja alkalmazni őket. A nyomtatási beállítások megjelenítésének módja attól függ, hogy csak az aktuális feladatra vagy minden jövőbeli nyomtatási feladatra alkalmazni szeretné-e a módosításokat.

Nyomtatási beállítások módosítása az összes jövőbeli feladathoz

1. A HP Irányító programban kattintson a **Beállítások**, majd mutasson a **Nyomtatási beállítások** pontra, és válassza a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget.
2. Módosítsa a nyomtatási beállításokat, és kattintson az **OK** gombra.

Nyomtatási beállítások módosítása az aktuális nyomtatási feladathoz

1. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.

2. Biztosítsa, hogy a HP All-in-One legyen a kijelölt nyomtató.
3. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtató tulajdonságai**, a **Nyomtatábeállítások** vagy a **Nyomtató**.
4. Módosítsa a nyomtatási beállításokat, és kattintson az **OK** gombra.
5. A nyomtatási feladat elindításához kattintson a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra a **Nyomtatás** párbeszédpanelen.

Macintosh

A nyomtatási feladatnak megfelelő beállításokat a **Page Setup** (Oldalbeállítás) és a **Print** (Nyomtatás) párbeszédpanelen adhatja meg. A használandó párbeszédpanel az adott beállítástól függ.

A papírméret, tájolás vagy méretezési százalékarány módosítása

1. A nyomtatás megkezdése előtt jelölje ki a HP All-in-One készüléket a **Chooser** (Eszközök; OS 9), a **Print Center** (Nyomtatóközpont; OS 10.2 vagy régebbi) vagy a **Printer Setup Utility** (Nyomtatábeállító segédprogram; OS 10.3 vagy újabb) segítségével.
2. A szoftveralkalmazás **File** (Fájl) menüpában válassza a **Page Setup** (Oldalbeállítás) elemet.
3. Adja meg a papírméret, a tájolás és az átméretezés (%) értékét, majd kattintson az **OK** gombra.

Az összes egyéb nyomtatási beállítás módosítása

1. A nyomtatás megkezdése előtt jelölje ki a HP All-in-One készüléket a **Chooser** (Eszközök; OS 9), a **Print Center** (Nyomtatóközpont; OS 10.2 vagy régebbi) vagy a **Printer Setup Utility** (Nyomtatábeállító segédprogram; OS 10.3 vagy újabb) segítségével.
2. A szoftveralkalmazás **File** (Fájl) menüpában válassza a **Print** (Nyomtatás) pontot.
3. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd a nyomtatási feladat indításához kattintson a **Print** (Nyomtatás) parancsra.

Nyomtatási feladat leállítása

Jóllehet a nyomtatási feladat a HP All-in-One készülékről és a számítógépről is leállítható, a hibák elkerülése érdekében ajánlott a HP All-in-One készüléken leállítani.

Nyomtatási feladat leállítása a HP All-in-One készüléken

- Nyomja meg a kezelőpanel **Visszavonás** gombját. Várjon A nyomtatás megszakadt üzenet megjelenésére a kezelőpanel kijelzőjén. Ha az üzenet nem jelenik meg, nyomja meg újra a **Visszavonás** gombot.

10 Faxbeállítás

Az Üzembe helyezési útmutató lépéseinak végrehajtása után a faxolás beállításának befejezéséhez kövesse az ebben a fejezetben ismertetett útmutatást. Az Üzembe helyezési útmutatótől örizze meg, később még szükség lehet rá.

Ebből a fejezetből megtanulhatja, hogyan kell a HP All-in-One készüléket úgy beállítani, hogy a faxolás megfelelően működjön minden olyan berendezéssel és szolgáltatással, amely a HP All-in-One készülékkel azonos telefonvonalra csatlakozik.




Tipp Bizonyos fontos faxbeállítások, például a válaszmód vagy a faxfejlécadatok gyors beállítására a **Faxbeállító varázsló** (Windows) vagy a **Setup Assistant** (Telepítősegéd; Macintosh) is használható. A **Faxbeállító varázsló** (Windows), illetve a **Setup Assistant** (Macintosh) a **HP Image Zone** szoftverből nyitható meg. Tudnivalók a **HP Image Zone** szoftver megnyitásáról: A **HP Image Zone** optimális használata a **HP All-in-One** készülékkel. A **Faxbeállító varázsló** (Windows), illetve a **Setup Assistant** (Macintosh) futtatása után az ebben a fejezetben leírtak szerint fejezte be a faxbeállítást.

A HP All-in-One faxbeállítása előtt határozza meg, milyen típusú készülék vagy szolgáltatás használja még az adott telefonvonalat. A következő táblázat első oszlopában keresse ki a berendezések és szolgáltatások megfelelő otthoni vagy munkahelyi kombinációját. Ez után nézze meg a második oszlopban ehhez tartozó esetet. A fejezet további részeiben minden esethez részletes utasításokat talál.

A faxvonalat használó egyéb berendezés, szolgáltatás	Javasolt faxbeállítás
Nincs. Külön telefonvonallal rendelkezik a faxoláshoz.	A eset: Külön faxvonal (nem fogad hanghívásokat)
Digitális előfizetői vonal (DSL) szolgáltatás a telefontársaság részéről.	B eset: DSL-vonal
Házi alközpont (PBX) vagy integrált szolgáltatású digitális hálózat (ISDN).	C eset: PBX-telefonrendszer vagy ISDN-vonal
Megkülönböztető csegetés a telefontársaság részéről.	D eset: Faxolás azonos vonalon, megkülönböztető csegetéssel
Hanghívások. A hang- és faxhívásokat egyaránt ezen a vonalon fogadja.	E eset: Közös hang- és faxvonal
Hanghívások és hangposta-szolgáltatás. A hang- és faxhívásokat egyaránt ezen a vonalon fogadja, és előfizetője a telefontársaság hangposta-szolgáltatásának.	F eset: Közös hang- és faxvonal hangpostával

A eset: Külön faxvonal (nem fogad hanghívásokat)

Ha külön telefonvonallal rendelkezik, amelyen nem fogad hanghívásokat, és más berendezés nem kapcsolódik erre a vonalra, a HP All-in-One készüléket az itt leírt módon állítsa be.

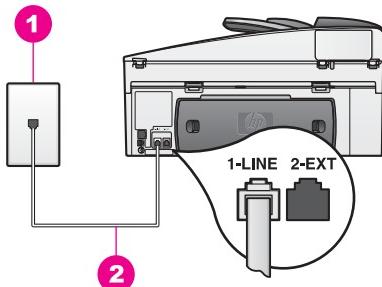

A HP All-in-One hátoldala

- | | |
|---|---|
| 1 | Fali telefonaljzat |
| 2 | A HP All-in-One készülékhez mellékelt telefonkábel az „1-LINE” porthoz csatlakoztatva |

A HP All-in-One csatlakoztatása külön faxvonalra

1. A HP All-in-One készülékhez kapott telefonkábellel kösse össze a fali telefonaljzatot a HP All-in-One hátoldalán található, „1-LINE” feliratú porttal.



Vigyázat! Ha a fali csatlakozó és a HP All-in-One között nem a készülékhez kapott telefonkábelt használja, sikertelen lehet a faxolás. Ez a különleges telefonkábel különbözik az otthonában vagy munkahelyén eddig használt kábelektől. Amennyiben a készülék dobozában található kábel nem elég hosszú, a meghosszabbításáról itt olvashat: **A HP All-in-One készülékkel együtt szállított telefonkábel nem elég hosszú.**


2. Állítsa a HP All-in-One készüléket a bejövő hívások automatikus fogadására. Nyomja meg az **Automatikus válasz** gombot, míg a jelzőfény be nem kapcsol.
3. (Választható) Módosítsa a **Csengetések a válaszig** beállítást egy vagy két csengetés értékre. További tudnivalók a beállítás módosításáról: **A hívás fogadása előtti csengetések számának beállítása.**
4. Futtasson faxtesztet. További tudnivalók: **A faxbeállítások tesztelése.** Amikor hívás érkezik, a HP All-in-One a **Csengetések a válaszig** beállításban megadott számú csengetés után automatikusan fogadja azt. Ez után a küldő készüléknél faxfogadási hangot ad, és fogadja a faxot.

B eset: DSL-vonal

Ha DSL-vonallal rendelkezik, az itt bemutatott eljárással csatlakoztassa a DSL-szűrőt a fali telefonaljzat és a HP All-in-One készülék közé. Ez a szűrő eltávolítja azt a

digitális jelet, amely zavarja a HP All-in-One készülék megfelelő kommunikációját a telefonvonallal. (Az Ön országában/térségében ADSL-nek is nevezhetik a DSL-t.)

Vigyázat! Ha DSL-vonalat használ és nem csatlakoztatja a DSL-szűrőt, nem fog tudni faxokat fogadni és küldeni a HP All-in-One készülékkel.

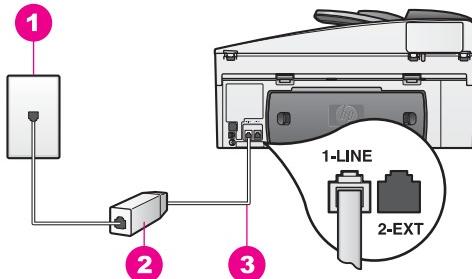

A HP All-in-One hátoldala

- | | |
|---|--|
| 1 | Fali telefonjalzat |
| 2 | A DSL-szűrő és -kábelt a szolgáltató biztosítja |
| 3 | A HP All-in-One készülékehez mellékelt telefonkábel az „1-LINE” porthoz csatlakoztatva |

A HP All-in-One csatlakoztatása DSL-vonalra

1. Szerezzen be egy DSL-szűrőt a szolgáltatótól.
2. A HP All-in-One készülékhez kapott telefonkábellel kösse össze DSL-szűrő szabad portját a HP All-in-One hátoldalán található, „1-LINE” feliratú porttal.

Vigyázat! Ha a fali csatlakozó és a HP All-in-One között nem a készülékehez kapott telefonkábelt használja, sikertelen lehet a faxolás. Ez a különleges telefonkábel különbözik az otthonában vagy munkahelyén eddig használt kábelektől.

3. Csatlakoztassa a DSL-szűrő kábelét a telefonvonal fali csatlakozójába.
4. Futtasson faxtesztet. Az információkért lásd: [A faxbeállítások tesztelése](#).

C eset: PBX-telefonrendszer vagy ISDN-vonal

Ha PBX-telefonrendszert vagy ISDN-konvertert/végponti adaptort használ, győződjön meg az alábbiakról:

- Ha PBX-ét vagy ISDN-konvertert/végponti adaptort használ, ügyeljen arra, hogy a HP All-in-One készülék a fax és telefon számára kijelölt portra csatlakozzon. Ezenkívül biztosítsa, hogy amennyiben lehetséges, a végponti adapter az Ön országának/térségének megfelelő állásban legyen.



Megjegyzés Bizonyos ISDN-rendszerek esetén adott telefonkészülékhez konfigurálhatja a portokat. Előfordulhat például, hogy az egyik port telefonhoz és Group 3 faxhoz van rendelve, míg egy másik port többcélú felhasználásra. Ha problémák jelentkeznek az ISDN-konverter fax/telefon portjának használatakor, próbálja ki a többcélú portot (ennek „multi-combi” vagy hasonló lehet a neve).

- Ha PBX-rendszert használ, kapcsolja ki a hívásvárakoztatási hangot.




Vigyázat! A PBX-rendszerek hívásvárakoztatási hangja gyakran gyárilag be van kapcsolva. A hívásvárakoztatási hang zavarhatja a faxátvitelt, s így nem lehetséges faxok fogadása és küldése a HP All-in-One segítségével. Keresse meg a PBX-rendszer dokumentációjában a hívásvárakoztatási hang kikapcsolásának leírását.

- Ha PBX-rendszert használ, tárcsázza a külső vonal számát a faxszám tárcsázása előtt.
- Győződjön meg róla, hogy a fali csatlakozó és a HP All-in-One között a készülékhez kapott telefonkábel használja, ellenkező esetben sikertelen lehet a faxolás. Ez a különleges telefonkábel különbözik az otthonában vagy munkahelyén eddig használt kábelektől. Amennyiben a készülék dobozában található kábel nem elég hosszú, a meghosszabbításáról itt olvashat: A HP All-in-One készülékkel együtt szállított telefonkábel nem elég hosszú.

D eset: Faxolás azonos vonalon, megkülönböztető csegetéssel

Ha a telefontársaságnál előfizetett a megkülönböztető csegetési szolgáltatásra, amelynél egy telefonvonalhoz több telefonszám, és minden számhoz különböző csegetésminta tartozik, a HP All-in-One készüléket az itt leírt módon állítsa be.

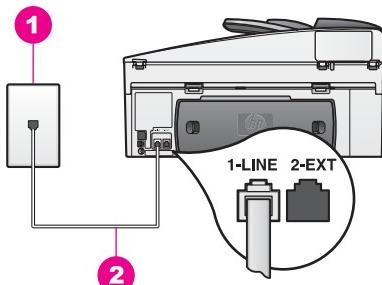

A HP All-in-One hátoldala

- | | |
|---|---|
| 1 | Fali telefonaljzat |
| 2 | A HP All-in-One készülékhez mellékelt telefonkábel az „1-LINE” porthoz csatlakoztatva |

A HP All-in-One csatlakoztatása megkülönböztető csegetést használó vonalra

1. A HP All-in-One készülékhez kapott telefonkábellel kösse össze a fali telefonaljzatot a HP All-in-One hátoldalán található, „1-LINE” feliratú porttal.



Vigyázat! Ha a fali csatlakozó és a HP All-in-One között nem a készülékhez kapott telefonkábelt használja, sikertelen lehet a faxolás. Ez a különleges telefonkábel különbözik az otthonában vagy munkahelyén eddig használt kábelektől. Amennyiben a készülék dobozában található kábel nem elég hosszú, a meghosszabbításáról itt olvashat: [A HP All-in-One készülékkel együtt szállított telefonkábel nem elég hosszú.](#)

2. Állítsa be a HP All-in-One készüléket a bejövő hívások automatikus fogadására. Nyomja meg az **Automatikus válasz** gombot, míg a jelzőfény be nem kapcsol.
3. A **Válaszcseng.-minta** beállításban válassza ki azt a mintát (például dupla vagy tripla cseendetés), amelyet a telefontársaság rendelt a faxszámhoz.
További tudnivalók a beállítás módosításáról: [A válaszcsengetés-minta módosítása \(megkülönböztető cseendetés\).](#)




Megjegyzés A HP All-in-One a gyári beállítások szerint az összes cseendetésmintát fogadja. Ha nem állítja be a faxszámhoz rendelt válaszcsengetés-mintát, a HP All-in-One a hang- és a faxhívásokat is fogadni fogja, illetve előfordulhat, hogy egyiket sem.

4. (Választható) Módosítsa a **Csengetések a válaszig** beállítást egy vagy két cseendetés értékre.
További tudnivalók a beállítás módosításáról: [A hívás fogadása előtti cseendetések számának beállítása.](#)
5. Futtasson faxtesztet. Az információkért lásd: [A faxbeállítások tesztelése.](#)
A HP All-in-One a **Csengetések a válaszig** beállításban megadott számú cseendetés után automatikusan fogadni fogja az olyan hívásokat, amelyek cseendetési mintája megegyezik a **Válaszcseng.-minta** beállításban megadottal. Ez után a küldő készüléknél faxfogadási hangot ad, és fogadja a faxot.

E eset: Közös hang- és faxvonal

Ha ugyanazon a telefonszámon fogadja a hang- és a faxhívásokat, és más berendezés nem kapcsolódik erre a telefonvonalra, a HP All-in-One készüléket az itt leírt módon állítsa be.

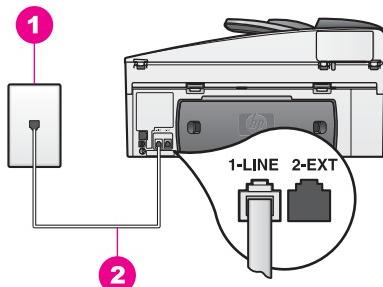

A HP All-in-One hátoldala

- | | |
|---|---|
| 1 | Fali telefonaljzat |
| 2 | A HP All-in-One készülékhöz mellékelt telefonkábel az „1-LINE” porthoz csatlakoztatva |

A HP All-in-One csatlakoztatása közös hang- és faxvonalra

1. A HP All-in-One készülékhez kapott telefonkábellel kösse össze a fali telefonaljzatot a HP All-in-One hátoldalán található, „1-LINE” feliratú porttal.



Vigyázat! Ha a fali csatlakozó és a HP All-in-One között nem a készülékhez kapott telefonkábelt használja, sikertelen lehet a faxolás. Ez a különleges telefonkábel különbözik az otthonában vagy munkahelyén eddig használt kábelektől. Amennyiben a készülék dobozában található kábel nem elég hosszú, a meghosszabbításáról itt olvashat: [A HP All-in-One készülékkel együtt szállított telefonkábel nem elég hosszú.](#)


2. Ez után el kell dönteni, hogy hogyan szeretné fogadni a HP All-in-One készülékkel a hívásokat: automatikusan vagy kézzel.
 - Ha a HP All-in-One készüléket a hívások automatikus fogadására állítja be, akkor a készülék válaszol az összes hívásra, és fogadja a faxokat. A HP All-in-One nem tud különbséget tenni a fax- és a telephívások között; a felhasználónak a beérkező hanghívásokat a HP All-in-One készüléket megelőzve kell fogadnia.
Faxok automatikus fogadásához nyomja meg az **Automatikus válasz** gombot, hogy a jelzőfény világítson.
 - Ha a HP All-in-One készüléket a faxok kézi fogadására állítja be, akkor közelben kell tartózkodnia, hogy személyesen válaszolhasson a bejövő faxhívásra, különben a HP All-in-One készülék nem tudja fogadni a faxokat.
Faxok kézi fogadásához nyomja meg az **Automatikus válasz** gombot, hogy a jelzőfény kialudjon.
3. Futtasson faxtesztet. Az információkért lásd: [A faxbeállítások tesztelése.](#)
Ha felveszi a telefont, mielőtt a HP All-in-One fogadná a hívást, és faxhangot hall, kézzel kell fogadnia a faxhívást. Az információkért lásd: [Fax kézi fogadása.](#)

F eset: Közös hang- és faxvonal hangpostával

Ha ugyanazon a telefonszámon fogadja a hang- és a faxhívásokat, és ezen a vonalon előfizetett hangposta-szolgáltatásra, a HP All-in-One készüléket az itt leírt módon állítsa be.



Megjegyzés Ha hangposta-szolgáltatásra fizetett elő azon a telefonszámon, amelyet a faxoláshoz használ, a készülék nem tud automatikusan faxot fogadni. A faxokat kézzel kell fogadnia – tehát a közelben kell tartózkodnia, hogy személyesen fogadhassa a bejövő faxhívásokat. Ha automatikusan szeretné fogadni a faxokat, fizessen elő a megkülönböztető cseagetési szolgáltatásra a telefontársaságnál, vagy a faxoláshoz használjon külön telefonvonalat.

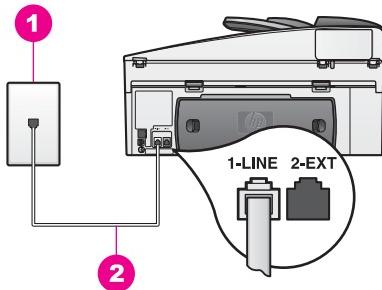

A HP All-in-One hátoldala

- | | |
|---|---|
| 1 | Fali telefonaljzat |
| 2 | A HP All-in-One készülékhez mellékelt telefonkábel az „1-LINE” porthoz csatlakoztatva |

A HP All-in-One csatlakoztatása hangpostával működő vonalra

1. A HP All-in-One készülékhez kapott telefonkábellel kösse össze a fali telefonaljzatot a HP All-in-One hátoldalán található, „1-LINE” feliratú porttal.



Vigyázat! Ha a fali csatlakozó és a HP All-in-One között nem a készülékhez kapott telefonkábel használja, sikertelen lehet a faxolás. Ez a különleges telefonkábel különbözik az otthonában vagy munkahelyén eddig használt kábelektől. Amennyiben a készülék dobozában található kábel nem elég hosszú, a meghosszabbításáról itt olvashat: A HP All-in-One készülékkel együtt szállított telefonkábel nem elég hosszú.

2. Állítsa a HP All-in-One készüléket a bejövő hívások kézi fogadására. Nyomja meg az **Automatikus válasz** gombot, hogy a jelzőfény kialudjon.
 3. Futtasson faxtesztet. Az információkért lásd: [A faxbeállítások tesztelése](#).
- A faxhívásokat személyesen kell fogadnia, különben a HP All-in-One nem tud faxot fogadni. Tudnivalók a faxok kézi fogadásáról: [Fax kézi fogadása](#).

A faxbeállítások tesztelése

A faxbeállítások tesztelésével ellenőrizheti a HP All-in-One állapotát és azt, hogy a készülék megfelelően van-e beállítva a faxoláshoz. Azt követően végezze el ezt a tesztet, miután beállította a HP All-in-One készüléken a faxküldést és -fogadást. A teszt a következő feladatokat hajtja végre:

- Ellenörzi a fax hardverét
- Megbizonyosodik róla, hogy a telefonkábel a megfelelő porthoz van csatlakoztatva
- Ellenörzi, van-e tárcsahang
- Aktív telefonvonalat keres
- Megvizsgálja a telefonvonal-kapcsolat állapotát

A HP All-in-One jelentést nyomat a teszt eredményéről. Ha a teszt sikertelenül zártul, nézze át a jelentést, hogy elháríthassa a problémát, majd futtassa újra a tesztet.

A faxbeállítások tesztelése a kezelőpanelen

1. Állítsa be faxküldésre és -fogadásra a HP All-in-One készüléket az ebben a fejezetben leírt módon.

2. Ügyeljen arra, hogy a teszt indítása előtt töltön be papírt, és behelyezze a nyomtatópatronokat is.
További tudnivalók: [Nyomtatópatronok cseréje](#) és [Teljes méretű papír betöltése](#).
3. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
4. Nyomja meg a **6**, majd az **5** gombot.
Ezzel megjeleníti az **Eszközök** menü **Faxteszt futtatása** pontját.
A HP All-in-One készülék a kezelőpanel kijelzőjén megjeleníti a teszt állapotát, és jelentést nyomtat.
5. Nézze át a jelentést.
 - Ha a teszt sikerült, de még mindig gondok vannak a faxolással, ellenőrizze a jelentésben felsorolt beállításokat, és győződjön meg helyességükéről.
Megadatlan vagy helytelen faxbeállítás faxolási hibákat okozhat.
 - Ha a teszt sikertelenül zárult, nézze át a jelentést, hogy további információhoz jusson a problémák megoldási módjáról.
6. Miután a HP All-in-One készülék kinyomtatta a tesztjelentést, nyomja meg az **OK** gombot.
Szükség esetén hárítsa el a talált problémákat, és futtassa újra a tesztet.
További tudnivalók a teszt során talált problémák megoldásáról: [A faxteszt sikertelen](#).

11 A faxfunkciók használata

A HP All-in-One készülékkel fekete-fehér és színes faxokat is küldhet és fogadhat. A gyakran használt számokra való gyors és egyszerű faxküldéshez gyorstárcsázást állíthat be. A kezelőpanelen számos faxbeállítást megadhat, például beállíthatja a felbontást.



Megjegyzés Mielőtt faxolni kezdene, állítsa be megfelelően a faxolásra a HP All-in-One készüléket. További tudnivalók: **Faxbeállítás**. Bizonyos fontos faxbeállítások, például a válaszmód vagy a faxfejlécadatok gyors beállítására a **Faxbeállító varázsló** (Windows) vagy a **Setup Assistant** (Telepítősegéd; Mac) is használható. A **Faxbeállító varázsló** (Windows), illetve a **Setup Assistant** (Mac) a **HP Image Zone** szoftverből nyitható meg. Tudnivalók a **HP Image Zone** szoftver megnyitásáról: **A HP Image Zone optimális használata a HP All-in-One készülékkel**.

Az összes funkció megfelelő használatához érdemes megismerkedni a **HP Image Zone** szoftverrel. Ennek használatával faxot küldhet a számítógépről, mellékelhet hozzá a számítógépen elkészített fedőlapot, és gyorstárcsázást is beállíthat. További tudnivalókat a képernyőn megjelenő **HP Image Zone súgó** tartalmaz.

További tudnivalók a **HP Image Zone** szoftver megnyitásáról és a képernyőn megjelenő súgóról: **A HP Image Zone optimális használata a HP All-in-One készülékkel**.

A HP All-in-One készülék beállítása faxok fogadására

A HP All-in-One készülék beállítható a faxok automatikus vagy kézi fogadására, az otthoni vagy munkahelyi beállítástól függően. Ha a HP All-in-One készüléket a faxok automatikus fogadására állítja be, akkor az válaszol az összes hívásra, és fogadja a faxokat. Ha a HP All-in-One készüléket a faxok kézi fogadására állítja be, akkor a közelben kell lennie, hogy személyesen válaszolhasson a bejövő faxhívásra, különben a HP All-in-One készülék nem tudja fogadni a faxokat. További tudnivalók a faxok kézi fogadásáról: **Fax kézi fogadása**.

Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a faxokat kézzel szeretné fogadni. Ha például a HP All-in-One készülék és a telefon azonos vonalat használ, és nincs megkülönböztető cselegetés vagy üzenetrögzítő, a HP All-in-One készüléket a faxok kézi fogadására kell beállítani. Ha hangposta-előfizetéssel rendelkezik, akkor a faxokat kézzel kell fogadnia. Ennek oka az, hogy ekkor a HP All-in-One nem tud különbséget tenni a fax- és a telephívások között.



Megjegyzés További tudnivalók az irodai berendezések beállításáról a HP All-in-One készülékekhez: **Faxbeállítás**.

A beállításhoz javasolt válaszüzemmód kiválasztása

Az alábbi táblázatból állapítsa meg, hogy az otthoni vagy munkahelyi beállítástól függően milyen üzenetrögzítő üzemmódot javasolt beállítani a HP All-in-One készüléken. A táblázat első oszlopában keresse ki a munkahelyi beállításnak megfelelő berendezés- és szolgáltatástípust. Ez után nézze meg a második

oszloban az ehhez tartozó válaszüzemmódot. A harmadik oszloban megtalálja, hogyan fogadja a bejövő hívásokat a HP All-in-One.

Ha meghatározta az üzenetrögzítő ajánlott otthoni vagy munkahelyi beállítását, további tudnivalókat itt talál: [A válaszüzemmód beállítása](#).

A fax telefonvonalát használó egyéb berendezés, szolgáltatás	Javasolt válaszüzemmód	Leírás
Nincs. (Külön telefonvonalra van, amelyiken csak faxhívásokat fogad.)	Automatikus (Világít az Automatikus válasz jelzőfény.)	A HP All-in-One automatikusan fogadja a bejövő hívásokat a Csengetések a válaszig beállítás használatával. További tudnivalók a csengetések számának beállításáról: A hívás fogadása előtti csengetések számának beállítása .
Közös hang- és faxvonal, üzenetrögzítő nélkül. (Közös telefonvonallal rendelkezik, és ezen fogadja mind a hang-, minden a faxhívásokat.)	Kézi (Nem világít az Automatikus válasz jelzőfény.)	A HP All-in-One nem fogadja automatikusan a hívásokat. A faxokat a Faxolás indítása – fekete vagy a Faxolás indítása – színes gomb megnyomásával kézzel kell fogadnia. Tudnivalók a faxok kézi fogadásáról: Fax kézi fogadása . Akkor célszerű ezt a beállítást használni, ha a telefonvonalra többnyire hanghívások érkeznek, és csak ritkán fogad faxot.
A telefontársaság hangposta-szolgáltatása.	Kézi (Nem világít az Automatikus válasz jelzőfény.)	A HP All-in-One nem fogadja automatikusan a hívásokat. A faxokat a Faxolás indítása – fekete vagy a Faxolás indítása – színes gomb megnyomásával kézzel kell fogadnia. Tudnivalók a faxok kézi fogadásáról: Fax kézi fogadása .
Üzenetrögzítő, közös hang- és faxvonallal.	Automatikus (Világít az Automatikus válasz jelzőfény.)	Az üzenetrögzítő fogadja a hívásokat, a HP All-in-One pedig figyeli a vonalat. Ha a HP All-in-One faxhangot észlel, fogadja a faxot. A fogadás előtti csengetések számát a HP All-in-One készüléken állítsa nagyobbra, mint az üzenetrögzítőn. Az üzenetrögzítő hamarabb kell, hogy fogadja a hívást, mint a HP All-in-One. További tudnivalók a fogadás előtti csengetésszám beállításáról: A hívás fogadása előtti csengetések számának beállítása .
Megkülönböztető csengetési szolgáltatás.	Automatikus (Világít az Automatikus válasz jelzőfény.)	A HP All-in-One automatikusan fogadja az összes bejövő hívást. Győződjön meg arról, hogy a telefontársaság által a faxvonalra beállított csengetésminta és

A fax telefonvonalát használó egyéb berendezés, szolgáltatás	Javasolt válaszüzemmod	Leírás
		a HP All-in-One készüléken beállított Válaszcseng.-minta egyezik. További tudnivalók: A válaszcsengetés-minta módosítása (megkülönböztető csengetés).

A válaszüzemmod beállítása

A válaszmód beállításától függ, hogy a HP All-in-One fogadja-e a bejövő hívásokat. Ha a HP All-in-One készüléket a faxok automatikus fogadására állítja be (az **Automatikus válasz** jelzőfény világít), akkor a készülék válaszol az összes hívásra, és fogadja a faxokat. Ha a HP All-in-One készüléket a faxok kézi fogadására állítja be (az **Automatikus válasz** jelzőfény nem világít), akkor közelben kell lennie, hogy személyesen válaszolhasson a bejövő faxhívásra, különben a HP All-in-One készülék nem fogadja a faxokat. További tudnivalók a faxok kézi fogadásáról: [Fax kézi fogadása](#). A megfelelő üzenetrögzítő üzemmód kiválasztása: A beállításhoz javasolt válaszüzemmod kiválasztása.

→ A válaszüzemmod beállításához nyomja meg az **Automatikus válasz** gombot. Ha az **Automatikus válasz** jelzőfény világít, akkor a HP All-in-One automatikusan fogadja a hívásokat. Ha a jelzőfény nem világít, akkor a HP All-in-One nem fogadja a hívásokat.

Fax küldése

Többféle módon küldhet faxot. A kezelőpanel segítségével fekete-fehér vagy színes faxot küldhet el a HP All-in-One készülékről. Kézzel is küldhet faxot egy csatlakoztatott telefonról. Ez lehetőséget ad arra, hogy beszélhessen a fogadóval a fax elküldése előtt.

Ha gyakran küld faxot bizonyos számokra, gyorstárcsázást állíthat be, és gyorsan küldhet faxokat a **Gyorstárcsázás** gomb vagy az egygombos tárcsázás gombjai segítségével. Ebben a részben a faxküldés valamennyi módjával megismerkedhet.

Egyszerű fax küldése

A kezelőpanel segítségével egy- vagy többoldalas egyszerű faxot küldhet.



Megjegyzés Ha nyomtatott visszaigazolásra van szüksége a faxok sikeres elküldéséről, a fax elküldése **előtt** kérjen fax-visszaigazolást. További tudnivalók: [Fax-visszaigazolási jelentések nyomtatása](#).

 **Tipp** Fax küldhető tárcsázásfigyelés segítségével is. Ez lehetővé teszi a tárcsázás sebességének ellenőrzését. Ez a funkció hasznos lehet, ha hívókártyát kíván használni a hívás kiegyenlítésére, és tárcsázás közben hangfrekvenciás kérdésekre kell válaszolnia. További tudnivalók: [Fax küldése tárcsázásfigyelés segítségével](#).

1. Helyezze az eredeti példányokat felfelé fordítva a lapadagoló tálcába úgy, hogy a lapok teteje bal oldalra kerüljön. Ha egyoldalas faxot küld, azt az üvegre is helyezheti.

 **Megjegyzés** Többoldalas fax küldése esetén az eredeti példányokat az automatikus lapadagolóba kell helyezni.

2. Adja meg a faxszámot a billentyűzet segítségével.

 **Tipp** A faxszámba az **Üjratárcsázás/szünet** gombbal iktathat szünetet.

3. Nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** gombot.
4. Ha az eredeti az üveglapon van, megjelenik az **Üvegről faxol?** kérdés. Az **1** gombbal válassza az **Igen** lehetőséget.

 **Tipp** A HP All-in-One lehetővé teszi a színes faxküldést, pl. fotó küldését is. Ekkor a **Faxolás indítása – színes** gombot nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** helyett. A fax felbontását és kontrasztját is módosíthatja. További tudnivalók: [A faxfelbontás és a világosítás/sötétítés beállításának módosítása](#).

Tudta, hogy a számítógépről a **HP Image Zone** szoftverhez kapott **HP Irányító** szoftver segítségével faxot is küldhet? Emellett a számítógépen készített fedőlapot is mellékelheti a faxüzenethez. Nagyon egyszerű az egész. A további tudnivalókat a **HP Image Zone** szoftverhez tartozó **HP Image Zone súgó** tartalmazza.

Fax-visszaigazolási jelentések nyomtatása

Ha nyomtatott visszaigazolásra van szüksége a faxok sikeres elküldéséről, az alábbi útmutatás alapján kérhet visszaigazolást a fax elküldése **előtt** a **Fax küldéséről** vagy a **Küldés+fogadás** lehetőséget választva.

Az alapértelmezett fax-visszaigazolási beállítás a **Ki**. Ez azt jelenti, hogy a HP All-in-One nem nyomat visszaigazolási jelentést az elküldött és fogadott faxokról. A fax sikeres küldéséről a kezelőpanelen olvasható visszaigazoló üzenet az egyes műveletek után.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **2**, majd az **1** gombot.
Ezzel kiválasztja a **Jelentés nyomt.** menü **Faxjóváhagyás** pontját.
3. Jelölje ki a **►** gombbal a következő lehetőségek egyikét:
 - **Ki:** a készülék nem nyomat faxküldéskor és -fogadáskor visszaigazolási jelentést.
 - **Fax küldéséről:** a készülék minden elküldött faxról visszaigazolási jelentést nyomat.

- **Fax fogadásáról:** a készülék minden fogadott faxról visszaigazolási jelentést nyomtat.
 - **Küldés+fogadás:** a készülék minden elküldött és fogadott faxról visszaigazolási jelentést nyomtat.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.

Kétoldalas eredetik küldése

Ha a készülékre telepítve van a HP kétoldalas nyomtatási egység, akkor kétoldalas eredetiket is faxolhat, fekete-fehérben. A papírt ebbe a tartozékba a hozzá mellékelt útmutató szerint helyezheti be.

Ez a funkció csak fekete-fehér faxok küldésekor működik, színes faxok küldésekor nem elérhető.



Tipp A fogadott faxokat kétoldalasan is nyomtathatja. További tudnivalók: A [HP All-in-One beállítása egy- vagy kétoldalas faxok nyomtatására](#).

1. Helyezze az eredeti példányokat felfelé fordítva a lapadagoló tálcába úgy, hogy a lapok teteje bal oldalra kerüljön.



Megjegyzés Az eredetiket ne az üveglapra, hanem a lapadagoló tálcába helyezze; a kétoldalas faxok küldése az üvegről nincs támogatva.

2. Adja meg a faxszámot a billentyűzet segítségével.
3. A Faxolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a **Kétold. küldés** lehetőséget.
4. A ► gombbal jelölje ki az alábbi kétoldalas beállítások egyikét, majd nyomja meg az **OK** gombot.



– Ha kétoldalas eredetit szeretne küldeni fedőlapjal, a **Kétold. + borító** lehetőséget válassza.

Ez a beállítás a fedőlapnak csak az első oldalát olvassa be és küldi el, majd beolvassa és elküldi a többi lap minden oldalát. Ez megakadályozza, hogy véletlenül üres lapot küldjön el, ha fedőlapot is tartalmaz a fax.



– Ha kétoldalas eredetit szeretne küldeni fedőlap nélkül, a **Kétold. eredeti** lehetőséget válassza.

Ez a beállítás beolvassa és elküldi az összes lap minden oldalát. Akkor használja ezt a beállítást, ha az eredeti összes lapjának minden oldala tartalmaz szöveget.



Megjegyzés Fontos, hogy ne vegye ki az eredetiket a kimenetről, mielőtt a készülék minden oldalukat beolvasta volna. A HP All-in-One beolvassa az eredeti első oldalát, a kimenetre helyezi, majd visszahúzza, és beolvassa a másik oldalát. Miután az összes lap minden oldalát beolvasta a készülék, kiveheti az eredetiket.

5. Nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** gombot.



Megjegyzés A megadott beállítások csak az aktuális faxra vonatkoznak. Ha a jövőben minden faxot ezzel a beállítással kíván küldeni, akkor változtassa meg az alapértelmezést. További tudnivalók: [Új alapértelmezett beállítások megadása](#).

Fax kézi küldése telefonról

Felhívhatja telefonon a fogadó félt, és a fax elküldése előtt beszélhet vele. Ezt a faxküldési módszert a fax kézi küldésének nevezik. A fax kézi küldése akkor lehet hasznos, ha a fax küldése előtt meg kíván róla győződni, hogy a címzett tudja fogadni a faxot.

1. Helyezze az eredeti példányokat felfelé fordítva a lapadagoló tálcába úgy, hogy a lapok teteje bal oldalra kerüljön.
2. Tárcsázza a számot a HP All-in-One készülékhez csatlakoztatott telefonkészülék billentyűzete segítségével.



Megjegyzés A szám tárcsázásához a telefon billentyűzetét kell használnia. Ne a HP All-in-One kezelőpaneljén található billentyűzetet használja.

3. Tegye a következők egyikét:
 - Ha a hívószám tárcsázása után faxhangot hall, akkor a fax küldéséhez három másodpercen belül nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** vagy a **Faxolás indítása – színes** gombot.
 - Ha a hívott fél felveszi a telefont, beszélhet vele, mielőtt a faxot elküldi. Amint készen áll a fax elküldésére, nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** vagy a **Faxolás indítása – színes** gombot a kezelőpanelen.

Fax küldése újratárcsázással

Az újratárcsázás segítségével faxot küldhet a kezelőpanelről legutóbb tárcsázott faxszámra.

1. Helyezze az eredeti példányokat felfelé fordítva a lapadagoló tálcába úgy, hogy a lapok teteje bal oldalra kerüljön.
2. Nyomja meg az **Újratárcsázás/szünet** gombot.
A legutóbb tárcsázott szám megjelenik a kezelőpanel kijelzőjén.
3. Nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** vagy a **Faxolás indítása – színes** gombot.

Fax küldése gyorstárcsázással

A **Gyorstárcsázás** vagy valamelyik egygombos gyorstárcsázási gomb megnyomásával a kezelőpanelen gyorsan faxolhat.



Megjegyzés Az egygombos gyorstárcsázás gombjai az első öt gyorstárcsázási bejegyzésnek felelnek meg.

A gyorstárcsázási bejegyzések csak akkor jelennek meg, ha beállította őket. További tudnivalók: **Gyorstárcsázás beállítása**.

1. Helyezze az eredeti példányokat felfelé fordítva a lapadagoló tálcába úgy, hogy a lapok teteje bal oldalra kerüljön.

2. Tegye a következők egyikét:
 - Nyomja meg a **Gyorstárcsázás** gombot annyiszor, hogy a kívánt gyorstárcsázási bejegyzés megjelenjen a kezelőpanel kijelzőjének felső sorában.
 - Nyomja meg a **Gyorstárcsázás** gombot, majd a kezelőpanel billentyűzetével adja meg a gyorstárcsázási kódot.
 - Nyomja meg az egygombos gyorstárcsázás gombjainak egyikét.
3. Nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** vagy a **Faxolás indítása – színes** gombot.

Fax időzítése

Fekete-fehér faxok küldését későbbi időpontra is időzítheti 24 órán belül (például amikor a telefonvonalak kevésbé foglaltak, vagy alacsonyabb a telefondíj). Fax időzítése esetén az eredeti példányokat a lapadagolóba kell helyezni, nem az üvegre. A HP All-in-One a meghatározott időben automatikusan elküldi a faxot.

Egyszerre csak egy fax küldésének időzítése állítható be. Az időzítés ellenére folyamatosan küldhet faxokat normál módon is.

1. Helyezze az eredeti példányokat felfelé fordítva a lapadagoló tálcába úgy, hogy a lapok teteje bal oldalra kerüljön.



Megjegyzés Az eredetket a lapadagoló tálcába kell helyezni, nem az üvegre. Ez a funkció nem támogatott, ha az eredeti példányokat az üvegre helyezte.

2. A Faxolás mezőben nyomja meg a **Menü** gombot, amíg meg nem jelenik a **Küldés módja** lehetőség.
3. A ► gombbal jelölje ki a **Fax küldése később** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A számbillentyűzenet adja meg a küldés időpontját, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Az üzenet megjelenésekor az AM kiválasztásához nyomja meg az **1**, a PM kiválasztásához a **2** gombot.
6. A számbillentyűk segítségével írja be a faxszámot, nyomjon meg egy egygombos gyorstárcsázási gombot, vagy nyomja meg a **Gyorstárcsázás** gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt gyorstárcsázási bejegyzést.
7. Nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** gombot.
A HP All-in-One a megadott időpontban fogja elküldeni a faxot. A **Fax küldése később** felirat a megadott időponnal együtt megjelenik a kezelőpanel kijelzőjén.

Időzített fax törlése

Az időzített fax törlhető. Miután beállítja egy fax időzítését, a beállított időpont megjelenik a kezelőpanel kijelzőjén.

Időzített faxolás módosítása vagy törlése a kezelőpanelről

- Miután a beállított időpont megjelenik a kezelőpanel kijelzőjén, nyomja meg a **Visszavonás**, majd az **1** gombot.
Az időzített fax ezzel törlődik.

Fax küldése a memóriából

Fekete-fehér faxot a memóriába is beolvashat, majd onnan elküldheti. Ez a funkció akkor hasznos, ha az elérni kívánt faxszám foglalt vagy pillanatnyilag nem elérhető. A HP All-in-One beolvassa az eredetiket a memóriába, és elküldi őket, amint sikerül kapcsolatot teremtenie a hívott faxkészülékkel. Amint a HP All-in-One beolvasta az eredetiket a memóriába, azonnal kiveheti a lapokat az lapadagoló tálcából.

1. Helyezze az eredeti példányokat felfelé fordítva a lapadagoló tálcába úgy, hogy a lapok teteje bal oldalra kerüljön.



Megjegyzés Az eredetiket a lapadagoló tálcába kell helyezni, nem az üvegre. Ez a funkció nem támogatott, ha az eredeti példányokat az üvegre helyezte.

2. A Faxolás mezőben nyomja meg a **Menü** gombot, amíg meg nem jelenik a **Küldés módja** lehetőség.
3. A ► gombbal jelölje ki a **Beolvas. és fax.** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A számbillentyűk segítségével írja be a faxszámot, nyomjon meg egy egygombos gyorstárcsázási gombot, vagy nyomja meg a **Gyorstárcsázás** gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt gyorstárcsázási bejegyzés.
5. Nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** gombot.



Megjegyzés Ha a **Faxolás indítása – színes** gombot nyomja meg, a készülék akkor is fekete-fehérben küldi el a faxot, és a kezelőpanel kijelzőjén megjelenik egy üzenet.

A HP All-in-One beolvassa az eredetiket a memóriába, és elküldi a faxot, amint a fogadó készülék elérhető lesz.

Fax küldése tárcsázásfigyelés segítségével

A tárcsázásfigyelés lehetővé teszi, hogy a kezelőpanelen tárcsázza a számot, ahogyan normál telefonról tenné. Ez a funkció hasznos lehet, ha hívókártyát kíván használni a hívás kiegyenlítésére, és tárcsázás közben hangfrekvenciás kérdésekre kell válaszolnia. Emellett szükség esetén a saját tempójában tárcsázhat.



Megjegyzés Győződjön meg róla, hogy a hang be van kapcsolva, különben nem fogja hallani a tárcsahangot. További tudnivalók: [A hangerő beállítása](#).

1. Helyezze az eredeti példányokat felfelé fordítva a lapadagoló tálcába úgy, hogy a lapok teteje bal oldalra kerüljön. Ha egyoldalas faxot küld, azt az üvegre is helyezheti.
2. Nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** vagy a **Faxolás indítása – színes** gombot.
3. Ha az eredeti az üveglapon van, megjelenik az **Üvegről faxol?** kérdés. Nyomja meg az **1** gombot.
4. Amikor meghallja a tárcsahangot, adja meg a számot a kezelőpanel billentyűzete segítségével.
5. Kövesse az esetleg megjelenő utasításokat.
A fax küldésére akkor kerül sor, amikor a hívott faxkészülék fogadja a hívást.

Fax fogadása

A HP All-in-One a beállított üzenetrögzítő üzemmódtól függően automatikusan vagy kézi úton fogadja a faxokat. Ha az **Automatikus válasz** gomb melletti jelzőfény világít, akkor a HP All-in-One készülék automatikusan fogadja a bejövő hívásokat és a faxokat. Ha a jelzőfény nem világít, akkor kézzel kell a faxokat fogadnia. További tudnivalók az üzenetrögzítő üzemmódról: **A HP All-in-One készülék beállítása faxok fogadására.**



Tipp Beállíthatja, hogy a HP All-in-One készülék a fogadott faxokat a papír minden két oldalára nyomtassa, s így papírt takarítson meg. További tudnivalók: **A HP All-in-One beállítása egy- vagy kétoldalas faxok nyomtatására.**



Megjegyzés Ha a fényképek nyomtatásához fotó-nyomtatópatront vagy szürke fotó-nyomtatópatront telepített, ezt faxfogadáskor érdemes fekete nyomtatópatronra cserálni. Lásd: **A nyomtatópatronok kezelése.**

A hívás fogadása előtti csengetések számának beállítása

Megadhatja, hogy hány csengetés után fogadja automatikusan a HP All-in-One a beérkező hívásokat.



Megjegyzés Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a HP All-in-One automatikus faxfogadásra van beállítva.

A **Csengetések a válaszig** beállítása akkor fontos, ha a HP All-in-One készülékkel együtt egy üzenetrögzítőt is használ ugyanazon a telefonvonalon. Az üzenetrögzítő hamarabb kell, hogy fogadja a hívást, mint a HP All-in-One. A fogadás előtti csengetések számának a HP All-in-One készülékben nagyobbnak kell lennie, mint az üzenetrögzítőben.

Például állítsa az üzenetrögzítőt 4 csengetés utáni hívásfogadásra, a HP All-in-One készüléket pedig a legnagyobb lehetséges csengetésszámra. (A maximális csengetésszám országtól/térségtől függően változik.) E beállítás esetén az üzenetrögzítő fogadja a hívást, a HP All-in-One pedig figyeli a vonalat. Ha a HP All-in-One faxhangot észlel, fogadja a faxot. Ha a bejövő hívás hanghívás, az üzenetrögzítő rögzíti az üzenetet.

A hívás fogadása előtti csengetések számának beállítása a kezelőpanelen

- Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
- Nyomja meg a **4**, majd a **3** gombot.
Ezzel kiválasztja az **Alapvető faxbeállítások** menü **Csengetések a válaszig** pontját.
- A billentyűzettel adja meg a megfelelő csengésszámot.
- A beállítás elfogadásához nyomja meg az **OK** gombot.

A HP All-in-One beállítása egy- vagy kétoldalas faxok nyomtatására

Ha a készülékre telepítve van a HP Kétoldalas nyomtatási egység, akkor nyomtathat kétoldalas faxokat.

A papírt ebbe a tartozékba a hozzá mellékelt útmutató szerint helyezheti be.

 **Tipp** Küldhet kétoldalas eredetiket a lapadagoló tálca használatával is.
További tudnivalók: [Kétoldalas eredetik küldése](#).

1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
2. Nyomja meg a **Beállítások**, majd a **4** gombot.
Ezzel kiválasztja az **Alapvető faxbeállítások** pontot.
3. A ► gombbal jelenítse meg a **Kétold. fax nyomtatása** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 **Megjegyzés** Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha telepítve van a HP kétoldalas nyomtatási egység.

4. Jelölje ki a ► gombbal a következő lehetőségek egyikét:
 - Ha csak a lap egyik oldalára szeretne nyomtani, az **Egyold. kimenet** beállítást válassza.
 - Ha a lap minden oldalára szeretne nyomtani, a **Kétold. kimenet** beállítást válassza.

 **Megjegyzés** Ha a **Kétold. kimenet** lehetőséget választotta, akkor ügyeljen, hogy ne vegye ki a kimeneti tálcából a lapokat, mielőtt a HP All-in-One befejezné a fax nyomtatását. A HP All-in-One kinyomtatja a lap első oldalát, a kimeneti tálcába helyezi, majd visszahúzza, és rányomtatja a másik oldalt. Miután az összes lap minden oldalát kinyomtatta a készülék, kiveheti a faxot.

Kétold. kimenet beállítás esetén a HP All-in-One készülék a beérkező fekete-fehér faxokat álló tájolással nyomtatja ki, tehát a fax tetejét a lap rövidebb oldalára illeszti. A HP All-in-One a színes faxokat fekvő tájolásban, a fax tetejét a lap hosszabb oldalára illesztve nyomtatja ki.

5. Nyomja meg az **OK** gombot.
A HP All-in-One ezt a beállítást fogja használni minden fax nyomtatásakor.

Fax kézi fogadása

Ha a HP All-in-One készüléket faxok kézi fogadására állítja (az **Automatikus válasz** jelzőfény nem világít), vagy ha a telefonhívást fogadva faxhangot hall, használja ennek a fejezetnek a faxok fogadására vonatkozó útmutatását.

- Közvetlenül csatlakoztatva van a HP All-in-One készülékhez (a „2-EXT” porton)
 - Azonos telefonvonalon van, de nincs közvetlenül csatlakoztatva a HP All-in-One készülékhez
1. Győződjön meg róla, hogy a HP All-in-One be van kapcsolva, és van papír az adagolótálcán.
 2. A lapadagoló tálcaból távolítsa el az esetleg ott lévő eredeti példányt.

3. Állítsa a **Csengetések a válaszig** beállítást nagy számra, hogy fogadhassa a bejövő hívást, mielőtt azt a HP All-in-One fogadná, vagy állítsa a HP All-in-One készüléket a faxok kézi fogadására.
Tudnivalók a fogadás előtti csengetésszám beállításáról: A hívás fogadása előtti csengetések számának beállítása. Tudnivalók a HP All-in-One beállításáról a faxok kézi fogadására:A válaszüzemmód beállítása.
4. Tegye a következők egyikét:
 - Ha a HP All-in-One készülékkel azonos telefonvonalon lévő, de a készülékhez közvetlenül nem csatlakoztatott telefonnal rendelkezik, és egy faxot küldő készülék faxhangját hallja, várjon 5-10 másodpercet, mielőtt megnyomná az **1 2 3** gombokat a telefonon. Ha a HP All-in-One készülék ez után nem kezdi meg a fax fogadását, várjon még néhány másodpercet, majd nyomja meg újra az **1 2 3** gombokat.



Megjegyzés Ha a HP All-in-One bejövő hívást fogad, a kezelőpanel kijelzőjén megjelenik a **Csengés** üzenet. Ha felveszi a telefont, néhány másodperc múlva megjelenik **Telefon letéve** üzenet. Mielőtt megnyomná a telefon **1 2 3** gombját, meg kell várnia a **Telefon letéve** üzenet megjelenését, különben nem tudja fogadni a faxot.

- Ha éppen telefonkapcsolatban van a küldővel a HP All-in-One készülékhez csatlakoztatott telefon segítségével, kérje meg, hogy először ő nyomja meg az indítógombot a faxkészülékén. Miután meghallja a faxhangot a küldő faxkészülékből, nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** vagy a **Faxolás indítása – színes** gombot a kezelőpanelen.



Megjegyzés Ha megnyomja a **Faxolás indítása – színes** gombot, de a küldő fekete-fehér faxot küld, a HP All-in-One fekete-fehérben nyomatja ki a faxot.

Ha a HP All-in-One megkezdte a fax fogadását, leteheti a telefont.

Fax lekérése

A lekérés lehetővé teszi, hogy a HP All-in-One egy másik faxkészüléktől egy abba besorolt faxüzenet elküldését kérje. Ha a **Lekérés fogadáshoz** funkciót használja, akkor a HP All-in-One felhívja a meghatározott készüléket, és a fax elküldését kéri tőle. A hívott készüléken be kell lennie kapcsolva a lekéréses faxküldésnek, és kell, hogy legyen benne elküldésre szánt fax.



Megjegyzés A HP All-in-One nem támogatja a kóddal védett faxlekérést. A lekérési kódoknak biztonsági szerepük van: a fax elküldését kérő készüléknek meg kell adnia egy kódot a hívott készülék számára. Győződjön meg arról, hogy a készülék, melytől a faxot le szeretné kérni, nincs kódolva (illetve nincs megváltoztatva az alapértelmezett kódja), mert a HP All-in-One csak ebben az esetben kapja meg a faxot.

1. A Faxolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a **Küldés módja** lehetőséget.
2. A ► gombbal jelölje ki a **Lekérés fogadáshoz** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Adja meg a másik készülék faxszámát.
4. Nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** vagy a **Faxolás indítása – színes** gombot.



Megjegyzés Ha megnyomja a **Faxolás indítása – színes** gombot, de a küldő fekete-fehér faxot küld, a HP All-in-One fekete-fehérben nyomtatja ki a faxot.

A dátum és az idő beállítása

A kezelőpanelen beállíthatja a dátumot és az időt. Faxok átvitelekor a fejléc mellett megjelenik az aktuális dátum és idő is. A dátum és az idő formátuma a nyelv és az ország/térség beállításától függ.



Megjegyzés 1 Bizonyos országokban/térségekben jogi szabályozás követeli meg a dátum- és időbelyező használatát.

Megjegyzés 2 Ha 72 óránál hosszabb időre megszakad a HP All-in-One tápellátása, újra be kell állítani a dátumot és az időt.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **4**, majd az **1** gombot.
Ezzel kiválasztja az **Alapvető faxbeállítások** menü **Dátum és idő** pontját.
3. Adja meg a hónapot, a napot és az évet a megfelelő számok lenyomásával a billentyűzeten. Az ország/térség beállításától függően a dátum különböző formátumokban adható meg.
Megjelenik a kurzor (egy aláhúzás vonal) az első számjegy helyén; ha megnyom egy számombot, a kurzor automatikusan továbblép. Az időpont befrására szolgáló mező automatikusan megjelenik a dátum utolsó számjegyének megadása után.
4. Írja be az óra és a perc értékét.
Ha az idő 12 órás formátumban van megadva, az **1=de. 2=du.** kérdés automatikusan megjelenik az utolsó számjegy bevitelle után.
5. Az üzenet megjelenésekor a „de.” kiválasztásához a **2** gombot.
Az új dátum- és időbeállítások megjelennek a kezelőpanel kijelzőjén.

A faxfejléc beállítása

A faxfejlécben az Ön neve és telefonszáma jelenik meg minden elküldött faxon. Célszerű a faxfejléket a **Faxbeállító varázsló** (Windows) vagy a **Setup Assistant** (Telepítősegéd; Macintosh) segítségével beállítani a **HP Image Zone** szoftver telepítése során.

A faxfejléket a kezelőpanelről is beállíthatja vagy módosíthatja.



Megjegyzés Bizonyos országokban/térségekben jogi szabályozás követeli meg a faxfejlécadatok használatát.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **4**, majd a **2** gombot.
Ezzel kiválasztja az **Alapvető faxbeállítások** menü **Faxfejléc** pontját.
3. A számbillentyűzeten adja meg nevét vagy a céget nevét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
További tudnivalók szöveg kezelőpanelen történő beviteléről: Szöveg és szimbólumok bevitelle. Legfeljebb 25 karakternyi szöveget írhat be.

4. Adja meg a faxszámát a számbillentyűzet segítségével. Legfeljebb 19 számjegyet írhat be.
5. Nyomja meg az **OK** gombot.

A faxfejléc megadása általában egyszerűbben végrehajtható a **HP Image Zone** szoftver segítségével. A faxfejléc-információk megadása mellett megadhatja a fedőlap adatait is, melynek használatára akkor kerül sor, ha a számítógépről küld faxot, és fedőlapot is csatol hozzá. A további tudnivalókat a **HP Image Zone** szoftverhez tartozó **HP Image Zone** súgó tartalmazza.

Szöveg és szimbólumok bevitele

Szöveget és szimbólumokat a kezelőpanel billentyűzete segítségével írhat be a gyorstárcsázási bejegyzések és a faxfejlécadatok megadásakor.

A billentyűzeten fax- vagy telefonszám tárcsázásakor is bevihet szimbólumokat. Amikor a HP All-in-One készülék tárcsázza az adott számot, értelmezi a szimbólumot, és annak megfelelően jár el. Például, ha kötőjelet iktat be a faxszámba, a HP All-in-One szünetet tart a szám következő részének tárcsázása előtt. A szünet akkor lehet hasznos, ha a faxszám tárcsázása előtt egy külső vonalra kell csatlakoznia.

Szöveg bevitelle a kezelőpanel billentyűzete segítségével

A kezelőpanel billentyűzete segítségével írhat be szöveget vagy szimbólumokat.

- Nyomja meg a név betűinek megfelelő számbillentyűket. Az a, b és c betűk például a 2-es számnak felelnek meg, ahogy az a gombon is látható.



- A gomb többszöri megnyomására megjelennek a rendelkezésre álló karakterek.
-  **Megjegyzés** A nyelv és az ország/térség beállításától függően egyéb karakterek is rendelkezésre állhatnak.
- A megfelelő betű megjelenése után várjon, amíg a kurzor magától jobbra lép, vagy nyomja meg a ► gombot. Nyomja meg a név következő betűjének megfelelő számot. A megfelelő betű megjelenítéséhez többször nyomja meg a gombot. A szavak automatikusan nagy kezdőbetűt kapnak.
- Szóköz beszúrásához nyomja meg a **Szóköz (#)** gombot.
- Szünetet az **Újratárcsázás/szünet** gombbal illeszthet be. A számok között egy kötőjel jelenik meg.
- Olyan szimbólumok megadásához, mint például a @, nyomja meg a **Szimbólumok (*)** gombot többször, hogy áttekinthesse a rendelkezésre álló szimbólumokat: csillag (*), kötőjel (-), & jel (&), pont (.), törtvonal (/), zárójelek (), aposztróf ('), egyenlőségjel (=), kettős kereszt (#), kukac (@), aláhúzás (_), pluszjel (+), felkiáltójel (!), pontosvessző (;), kérdőjel (?), vessző (,), kettőspont (:), százalékjel (%) és tilde (~).
- Ha hibázik, a ◀ gombbal törölheti a helytelen karaktert.
- Ha befejezte a szöveg, számok vagy szimbólumok bevitelét, nyomja meg az **OK** gombot.

Jelentések nyomtatása

A HP All-in-One készüléket beállíthatja úgy, hogy minden elküldött és fogadott faxról hiba-, illetve visszaigazolási jelentést nyomtasson. Szükség esetén kézzel is nyomtathat jelentéseket a rendszerről – ezek hasznos rendszerinformációkkal szolgálhatnak a HP All-in-One készülékkel kapcsolatban.

Alapértelmezés szerint a HP All-in-One csak akkor nyomtat jelentést, ha a fax küldésekor vagy fogadásakor hiba történik. A küldés sikeres végrehajtásáról a kezelőpanel kijelzőjén olvasható visszaigazoló üzenet az egyes műveletek után.



Tipp Fax-visszaigazolási jelentéseket is nyomtathat. További tudnivalók: [Fax-visszaigazolási jelentések nyomtatása](#).

Faxolási hibajelentések nyomtatása

A HP All-in-One készülék beállítható úgy, hogy automatikusan jelentést nyomtasson, ha a faxátvitel közben hiba történik. Az alapértelmezett beállítás a **Be**.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **2**, majd újra a **2** gombot.
Ezzel kiválasztja a **Jelentés nyomt.** menü **Faxhiba jelent.** pontját.
3. Jelölje ki a ► gombbal a következő lehetőségek egyikét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **Küldés+fogadás:** a készülék faxolási hibajelentést nyomtat a faxátvitel során történt hibákról.
 - **Ki:** a készülék nem nyomtat faxolási hibajelentést a faxátvitel során történt hibákról.
 - **Fax küldéséről:** a HP All-in-One készülék faxolási hibajelentést nyomtat az általa küldött faxok küldése során történt hibákról.
 - **Fax fogadásáról:** a HP All-in-One készülék faxolási hibajelentést nyomtat az általa fogadott faxok fogadása során történt hibákról.

Egyéb jelentések nyomtatása

A HP All-in-One készülékről kézzel is készíthet jelentéseket, például: a legutóbb elküldött fax állapota, a programozott gyorstárcsázási bejegyzések listája vagy diagnosztikai célú önteszt.

1. Nyomja meg a **Beállítások**, majd a **2** gombot.
Ezzel kiválasztja a **Jelentés nyomt.** pontot.
2. Válasszon a ► gombbal a következő jelentéstípusok közül:
 - **1: Faxjóváhagyás:** fax-visszaigazolási jelentések nyomtatása az itt leírtak alapján: [Fax-visszaigazolási jelentések nyomtatása](#).
 - **2: Faxhiba jelent.:** jelentések nyomtatása a faxátvitel során tapasztalt hibákról az itt leírtak alapján: [Faxolási hibajelentések nyomtatása](#).
 - **3: Utolsó művelet:** az utolsó faxművelet részletes adatainak kinyomtatása.
 - **4: Faxnapló:** a legutóbbi kb. 30 faxműveletet tartalmazó napló kinyomtatása.
 - **5: Gyorstárcsázási lista:** a programozott gyorstárcsázási bejegyzések kinyomtatása.
 - **6: Öntesztjelentés:** a nyomtatási vagy igazítási problémák elhárításánál hasznos jelentés nyomtatása. További tudnivalók: [Öntesztjelentés nyomtatása](#).
3. A kívánt beállítás kijelölése után nyomja meg az **OK** gombot.

Gyorstárcsázás beállítása

A gyakran használt számokhoz gyorstárcsázási bejegyzéseket rendelhet. A gyors faxküldéshez használja a kezelőpanelen található egygombos gyorstárcsázási gombokat. A **Gyorstárcsázás** gomb megnyomásával telefonszámot választhat a gyorstárcsázási listáról.

Az első öt gyorstárcsázási bejegyzést a készülék automatikusan a kezelőpanel egygombos gyorstárcsázási gombjaihoz rendeli.

További tudnivalók faxok küldéséről a gyorstárcsázás használatával: [Fax küldése gyorstárcsázással](#).

Létrehozhat csoportos gyorstárcsázási bejegyzéseket is. Időt takarít meg, ha csoportnak küld faxot egyszerre ahelyett, hogy egyesével küldené el minden címzettnek.

A **HP Image Zone** szoftver segítségével a számítógépen egyszerűen és gyorsan megadhatja a gyorstárcsázás beállításait. A további tudnivalókat a **HP Image Zone** szoftverhez tartozó **HP Image Zone súgó** tartalmazza.

Gyorstárcsázási bejegyzések létrehozása

A gyakran használt faxszámokhoz gyorstárcsázási bejegyzéseket rendelhet.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **3**, majd az **1** gombot.

Ezzel kiválasztja a **Gyorstárcsázás beállítása** menü **Egyedi gyorstárcsázás** pontját.

A kezelőpanel kijelzőjén az első, még hozzárendelés nélküli gyorstárcsázási bejegyzés jelenik meg.

3. A megjelenített bejegyzés kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot. A **►** vagy **◀** gombbal másik üres bejegyzést is kijelölhet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Írja be az ehhez a bejegyzéshez rendelni kívánt faxszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 **Tipp** A faxszámba az **Újratárcsázás/szünet** gombbal iktathat szünetet.

5. Adja meg a nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- További tudnivalók a szöveg beviteléről: [Szöveg és szimbólumok beviteli](#).
6. Nyomja meg az **1** gombot, ha másik számot is be kíván állítani, vagy a **Gyorstárcsázás beállítása** menüből való kilépéshez nyomja meg a **2** gombot.

Csoportos gyorstárcsázási bejegyzések létrehozása

Létrehozhat egy legfeljebb 48 egyedi gyorstárcsázási bejegyzést tartalmazó csoportos gyorstárcsázási bejegyzést. Ez lehetővé teszi fekete-fehér faxok küldését csoportok számára egyetlen gyorstárcsázási bejegyzés felhasználásával.



Megjegyzés Csoportoknak történő faxküldéskor csak fekete-fehér faxokat küldhet. A **nagyon finom** felbontás sem támogatott e funkció használatakor.

Egy csoporthoz kizárolag előzőleg már beírt gyorstárcsázási számokat rendelhet. Csak egyedi gyorstárcsázási bejegyzéseket vehet fel csoportba, csoportos bejegyzést nem.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **3**, majd a **2** gombot.

Ezzel kiválasztja a **Gyorstárcsázás beállítása** menü **Csoportos gyorstárcsázás** pontját.

A kezelőpanel kijelzőjén az első, még hozzárendelés nélküli gyorstárcsázási bejegyzés jelenik meg.

3. A megjelenített bejegyzés kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot. A **►** vagy **◀** gombbal másik üres bejegyzést is kijelölhet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A **►** gombbal kijelölheti azt az egyedi gyorstárcsázási bejegyzést, amelyet majd hozzárendel egy csoporthoz.
5. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. További gyorstárcsázási bejegyzés hozzáadásához nyomja meg az **1** gombot, vagy a befejezéshez nyomja meg a **2** gombot.
7. Adja meg a csoportos gyorstárcsázási nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot. További tudnivalók a szöveg beviteléről: Szöveg és szimbólumok bevitеле.
8. Ha további csoportot szeretne létrehozni, nyomja meg az **1** gombot, vagy nyomja meg a **2** gombot a kilépéshez.

Gyorstárcsázási bejegyzések frissítése

Módosíthat egy egyedi gyorstárcsázási bejegyzésben szereplő telefonszámot vagy nevet.



Megjegyzés Ha olyan egyedi gyorstárcsázási bejegyzést frissít, amely része egy csoportos gyorstárcsázási bejegyzésnek, akkor az egyedi gyorstárcsázási bejegyzés a csoportban is frissül.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **3**, majd az **1** gombot.

Ezzel kiválasztja a **Gyorstárcsázás beállítása** menü **Egyedi gyorstárcsázás** pontját.

3. Léptessen a gyorstárcsázási bejegyzések között a **►** gombbal, majd nyomja meg az **OK** gombot a kívánt bejegyzés kiválasztásához.
 4. Amikor megjelenik az aktuális faxszám, a törléséhez nyomja meg a **◀** gombot.
 5. Adja meg az új faxszámot.
 6. Az új szám mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
 7. Írja be az új nevet.
- További tudnivalók a szöveg beviteléről: Szöveg és szimbólumok bevitеле.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.

- Nyomja meg az **1** gombot további bejegyzés módosításához, vagy a **2** gombot a kilépéshoz.

Gyorstárcsázási bejegyzések törlése

Egyedi vagy csoportos gyorstárcsázási bejegyzést is törölhet. Ha olyan egyedi gyorstárcsázási bejegyzést töröl, amely része egy csoportos gyorstárcsázási bejegyzésnek, akkor az egyedi gyorstárcsázási bejegyzés a csoportból is törlődik.

- Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
- Nyomja meg a **3**, majd újra a **3** gombot.
Ezzel kiválasztja a **Gyorstárcsázás beállítása** menü **Gyorstárcsázás törlése** pontját.
- Nyomja meg a ► gombot annyiszor, míg a törlőni kívánt gyorstárcsázási bejegyzés meg nem jelenik, majd a törléséhez nyomja meg az **OK** gombot. A gyorstárcsázási kódot a kezelőpanel billentyűzete segítségével is megadhatja. Ezzel törlölte a gyorstárcsázási bejegyzést.

A faxfelbontás és a világosítás/sötétítés beállításának módosítása

Módosíthatja az éppen faxolt dokumentumok **Felbontás** és **Világos./sötétítés** beállításait.

Fax felbontásának módosítása

A **Felbontás** beállítás befolyásolja az átviteli sebességet és a faxolt fekete-fehér dokumentumok minőségét. A HP All-in-One készülék a fogadó faxkészülék által támogatott legnagyobb felbontásban küldi el a faxokat. Csak a fekete-fehérben küldött faxok esetében módosítható a felbontás. A HP All-in-One készülék minden színes faxot **Finom** felbontásban küld el. Az alábbi felbontási beállítások állnak rendelkezésre:

- Finom:** A legtöbb dokumentumnál jó minőségű szöveget biztosít. Ez az alapértelmezés szerinti beállítás.
- Nagyon finom:** Ez biztosítja a legjobb minőségű faxolást, ha nagyon finom részletességgel kívánja dokumentumait faxon elküldeni. Amennyiben a **Nagyon finom** felbontást választja, ne feledje, hogy a faxolás művelete hosszabb időt vesz igénybe, valamint hogy ezt a felbontást használva csak fekete-fehér faxokat küldhet. Ha színes faxot küld, akkor **Finom** felbontást használja.
- Fotó:** A legjobb minőségű faxolást biztosítja fényképek küldésekor. **Fotó** beállítás esetén hosszabb átviteli idővel kell számolnia. Fényképek küldéséhez a **Fotó** beállítás ajánlott.
- Normál:** A lehető leggyorsabb átvitelt kínálja, de a fax minősége ebben az esetben a leggyengébb.

Ha a módosításokat nem állítja be alapértelmezettként, ez a beállítás a feladat elvégzése után visszaáll az alapértelmezett beállításra. További tudnivalók: **Új alapértelmezett beállítások megadása**.

Felbontás módosítása a kezelőpanelről

- Helyezze az eredeti példányokat felfelé fordítva a lapadagoló tálcaba úgy, hogy a lapok teteje bal oldalra kerüljön.

2. A számbillentyűk segítségével írja be a faxszámot, nyomjon meg egy egygombos gyorstárcsázási gombot, vagy nyomja meg a **Gyorstárcsázás** gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt gyorstárcsázási bejegyzés.
3. A Faxolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a **Felbontás** pontot.
4. A ► gombbal jelölje ki a kívánt felbontási beállítást.
5. Nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** gombot.



Megjegyzés Ha a **Faxolás indítása – színes** gombot nyomja meg, a készülék a **Finom** beállítás használatával küldi el a faxot.

A készülék a megadott **Felbontás** szerint küldi el a faxot. Ha minden faxot ezzel a beállítással kíván küldeni, akkor tegye ezt alapértelmezetté. További tudnivalók: [Új alapértelmezett beállítások megadása](#).

A világosítás/sötétítés beállításának módosítása

Módosíthatja a fax kontrasztját, hogy az eredetinél sötétebb vagy világosabb legyen. Ez a funkció hasznos lehet halvány, kifakult vagy kézírásos dokumentum küldésekor. A kontraszt módosításával sötétebbre állíthatja az eredeti dokumentumot.

Ha a módosításokat nem állítja be alapértelmezettként, ez a beállítás a feladat elvégzése után visszaáll az alapértelmezett beállításra. További tudnivalók: [Új alapértelmezett beállítások megadása](#).

1. Helyezze az eredeti példányokat felfelé fordítva a lapadagoló tálcába úgy, hogy a lapok teteje bal oldalra kerüljön.
 2. A számbillentyűk segítségével írja be a faxszámot, nyomjon meg egy egygombos gyorstárcsázási gombot, vagy nyomja meg a **Gyorstárcsázás** gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt gyorstárcsázási bejegyzés.
 3. A Faxolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg a **Világos./sötétít** pontot.
 4. A ◀ gombbal világosabbá, a ► gombbal pedig sötétebbé teheti a faxot. A csúszka a nyíl megnyomásakor balra vagy jobbra mozdul.
 5. Nyomja meg a **Faxolás indítása – fekete** vagy a **Faxolás indítása – színes** gombot.
- A készülék a választott **Világos./sötétít** beállítással küldi el a faxot. Ha minden faxot ezzel a beállítással kíván küldeni, akkor tegye ezt alapértelmezetté. További tudnivalók: [Új alapértelmezett beállítások megadása](#).

Új alapértelmezett beállítások megadása

A kezelőpanelen módosíthatja a Kétold. küldés, a Felbontás és a Világos./sötétít beállítás alapértékét.

1. Módosítsa a kívánt módon a **Kétold. küldés**, a **Felbontás** vagy a **Világos./sötétít** beállítást.
2. A Faxolás terület **Menü** gombjával jelenítse meg az **Új alapért. beá.** lehetőséget.
3. A ► gombbal jelölje ki az **Igen** lehetőséget.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.

Faxbeállítások megadása

Számos faxbeállítás közül választhat, például a HP All-in-One automatikusan újra tudja tárcsázni a foglalt számot, beállítható a HP All-in-One hangereje, és

átirányíthatók a faxok. Amikor az alábbi opciókat módosítja, az új beállítás válik alapértelmezetté. Ebben a részben ezekkel a beállításokkal ismerkedhet meg.

Papírméret beállítása a beérkező faxokhoz

Megadhatja a beérkező faxokhoz tartozó papírméretet. Az itt beállított értéknek meg kell egyeznie az adagolótálcában lévő papír méretével. Fax csak letter, A4 vagy legal méretű papírra nyomtatható.



Megjegyzés Ha nem megfelelő méretű papír van az adagolótálcában a fax fogadásakor, akkor azt nem nyomtatja ki a készülék, és hibaüzenet jelenik meg a kezelőpanel kijelzőjén. Töltsön be letter, A4 vagy legal méretű papírt, és a fax nyomtatásához nyomja meg az **OK** gombot.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **4**, majd újra a **4** gombot.

Ezzel kiválasztja az **Alapvető faxbeállítások** menü **Faxpapír mérete** pontját.

3. A ► gombbal jelölje ki a kívánt értéket, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Hangfrekvenciás vagy impulzusos tárcsázás beállítása

A HP All-in-One készülék tárcsázási üzemmódját hangfrekvenciás vagy impulzusos tárcsázásra állíthatja. A legtöbb telefonrendszer minden tárcsázási típussal működik. Ha a telefonrendszer nem teszi szükségesé az impulzusos tárcsázást, akkor a hangfrekvenciás tárcsázás használata javasolt. Ha nyilvános telefonrendszerrel vagy alközponti (PBX) rendszerrel rendelkezik, az **Impulzusos tárcsázás** beállítást válassza. A megfelelő beállítás választásáról a helyi telefontársaság nyújt felvilágosítást.



Megjegyzés 1 Ha az **Impulzusos tárcsázás** beállítást választja, lehet, hogy a telefonhálózat egyes szolgáltatásai nem lesznek elérhetők. Emellett a fax- vagy telefonszám tárcsázása is hosszabb időt vehet igénybe.

Megjegyzés 2 Ez a funkció nem minden országban/térségben támogatott.

Ha az Ön országában/térségében a funkció nincs támogatva, a menü

Hangfrekv. v. impulz. tárcs pontja nem jelenik meg.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **4**, majd a **7** gombot.

Ezzel kiválasztja az **Alapvető faxbeállítások** menü **Hangfrekv. v. impulz. tárcs** pontját.

3. A ► gombbal jelölje ki a kívánt értéket, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A hangerő beállítása

A HP All-in-One három fokozatot kínál a cseendetés és a hangszóró hangerejének szabályozásához. A cseendetés hangereje a telefoncsengetésre vonatkozik, a hangszóró hangereje pedig minden másra, így a tárcsahangra és a faxjelre. Az alapértelmezett beállítás a **Halk**.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **4**, majd az **5** gombot.

Ezzel kiválasztja az **Alapvető faxbeállítások** menü **Cseng./csip. hangereje** pontját.

- Válasszon a ► gombbal a következő beállítások közül: **Halk**, **Hangos** vagy **Ki**.



Megjegyzés Ha a **Ki** beállítást választja, nem fogja hallani a tárcsahangot, a faxhangot és a bejövő hívások csengetési hangját.

- Nyomja meg az **OK** gombot.

Faxok átirányítása egy másik számra

A HP All-in-One készülékről átirányíthatja a faxokat más számra. A színes faxok is fekete-fehérben lesznek átirányítva.



Megjegyzés A HP All-in-One nem nyomtatja ki az átirányított faxokat, ha csak nem történt valami hiba. Ha a HP All-in-One nem képes átirányítani a faxot a megjelölt készülékre (például ha az nincs bekapcsolva), akkor a HP All-in-One egy hibajelentéssel együtt kinyomtatja a faxot.

Ajánlatos ellenőrizni, hogy működő faxvonalra irányítja-e át a faxokat. Próbafax küldésével győződjön meg róla, hogy a készülék képes átirányított faxokat fogadni.

- Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
- Nyomja meg a **4**, majd a **6** gombot.
Ezzel kiválasztja az **Alapvető faxbeállítások** menü **Faxtovábbítás csak feketében** pontját.
- A ► gombbal jelölje ki a **Be** lehetőséget.
- A kérdés megjelenésekor adja meg annak a faxkészüléknek a számát, amely az átirányított faxokat fogadja.
- Nyomja meg az **OK** gombot.

A kezelőpanel kijelzőjén megjelenik a **Faxátirányítás** felirat.

Faxátirányítás törlése

A faxátirányítás beállítását a kezelőpanelről törölheti.

Faxátirányítás törlése a kezelőpanelről

- Nyomja meg a **Visszavonás**, majd az **1** gombot.
Ezzel törölte a faxátirányítást.

A válaszcsengetés-minta módosítása (megkülönböztető csengetés)

Számos telefontársaság lehetővé teszi, hogy több telefonszám működjön egyetlen telefonvonalon. Ha előfizet erre a szolgáltatásra, minden telefonszámhoz különböző csengetésminta fog tartozni. Például egyszeres, dupla vagy tripla csengetés jelezheti a különböző számokat. A HP All-in-One készüléket beállíthatja úgy, hogy egyedi csengetésmintát használjon.

Ha a HP All-in-One készüléket megkülönböztető csengetést alkalmazó telefonvonalra csatlakoztatja, kérje meg a telefontársaságot, hogy rendeljen más-más csengetésmintát a telefon- és a faxhívásokhoz. Kérjen dupla vagy tripla csengetést a faxszámhoz. Ha a HP All-in-One érzékeli az adott csengetésmintát, fogadja a hívást, és fogadja a faxot.

Például, a telefontársaság az egyszeres csengetést beállíthatja a hanghívásokhoz, a dupla csengetést pedig a faxszámhoz rendelheti. Ebben az esetben állítsa a HP All-in-One készülék **Válaszcseng.-minta** beállítását **Dupla csengetés** értékre.

Emellett 3 értékre állíthatja a **Csenetések a válaszig** beállítást. Ha egy hívás dupla csengetéssel érkezik, a HP All-in-One a harmadik csengetés után válaszol, és fogadja a faxot.

Ha nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást, használja az alapértelmezés szerinti **Minden csenetés beállítást**.

A válaszcsengetés-minta módosítása a kezelőpanelen

1. Állítsa be a HP All-in-One készüléket úgy, hogy automatikusan fogadja a faxhívásokat. További tudnivalók: **A válaszüzemmód beállítása**.
2. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
3. Nyomja meg az **5**, majd az **1** gombot.
Ezzel kiválasztja a **További faxbeállítások** menü **Válaszcseng.-minta** pontját.
4. A ► gombbal jelölje ki a kívánt értéket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ha a telefon a faxvonalhoz rendelt csengetési minta szerint cseng ki, a HP All-in-One készülék fogadja a hívást, és fogadja a faxot.

Automatikus újratárcsázás foglalt szám vagy nem fogadott hívás esetén

A HP All-in-One készüléket beállíthatja úgy, hogy automatikusan újratárcsázza a számot, ha a hívott állomás foglalt vagy nem felel. Az **Újrahívás, ha foglalt** alapértelmezett beállítása **Újratárcsázás**. Az **Újrahívás, ha nem válaszol** alapértelmezett beállítása **Nincs újratárcs**.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Az **Újrahívás, ha foglalt** beállítás módosításához nyomja meg az **5**, majd a **2** gombot.
Ezzel kiválasztja a **További faxbeállítások** menü **Újrahívás, ha foglalt** pontját.
 - Az **Újrahívás, ha nem válaszol** beállítás módosításához nyomja meg az **5**, majd a **3** gombot.
Ezzel kiválasztja a **További faxbeállítások** menü **Újrahívás, ha nem válaszol** pontját.
3. A ► gombbal jelölje ki az **Újratárcsázás** vagy a **Nincs újratárcs.** beállítást.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.

Az automatikus kicsinyítés beállítása fogadott faxokhoz

Ezzel a beállítással adható meg, hogy mit tegyen a HP All-in-One, ha olyan faxot kap, amely nem fér el az alapértelmezés szerinti papíron. Ha a beállítás be van kapcsolva (ez az alapértelmezés), a készülék automatikusan olyan méretűre kicsinyíti a bejövő fax képet, hogy az lehetőség szerint raférjen egy lapra. Ha ki van kapcsolva, az első lapról lemaradó adatok a második lapra kerülnek. Az **Automatikus kicsinyítés** hasznos lehet, ha például legal méretű dokumentum érkezik, amikor az adagolótálcában letter méretű papír van.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg az **5**, majd a **4** gombot.
Ezzel kiválasztja a **További faxbeállítások** menü **Automatikus kicsinyítés** pontját.
3. A ► gombbal jelölje ki a **Ki** vagy a **Be** beállítást.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.

Fogadott fax mentésének beállítása

A HP All-in-One elraktározza az összes fogadott faxot a memóriájában. Ha valamilyen hiba miatt a HP All-in-One nem nyomtatja ki a faxokat, a **Fogadott fax mentése** lehetővé teszi a faxok további fogadását. Hiba esetén, ha a **Fogadott fax mentése** opció engedélyezve van, a faxok a memóriában tárolódnak.

Például, ha a HP All-in-One készülékből kifogy a papír, és a **Fogadott fax mentése** be van kapcsolva, akkor minden fogadott fax a memóriába kerül. Amint újabb papírt tölt be, kinyomtathatja a faxokat. Ha kiiktatja ezt a funkciót, akkor a HP All-in-One nem fogadja a bejövő faxhívásokat mindaddig, amíg a hibát el nem hárították.

Normál használat esetén (attól függetlenül, hogy a **Fogadott fax mentése** funkció **Be** vagy **Ki** van-e kapcsolva), a HP All-in-One elraktározza a memóriában az összes faxot. Ha megtelik a memória, a HP All-in-One felülírja a legrégebbi, már kinyomtatott faxot. Ha ki szeretné törölni az összes faxot a memóriából, akkor kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket a **Be** gomb megnyomásával.



Megjegyzés Ha a **Fogadott fax mentése** lehetőség **Be** van kapcsolva, és hiba keletkezik, akkor a HP All-in-One „nem nyomtatott” faxokként menti memóriájába a beérkező faxokat. Az összes, még nem nyomtatott fax a nyomtatásig vagy a törlésig a memóriában marad. Ha a memória nem nyomtatott faxokkal telik meg, a HP All-in-One mindaddig nem fogad újabb faxokat, míg a meglévők közül ki nem nyomtat vagy ki nem töröl néhányat. A faxok memóriából történő nyomtatásáról vagy törléséről további tudnivalókat itt talál: Memóriában tárolt faxok újranyomtatása vagy törlése.

A **Fogadott fax mentése** funkció alapértelmezése a **Be**.

Fogadott fax mentésének beállítása a kezelőpanelen

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg az **5**, majd újra az **5** gombot.
Ezzel kiválasztja a **További faxbeállítások** menü **Fogadott fax mentése** pontját.
3. A ► gombbal jelölje ki a **Be** vagy a **Ki** beállítást.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.

Hibajavító üzemmód használata

A **Hibajavító mód** (ECM) küszöböli a gyenge telefonvonalak miatt bekövetkező adatvesztést, felderíti az adatátvitel során történt hibákat, és automatikusan kezdeményezi a hibás részek újbóli átvitelét. Ha jó a telefonvonal, a költségek változatlanok maradnak, sőt még csökkenhetnek is. Gyenge telefonvonalaknál a hibajavító üzemmód növeli ugyan a küldés idejét és a telefonköltségeket, de megbízhatóbbá teszi az adatátvitelt. A beállítás alapértelmezésben be van kapcsolva. Csak akkor kapcsolja ki a hibajavító üzemmódot, ha jelentős mértékben növeli telefonköltségeit, és takarékkossági okokból a gyengébb minőséggel is megelégszik.

A hibajavító üzemmódra a következő szabályok vonatkoznak:

- Ha kikapcsolja a hibajavító üzemmódot, ez csak a küldött faxokra érvényes, a fogadott faxokra nem vonatkozik.
- Ha kikapcsolja a hibajavító üzemmódot, akkor állítsa a **Fax sebessége** beállítást **Közepes** értékre. Ha a **Fax sebessége** beállítása **Gyors**, akkor a faxküldés

- automatikusan hibajavító üzemmódban történik. További tudnivalók a **Fax sebessége** megváltoztatásáról: A faxküldési és -fogadási sebesség beállítása.
- Ha színesben faxol, akkor a fax küldése a beállítástól függetlenül hibajavító üzemmódban történik.

A hibajavító üzemmód beállításának módosítása a kezelőpanelről

- Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
- Nyomja meg az **5**, majd a **6** gombot.
Ezzel kiválasztja a **További faxbeállítások** menü **Hibajavító mód** pontját.
- A ► gombbal jelölje ki a **Ki** vagy a **Be** beállítást.
- Nyomja meg az **OK** gombot.

A faxküldési és -fogadási sebesség beállítása

Beállíthatja a HP All-in-One készülék és más faxkészülékek közötti kommunikációban a faxok küldése és fogadása során használni kívánt sebességet. Az alapértelmezett faxsebesség a **Gyors**.

Ha az alábbiak egyikét használja, szükséges lehet kisebb sebesség beállítása:

- Internetes telefonszolgáltatás
- PBX-rendszer
- Faxolás Internet Protocol szolgáltatáson keresztül (FoIP)
- ISDN

Ha problémát tapasztal a faxok küldése és fogadása során, érdemes lehet a **Fax sebessége** beállítást **Közepes** vagy **Lassú** értékre állítani. Az alábbi táblázat feltünteti a rendelkezésre álló faxsebesség-beállításokat.

Faxsebesség beállítása	Faxküldési és -fogadási sebesség
Gyors	v.34 (33 600 baud)
Közepes	v.17 (14 400 baud)
Lassú	v.29 (9600 baud)

A faxküldési és -fogadási sebesség beállítása a kezelőpanelen

- Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
- Nyomja meg az **5**, majd a **7** gombot.
Ezzel kiválasztja a **További faxbeállítások** menü **Fax sebessége** pontját.
- A ► gombbal jelölje ki a kívánt értéket, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Memoriában tárolt faxok újranyomtatása vagy törlése

Újranyomthatja a legutóbbi nyolc faxot a memóriából, illetve törölheti a memóriában tárolt faxokat. A memóriában tárolt faxok újranyomtatására akkor lehet szüksége, ha a

HP All-in-One készülékből fax fogadása közben kifogy a papír, illetve biztonsági okokból szükség lehet a tárolt faxok törlésére.



Megjegyzés A HP All-in-One tárolja az összes fogadott faxot a memóriájában, beleérte a kinyomtatottakat is. Így szükség esetén lehetséges a legutóbbi nyolc fax későbbi újranyomtatása. Ha megtelik a memória, a HP All-in-One felülírja a legrégebbi, már kinyomtatott faxot.

Ha nagyon nagy méretű fax, például egy részletes színes fénykép érkezik, ez memóriakorlátozások miatt esetleg nem kerül a memóriába. Azok a faxok, melyek nagy méretük miatt nem kerülnek a memóriába, nem nyomtathatók újra.

Memóriában tárolt faxok kinyomtatása a kezelőpanelről

1. Győződjön meg róla, hogy van papír az adagolótálcában.
2. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
3. Nyomja meg a **6**, majd a **4** gombot.
Ezzel kiválasztja az **Eszköözök** menü **Tárolt faxok újranyomtatása** pontját.
A faxok nyomtatása a fogadásuk szerint, időrendben visszafelé történik, a legutóbb fogadott faxszal kezdve.
4. Ha nincs szüksége az éppen nyomtatott faxra, nyomja meg a **Visszavonás** gombot.
A HP All-in-One ekkor a következő fax nyomtatását kezdi meg.



Megjegyzés A **Visszavonás** gombot kell megnyomnia minden olyan tárolt faxnál, amelyet nem kíván nyomtatni.

A memóriában tárolt összes fax törlése a kezelőpanelről

- Ha törölni szeretné az összes faxot a memóriából, akkor kapcsolja ki a HP All-in-One készülékét a **Be** gomb megnyomásával.

A HP All-in-One készülék kikapcsolásával a memóriában tárolt összes fax törlődik.

Faxolás az interneten keresztül

A telefonkölségek csökkentése érdekében olcsóbban küldhet és fogadhat faxokat a HP All-in-One segítségével az interneten keresztül. A módszer neve faxolás Internet Protocol szolgáltatáson keresztül (FoIP). Valószínűleg használhatja a (telefontársaság által nyújtott) FoIP szolgáltatást, ha

- a faxszámmal együtt egy különleges hozzáférési számot is tárcsáz, vagy
- rendelkezésére áll olyan IP-konverter, amely internetes kapcsolatot teremt, és analóg telefonportokat biztosít a faxcsatlakozáshoz.



Megjegyzés Csak akkor fogadhat és küldhet faxokat, ha a telefonkábelt a HP All-in-One „1-LINE” portjához csatlakoztatja, nem pedig az Ethernet-porthoz. Ez azt jelenti, hogy az internetes csatlakozást vagy átalakítódobozon (amely szabványos analóg telefoncsatlakozót kínál a faxkapcsolatokhoz), vagy a telefontársaságon keresztül kell megvalósítani.

Előfordulhat, hogy a FoIP szolgáltatás nem működik megfelelően, ha a HP All-in-One készülék nagy sebességgel (33 600 bps) küld vagy fogad faxokat. Ha gondjai lennének a faxok küldésével és fogadásával ennek az internetes szolgáltatásnak a használatakor, válasszon kisebb faxolási sebességet. Ezt a **Fax sebessége**

módosításával teheti meg, a **Gyors** (alapértelmezett) helyett **Közepes** sebességet választva. További tudnivalók a beállítás módosításáról: **A faxküldési és -fogadási sebesség beállítása.**

Egyeztetnie kell továbbá a telefontársasággal, hogy az internetes telefonszolgáltatás támogatja-e a faxolást. Ha nem támogatja, akkor nem lehet faxokat küldeni és fogadni az interneten keresztül.

Faxolás leállítása

A küldött vagy fogadott faxot bármikor leállíthatja.

Faxolás leállítása a kezelőpanelről

- A kezelőpanelen nyomja meg a **Visszavonás** gombot az éppen küldött vagy fogadott fax leállításához. Várjon **A faxolás megszakadt** üzenet megjelenésére a kezelőpanel kijelzőjén. Ha nem jelenik meg, nyomja meg újra a **Visszavonás** gombot.
A HP All-in-One a folyamatban lévő lapot még kinyomtatja, a fax többi részét pedig törli. Ez hosszabb ideig is eltarthat.

Tárcsázott szám törlése

- Az éppen tárcsázott szám törléséhez nyomja meg a **Visszavonás** gombot.

12 A HP Instant Share használata


A HP Instant Share segítségével egyszerűen oszthatja meg fényképeit a családjával és barátáival. Csupán be kell olvasnia egy fényképet, vagy be kell helyeznie egy memóriakártyát a HP All-in-One megfelelő nyílásába, ki kell választania a fotók célhelyeit, és útjukra kell őket bocsátania. A fényképeket feltöltheti egy on-line fotóalbumba, és igénybe veheti a fénykép-kidolgozási szolgáltatásokat is. Az elérhető szolgáltatások országunként/térségenként változhatnak.

A **HP Instant Share E-mail** használatakor a család és a barátok mindig megtekinthető fényképeket kapnak – vége a hosszú letöltéseknek és a megnyithatatlanul nagy méretű képeknek. Az elküldött elektronikus levélben a fényképek indexképei szerepelnek, valamint egy hivatkozás egy biztonságos weblapra, amelyen családja és barátai egyszerűen megtekinthetik, megoszthatják, kinyomtathatják és menthetik a fényképeket.

Áttekintés

A HP Officejet 7200 All-in-One series készülék USB-porttal rendelkezik, így USB-kábellel közvetlenül számítógéphez csatlakoztatható. Emellett Ethernet-portja is van, melynek segítségével meglévő helyi hálózatra (LAN) lehet csatlakoztatni. Válassza a HP All-in-One csatlakoztatási környezetének leginkább megfelelő portot. Így a HP All-in-One készülék és a számítógépre telepített **HP Image Zone** szoftver segítségével megoszthatja fotóit családja és barátai körében.

Az alábbi ábrákon USB- és hálózati csatlakoztatású eszközöket láthat.

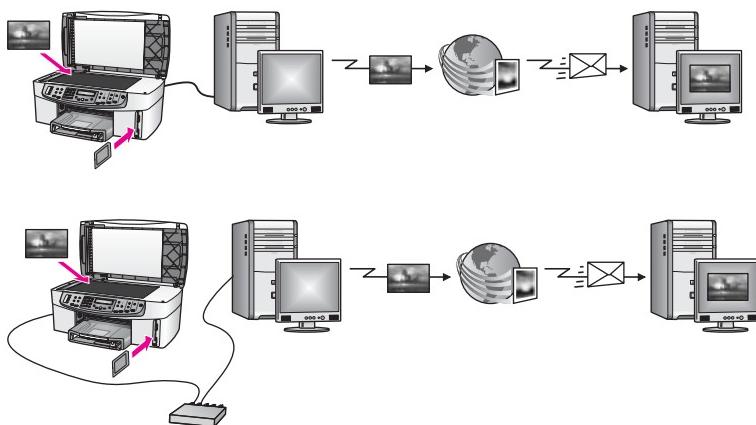

A HP Instant Share szolgáltatással tetszőleges célhelyre küldhet képeket a HP All-in-One készülékről. A célhely lehet például e-mail cím, on-line fotóalbum vagy on-line fénykép-kidolgozási szolgáltatás is. Az elérhető szolgáltatások országunként/térségenként változhatnak.

 **Megjegyzés** Emellett barátai vagy rokonai hálózati HP All-in-One készülékére vagy fotonyomtatójára is küldhet képeket. Ha képet szeretne

küldeni egy eszközre, ahoz HP Passport-felhasználónév és -jelszó szükséges. A fogadó eszköznek regisztrálva kell lennie a HP Instant Share szolgáltatásra. Emellett a küldőnek ismernie kell a címzett által a fogadó eszközhöz hozzárendelt nevet. További utasításokat a **Képek küldése a HP All-in-One készülék segítségével** c. rész 7. lépésében talál.

Indítás

Ha a HP All-in-One készülékkel a HP Instant Share szolgáltatást szeretné használni, ehhez a következők szükségesek:

- Számítógéphez csatlakoztatott HP All-in-One készülék (USB-kábellel vagy LAN-on keresztül)
- Szélessávú internet-hozzáférés
- Az operációs rendszertől függően:
 - Windows: **HP Image Zone** szoftver a számítógépre telepítve
 - Macintosh: **HP Image Zone** szoftver a számítógépre telepítve, beleértve a **HP Instant Share** kliensalkalmazás-szoftvert is

A HP All-in-One készülék beállítása és a **HP Image Zone** szoftver telepítése után már megoszthatja fényképeit a HP Instant Share segítségével. A HP All-in-One beállításáról további tudnivalókat a készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutatóban olvashat.

Képek küldése a HP All-in-One készülék segítségével

A kép lehet fotó vagy beolvasott dokumentum. Mindkét típust megoszthatja barátaival és rokonaival a HP All-in-One készülék és a HP Instant Share segítségével. Töltsé át a fotókat a számítógépre a memóriakártyáról, vagy olvasson be egy képet, jelöljön ki egy vagy több megosztandó képet, és küldje el őket a kívánt célhelyre.

Fotók küldése memóriakártyáról

A HP All-in-One készülék segítségével megoszthatja a memóriakártyán tárolt fotóit. Töltsé át a fényképeket a számítógépre, jelölje ki a küldeni kívánt fotókat, s küldje el őket a **HP Instant Share E-mail** segítségével.



Megjegyzés További tudnivalók a memóriakártya használatáról:
Memóriakártya vagy PictBridge-fényképezőgép használata.

1. Helyezze a memóriakártyát a HP All-in-One megfelelő nyílásába.
 - Ha USB-csatlakozást használ, ugorjon az 5. lépéstre.
 - Ha Ethernet-hálózaton keresztül csatlakozik, folytassa az eljárást a 2. lépéssel.
2. A kezelőpanel kijelzőjén megjelenik a **Fotó** menü, s a **Fotóáttöltés** pont lesz kiemelve. A ► gombbal jelölje ki az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Megkezdődik az áttöltés.



Megjegyzés Videofájlokat a HP Instant Share szolgáltatás nem támogat.

3. A **Továbbítás ide** menü megjelenése után a ► gombbal jelölje ki azt a számítógépet, amelyre át szeretné tölteni a fotókat.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Windows: A számítógép képernyőjén megjelenik a HP fotóátvitel szoftver párbeszédpanelje. Az opcióra kattintva mentse fotót a számítógépre.
 - Macintosh OS X: A számítógép képernyőjén megjelenik az **Image Capture** (Képfelvétel) párbeszédpanel.



Megjegyzés Az **Image Capture** csak akkor nyílik meg automatikusan, ha a beállítás a **HP Image Zone súgó Transfer Images** (Képtöltés) című témaábrának útmutatása szerint történt.

- Válasszon egy célhelyet a képek számára a **Download To** (Letöltés ide) előugró menüből.
- Az **Automatic Task** (Automatikus feladat) előugró menüből válassza a **View Images with HP Gallery** (Képek megtekintése a HP Galleryben) pontot.
- Macintosh OS 9: A számítógép képernyőjén megjelenik az **Unload** (Áttöltés) párbeszédpanel.

 **Tipp** Ha Macintosh OS 9 rendszert használ, töltse át a fotókat a Macintosh gépen futó **HP Gallery** programba. Kattintson az **E-mail** pontra, és küldje el a képeket e-mail mellékleteként a számítógép képernyőjén megjelenő útmutatás alapján.

6. Kövesse az operációs rendszernek megfelelő lépéseket:

Ha Windows-alapú számítógépet használ:

- a. Kattintson duplán a **HP Image Zone** ikonra az asztalon.
A **HP Image Zone** ablak megnyílik a számítógépen. Az ablakban megjelenik a **Saját képek** lap.
- b. Válasszon ki egy vagy több képet a mappá(k)ból.
További tudnivalókat a képernyőn megjelenő **HP Image Zone súgó** tartalmaz.
- c. Kattintson a **HP Instant Share** fülre.
A **HP Instant Share** lap megjelenik a **HP Image Zone** ablakban.
- d. A **HP Instant Share** lap **Control** (Vezérlés) vagy **Work** (Munka) részén kattintson a fényképek küldéséhez használni kívánt szolgáltatás hivatkozására vagy ikonjára.



Megjegyzés Ha a **See All Services** (Összes szolgáltatás megtekintése) opcióra kattint, az adott országban/térségben rendelkezésre álló összes szolgáltatásból választhat – például: **HP Instant Share E-mail** és **Create Online Albums** (On-line albumok létrehozása). Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

A Work (Munka) területen a **Go Online** (Csatlakozás) képernyő jelenik meg.

- e. Kattintson a **Next** (Tovább) gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

Ha Macintosh OS X rendszert használ:

- a. Jelölje ki a megosztani kívánt fotókat a **HP Gallery** Image Area (**HP Gallery** képterület) ablakban.

- b. A **Sidebar** (Oldalsáv) részen kattintson a **Share Images** (Képek megosztása) ikonra.
Megnyílik a **HP Instant Share** kliensalkalmazás-szoftver ablaka.
 - c. Győződjön meg róla, hogy a megosztani kívánt képek megjelennek a **HP Instant Share** ablakban.
A - gomb segítségével eltávolíthat képeket az ablaktól, a + gombbal pedig továbbiakat vehet fel.
 - d. Kattintson a **Continue** (Folytatás) gombra, és kövesse a képernyön megjelenő útmutatást.
 - e. A HP Instant Share szolgáltatásainak listájáról válassza ki a fényképek küldésére használni kívánt szolgáltatást.
 - f. Kövesse a képernyön megjelenő útmutatást.
7. A **HP Instant Share E-mail** szolgáltatással a következő feladatokat hajthatja végre:
- E-mail üzenetet küldhet a fényképek indexképeivel, amelyek megtekinthetők, kinyomtathatók és menthetők.
 - E-mail címjegyzékét nyithat meg és tarthat karban. Kattintson a **Address Book** (Címjegyzék) gombra, hajtsa végre a regisztrálást a HP Instant Share szolgáltatással, és hozzon létre egy HP Passport-fiókot.
 - E-mail üzenetet küldhet több címre. Kattintson a több cím hivatkozásra.
 - Képgyűjteményt küldhet barátja vagy rokona hálózatra csatlakoztatott eszközére. Az **E-mail address** (E-mail cím) szövegmezőben adja meg a fogadó által a készülékhez hozzárendelt nevet, és utána írja be a következőt: @send.hp.com. A program kérni fogja, hogy jelentkezzen be a HP Instant Share szolgáltatásba HP Passport-felhasználónével és -jelszavával.



Megjegyzés Ha korábban még nem állította be a HP Instant Share programot, akkor a **Sign in with HP Passport** (Bejelentkezés a HP Passport használatával) képernyőn kattintson az **I need an HP Passport account** (HP Passport-fiókot szeretnék) opciót.
Szerezzen be HP Passport-felhasználónevet és -jelszót.

Beolvastott kép küldése

Megoszthatja beolvastott képeit. Helyezze a képet az üveglapra, válasszon egy célhelyet, olvassa be a képet, majd ossza meg a **HP Instant Share E-mail** szolgáltatás segítségével.



Megjegyzés További tudnivalók képek beolvásásáról: A lapolvasási funkciók használata.

1. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldallal lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.
2. Nyomja meg a **Beolvásás helye** gombot a HP All-in-One kezelőpaneljén. A kezelőpanel kijelzőjén megjelenik a **Lapolvasás** menü.
3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Ha USB-csatlakozást használ, ugorjon a 6. lépéstre.
 - Ha Ethernet-hálózaton keresztül csatlakozik, folytassa az eljárást a 4. lépéssel.
4. A ► gombbal jelölje ki a **Sz.gép választ.** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. A ► gombbal jelölje ki azt a számítógépet, amelyre a képet küldeni szeretné, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ► gombbal jelölje ki a **HP Instant Share** pontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Lapolvasás indítása** gombot.

A készülék beolvassa a képet, és áttölti a számítógépre.

Windows rendszerben megnyílik a számítógépen a **HP Image Zone** szoftver, legfelül a **HP Instant Share** lappal. A beolvasott kép miniatűrje megjelenik a Kiválasztott elemek tálcáján. További tudnivalókat a **HP Image Zone** szoftverről annak súgójában olvashat.

Macintosh OS X (v10.2 vagy újabb) esetén megnyílik a számítógépen a **HP Instant Share** klientsalkalmazás-szoftver. A beolvasott kép miniatűrje megjelenik a **HP Instant Share** ablakában.

 **Megjegyzés** Ha Macintosh OS X (v10.2 előtti) vagy OS 9 operációs rendszert használ, a Macintosh számítógép a **HP Gallery** alkalmazásba tölti a fotókat. Kattintson az **E-mail** gombra. Küldje el a beolvasott képet e-mail mellékleteként a számítógép képernyőjén megjelenő útmutatást követve.

7. Kövesse az operációs rendszernek megfelelő lépésekét:

Ha Windows-alapú számítógépet használ:

- a. A **HP Instant Share** lap **Control** (Vezérlés) vagy **Work** (Munka) részén kattintson a beolvasott kép küldéséhez használni kívánt szolgáltatás hivatkozására vagy ikonjára.



Megjegyzés Ha a **See All Services** (Összes szolgáltatás megtekintése) opcióra kattint, az adott országban/térségben rendelkezésre álló összes szolgáltatásból választhat – például: **HP Instant Share E-mail** és **Create Online Albums** (On-line albumok létrehozása). Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

A Work (Munka) területen a **Go Online** (Csatlakozás) képernyő jelenik meg.

- b. Kattintson a **Tovább** gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Macintosh használata esetén:

- a. Győződjön meg róla, hogy a beolvasott kép megjelenik a **HP Instant Share** ablakban.
A - gomb segítségével eltávolíthat képeket az ablakból, a + gombbal pedig továbbiakat vehet fel.
- b. Kattintson a **Continue** (Folytatás) gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
- c. A HP Instant Share szolgáltatások listáról válassza ki a beolvasott képek küldéséhez használni kívánt szolgáltatást.
- d. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

8. A **HP Instant Share E-mail** szolgáltatással a következő feladatokat hajthatja végre:
- E-mail üzenetet küldhet a fényképek indexképeivel, amelyek megtekinthetők, kinyomtathatók és menthetők.
 - E-mail címjegyzéket nyithat meg és tarthat karban. Kattintson a **Address Book** (Címjegyzék) gombra, hajtsa végre a regisztrálást a HP Instant Share szolgáltatással, és hozzon létre egy HP Passport-fiókot.
 - E-mail üzenetet küldhet több címre. Kattintson a több cím hivatkozásra.
 - Képgyűjteményt küldhet barátja vagy rokona hálózatra csatlakoztatott eszközére. Az **E-mail address** (E-mail cím) szövegmezőben adja meg a fogadó által a készülékhez hozzárendelt nevet, és utána írja be a következő: @send.hp.com. A program kérni fogja, hogy jelentkezzen be a HP Instant Share szolgáltatásba HP Passport-felhasználónével és -jelszaval.



Megjegyzés Ha korábban még nem állította be a HP Instant Share programot, akkor a **Sign in with HP Passport** (Bejelentkezés a HP Passport használatával) képernyőn kattintson az **I need an HP Passport account** (HP Passport-fiókot szeretnék) opcióról. Szerezzen be HP Passport-felhasználónevet és -jelszót.



Megjegyzés Használhatja továbbá a **Beolvásás helye** gombot is a beolvasott kép elküldésére. További tudnivalók: [A lapolvasási funkciók használata](#).

Képek küldése a számítógép segítségével

Nemcsak a HP All-in-One készüléket használhatja képek küldésére – a HP Instant Share szolgáltatással –, hanem a számítógépre telepített **HP Image Zone** szoftvert is. A **HP Image Zone** szoftver lehetővé teszi, hogy egy vagy több képet kijelöljön és szerkesszen, majd a HP Instant Share segítségével válasszon egy szolgáltatást (pl. **HP Instant Share E-mail**), és elküldje a képeket. A következők minden esetben rendelkezésre állnak a képek megosztásához:

- HP Instant Share E-mail (küldés e-mail címre)
- HP Instant Share E-mail (küldés készülékre)
- On-line albumok
- On-line fénykép-kidolgozási szolgáltatás (a rendelkezésre állás országoknál/ térségenként változhat)

Képek küldése a HP Image Zone szoftver segítségével (Windows)

A **HP Image Zone** szoftver segítségével képeket oszthat meg barátaival és rokonaival. Csak nyissa meg a **HP Image Zone** szoftvert, jelölje ki a megosztani kívánt képeket, és továbbítsa a képeket az **HP Instant Share E-mail** szolgáltatás segítségével.

A HP Image Zone szoftver használata

1. Kattintson duplán a **HP Image Zone** ikonra az asztalon. A **HP Image Zone** ablak megnyílik a számítógépen. Az ablakban megjelenik a **Saját képek** lap.
2. Válasszon ki egy vagy több képet a mappá(k)ból. További tudnivalókat a képernyőn megjelenő **HP Image Zone** súgó tartalmaz.



Megjegyzés Használja **HP Image Zone** a képszerkesztési eszközeit a képek szerkesztéséhez és a kívánt eredmény eléréséhez. További tudnivalókat a képernyőn megjelenő **HP Image Zone súgó** tartalmaz.

3. Kattintson a **HP Instant Share** fülre.
A **HP Instant Share** lap megjelenik a **HP Image Zone** ablakban.
4. A **HP Instant Share** lap **Control** (Vezérlés) vagy **Work** (Munka) részén kattintson a beolvastott kép küldéséhez használni kívánt szolgáltatás hivatkozására vagy ikonjára.



Megjegyzés Ha a **See All Services** (Összes szolgáltatás megtekintése) opcióra kattint, az adott országban/térségben rendelkezésre álló összes szolgáltatásból választhat – például: **HP Instant Share E-mail** és **Create Online Albums** (On-line albumok létrehozása). Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

- A **HP Instant Share Work** (Munka) területen megjelenik a **Go Online** (Csatlakozás) képernyő.
5. Kattintson a **Tovább** gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást. A **HP Instant Share E-mail** szolgáltatással a következő feladatokat hajthatta végre:
 - E-mail üzenetet küldhet a fényképek indexképeivel, amelyek megtekinthetők, kinyomtathatók és menthetők.
 - E-mail címjegyzéket nyithat meg és tarthat karban. Kattintson a **Address Book** (Címjegyzék) gombra, hajtsa végre a regisztrálást a HP Instant Share szolgáltatással, és hozzon létre egy HP Passport-fiókot.
 - E-mail üzenetet küldhet több címre. Kattintson a több cím hivatkozásra.
 - Képgyűjteményt küldhet barátja vagy rokona hálózatra csatlakoztatott eszközére. Az **E-mail address** (E-mail cím) szövegmezőben adja meg a fogadó által a készülékhez hozzárendelt nevet, és utána írja be a következőt: @send.hp.com. A program kérni fogja, hogy jelentkezzen be a HP Instant Share szolgáltatásba HP Passport-felhasználónevél és -jelszavával.



Megjegyzés Ha korábban még nem állította be a HP Instant Share programot, akkor a **Sign in with HP Passport** (Bejelentkezés a HP Passport használatával) képernyőn kattintson az **I need an HP Passport account** (HP Passport-fiókot szeretnék) opcióra. Szerezzen be HP Passport-felhasználónevet és -jelszót.

Képek küldése a HP Instant Share kliensalkalmazás-szoftver segítségével (Macintosh OS X v10.2 és újabb)



Megjegyzés A rendszer a Macintosh OS X 10.2.1 és 10.2.2 verziót **nem támogatja**.

A HP Instant Share kliensalkalmazás segítségével képeket oszthat meg barátaival és rokonaival. Csak nyissa meg a HP Instant Share ablakot, jelölje ki a megosztani kívánt képeket, és továbbítsa a képeket az **HP Instant Share E-mail** szolgáltatás segítségével.



Megjegyzés A HP Instant Share kliensalkalmazás-szoftver használatáról további tudnivalókat a **HP Image Zone súgó** tartalmaz.

A HP Instant Share kliensalkalmazás használata

- Válassza ki a dokk **HP Image Zone** ikonját.
A **HP Image Zone** megnyílik az asztalon.
- A **HP Image Zone** szoftverben kattintson az ablak tetején lévő **Services** (Szolgáltatások) gombra.
Az ablak alsó részén megjelenik az alkalmazások listája.
- Az alkalmazások listájáról válassza a **HP Instant Share** elemet.
Megnyílik a számítógépen a **HP Instant Share** kliensalkalmazás-szoftver.
- A + gombbal további képeket vehet fel az ablakba, a - gombbal pedig képeket távolíthat el róla.



Megjegyzés A **HP Instant Share** kliensalkalmazás-szoftver használatáról további tudnivalókat a **HP Image Zone** súgó tartalmaz.

- Győződjön meg róla, hogy a megosztani kívánt képek megjelennek a **HP Instant Share** ablakban.
- Kattintson a **Continue** (Folytatás) gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
- A HP Instant Share szolgáltatások listáról válassza ki a beolvasott képek küldéséhez használni kívánt szolgáltatást.
- Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
A **HP Instant Share E-mail** szolgáltatással a következő feladatokat hajthatja végre:
 - E-mail üzenetet küldhet a fényképek indexképeivel, amelyek megtekinthetők, kinyomtathatók és menthetők.
 - E-mail címjegyzékét nyithat meg és tarthat karban. Kattintson a **Address Book** (Címjegyzék) gombra, hajtsa végre a regisztrálást a HP Instant Share szolgáltatással, és hozzon létre egy HP Passport-fiókot.
 - E-mail üzenetet küldhet több címre. Kattintson a több cím hivatkozásra.
 - Képgyűjteményt küldhet barátja vagy rokona hálózatra csatlakoztatott eszközére. Az **E-mail address** (E-mail cím) szövegmezőben adja meg a fogadó által a készülékhez hozzárendelt nevet, és utána írja be a következőt: @send.hp.com. A program kérni fogja, hogy jelentkezzen be a HP Instant Share szolgáltatásba HP Passport-felhasználónével és -jelszavával.



Megjegyzés Ha korábban még nem állította be a HP Instant Share programot, akkor a **Sign in with HP Passport** (Bejelentkezés a HP Passport használatával) képernyőn kattintson az **I need an HP Passport account** (HP Passport-fiókot szeretnék) opcióról.
Szerezzen be HP Passport-felhasználónevet és -jelszót.

Képek megosztása a HP Image Zone szoftver segítségével (X v10.2 verzióinál korábbi Macintosh)



Megjegyzés A Macintosh OS X v10.0 és v10.0.4 rendszer **nem** támogatott.

Képeit megoszthatja bárkivel, aki rendelkezik e-mail címmel. Egyszerűen indítsa el a **HP Image Zone** programot, és kattintson a **HP Gallery** elemre. Ezt követően hozzon létre egy új e-mail üzenetet a számítógép levelezőprogramjának segítségével.



Megjegyzés További tudnivalókat a képernyőn megjelenő **HP Image Zone** súgó **HP Gallery** című része tartalmaz.

Az e-mail opció használata a HP Image Zone alkalmazásban

1. Válassza ki a dokk **HP Image Zone** ikonját.
A **HP Image Zone** megnyílik az asztalon.
2. A **HP Image Zone** szoftverben kattintson az ablak tetején lévő **Services** (Szolgáltatások) gombra.
Az alkalmazások listája a **HP Image Zone** alsó részén látható.
3. Az alkalmazások listájáról válassza a **HP Gallery** elemet.
A **HP Gallery** megnyílik a számítógépen.
4. Válasszon ki egy vagy több, megosztani kívánt képet.
További tudnivalókat a képernyőn megjelenő **HP Image Zone** súgó tartalmaz.
5. Kattintson az **E-mail** elemre.
Megnyílik a Macintosh levelezőprogramja.
Küldje el a képeket e-mail mellékleteként a számítógép képernyőjén megjelenő útmutatást követve.

Képek megosztása a HP Irányító szoftver segítségével (Macintosh OS 9)



Megjegyzés A Macintosh OS 9 v9.1.5 és újabb, valamint v9.2.6 és újabb operációs rendszerek **támogatottak**.

Képeit megoszthatja bárkivel, aki rendelkezik e-mail címmel. Egyszerűen indítsa el a **HP Irányító** programot, és kattintson a **HP Gallery** elemre. Ezt követően hozzon létre egy új e-mail üzenetet a számítógép levelezőprogramjának segítségével.



Megjegyzés További tudnivalókat a képernyőn megjelenő **HP Image Zone** súgó **HP Gallery** című része tartalmaz.

Az e-mail opció használata a HP Irányító alkalmazásban

1. Kattintson duplán a **HP Irányító** parancsikonra az asztalon.
A **HP Irányító** menü megnyílik az asztalon.
2. Kattintson duplán a **HP Gallery** elemre.
A **HP Gallery** megnyílik az asztalon.
3. Válasszon ki egy vagy több, megosztani kívánt képet.
További tudnivalókat a képernyőn megjelenő **HP Image Zone** súgó tartalmaz.
4. Kattintson az **E-mail** elemre.

Megnyílik a Macintosh levelezőprogramja.

Küldje el a képeket e-mail mellékleteként a számítógép képernyőjén megjelenő útmutatást követve.

13 A hálózat beállítása

Ez a fejezet leírja, hogyan csatlakoztatható Ethernet-hálózatra a HP All-in-One, hogy a többi számítógép is használhassa a készüléket. Emellett példákat hoz a javasolt hálózatokra, és hálózatkezelési információkkal is szolgál. Ha első ízben csatlakoztatja hálózatra a HP All-in-One készüléket, vagy ha inkább közvetlen USB-csatlakoztatást szeretne, akkor lapozza fel a HP All-in-One nyomtatott Üzembe helyezési útmutatóját.

Ez a fejezet a következő témakörikben nyújt tájékoztatást:

- Áttérés USB-csatlakozásról hálózati csatlakozásra
- Javasolt Ethernet-hálózat kiválasztása
- Csatlakozás Ethernet-hálózathoz
- Szoftver telepítése a hálózati csatlakozáshoz
- További számítógépek csatlakoztatása
- A hálózat kezelése
- Hálózati szómagyarázat



Megjegyzés Az ebben a fejezetben használt hálózati kifejezések magyarázatát itt találja: [Hálózati szómagyarázat](#).

Áttérés USB-csatlakozásról hálózati csatlakozásra

Ha először USB-csatlakozással telepíti a HP All-in-One készüléket, azt később hálózati csatlakozásra frissítheti.

Áttérés USB-csatlakozásról hálózati csatlakozásra

1. Húzza ki az USB-kábelt a HP All-in-One készülék hátuljából.
2. Telepítse a szoftvert a következő útmutatás alapján: [Szoftver telepítése a hálózati csatlakozáshoz](#).
3. A telepítés befejezése után a következő módon férhet hozzá a számítógép nyomtatóikonjaihoz:
 - **Windows XP**: Nyissa meg a **Nyomtatók és faxok** mappát.
 - **Windows 9.x és Windows 2000**: Nyissa meg a **Nyomtatók** mappát.
 - **Macintosh OS X**: Nyissa meg a **Utilities** (Segédprogramok) lista **Printer Setup Utility** (Nyomtatóbeállító segédprogram) elemét.
4. Nézze meg, megjelenik-e a HP All-in-One készülék USB-nyomtatóikonja. Ha van ilyen, akkor törölje.

Javasolt Ethernet-hálózat kiválasztása

Ennek a résznek a segítségével állapíthatja meg a meglévő vagy telepíteni kívánt Ethernet-hálózat típusát. Az itt bemutatott hálózatok Ethernet-útválasztót vagy hasonló eszközt használnak a hálózat elemeinek csatlakoztatásához. A hálózati csatlakozásnak ezt a módját **infrastruktúra**-hálózatnak nevezzük. Az Ethernet-hálózatok kiváló teljesítményt, megbízhatóságot és hálózati biztonságot nyújtanak.

Az Ethernet-hálózatok csatlakoztathatók az internetre. Ha a HP All-in-One készüléket internetkapcsolattal rendelkező Ethernet-hálózathoz csatlakoztatja, ajánlatos egy átjáró használata; így a HP All-in-One IP-címének hozzárendelése dinamikusan

történik a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, dinamikus gazdagépkonfigurációs protokoll) segítségével. Az átjáró lehet útválasztó vagy egy olyan, Windows rendszerű számítógép, amelyen az Internetkapcsolat megosztása (ICS) fut.




Megjegyzés Az itt meg nem határozott kifejezések magyarázata: Hálózati szómagyarázat.

A HP All-in-One támogatásához az alábbi vezetékes helyi hálózatokat (LAN) ajánljuk.

Ethernet-csatlakozás DSL- vagy kábeles internet-hozzáférésű vezetékes hálózathoz

Ha a hálózat DSL- vagy kábeles internet-hozzáféréssel rendelkezik, útválasztó vagy számítógép szolgálhat internetátjáróként. DSL vagy kábel használata esetén egyaránt rendelkezésre áll a HP All-in-One valamennyi funkciója, beleértve a HP Instant Share segítségével történő internetes képmegosztást is.

Útválasztó átjáró

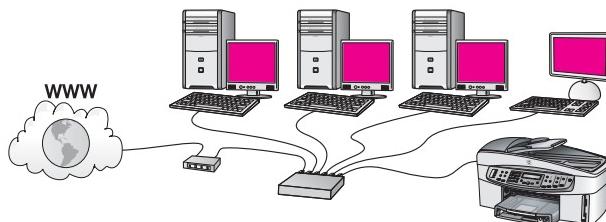


Ebben a példában egy útválasztó kezeli a hálózati kapcsolatokat, az internet-hozzáférést pedig DSL- vagy kábelmodem biztosítja. Ha ezt a konfigurációt használja, akkor Ethernet-kábelrel csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket az útválasztóhoz.

Ebben a konfigurációban a HP All-in-One valamennyi funkciója rendelkezésre áll, beleértve az internetes képmegosztást is. Útmutatás a csatlakoztatáshoz:

Csatlakozás Ethernet-hálózathoz.

Számítógépes átjáró

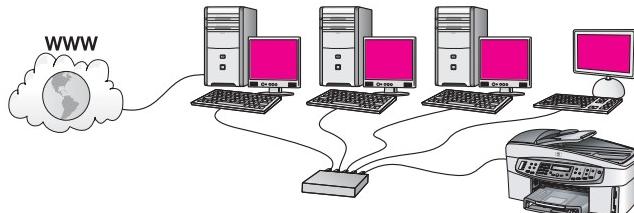


Ebben a példában az eszközök kapcsoló vagy útválasztó segítségével csatlakoznak a hálózathoz. A hálózat egyik számítógépe átjáróként működik a hálózat és az internet között. Az átjárót megvalósító számítógép a Windows Internetkapcsolat megosztása (ICS) vagy hasonló szoftvert használ a hálózati kapcsolatok kezeléséhez és az internet-hozzáférés biztosításához a többi eszköz számára.



Megjegyzés Ha az átjáróként működő számítógép ki van kapcsolva, a hálózat többi számítógépe nem tudja elérni az internetet. A HP All-in-One készüléken ekkor nem használhatók az internethozzáférési szolgáltatások.

Ha ezt a konfigurációt használja, akkor Ethernet-kábellel csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a kapcsolóhoz vagy az útválasztóhoz. Útmutatás a csatlakoztatáshoz: [Csatlakozás Ethernet-hálózathoz](#).

Ethernet-csatlakozás modemes internet-hozzáférésű vezetékes hálózathoz

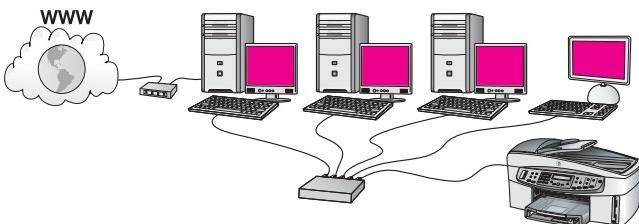


Ebben a példában a hálózati eszközök kapcsolóhoz vagy az útválasztóhoz csatlakoznak, a modem (az ábrán a bal oldalon kapcsolódik a számítógéphez) pedig az internet-hozzáférést biztosítja. A modem telefonkábellel csatlakozik a számítógéphez. Csupán egyetlen számítógép rendelkezik internet-hozzáféréssel. Sem a HP All-in-One, sem a hálózat többi számítógépe nem tudja elérni az internetet. Ha ezt a konfigurációt használja, akkor Ethernet-kábellel csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a kapcsolóhoz vagy az útválasztóhoz. Útmutatás a csatlakoztatáshoz: [Csatlakozás Ethernet-hálózathoz](#).



Megjegyzés A HP Instant Share funkcióit akkor használhatja a HP All-in-One készüléken, ha szélessávú (például DSL- vagy kábeles) internet-hozzáféréssel rendelkezik. További tudnivalók a HP Instant Share-ról: [A HP Instant Share használata](#).

Ethernet-csatlakozás internet-hozzáférés nélküli vezetékes hálózathoz

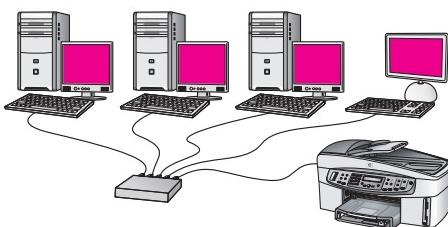


Ebben a példában az eszközök kapcsoló vagy útválasztó segítségével csatlakoznak a hálózathoz; internetkapcsolat nincs. Az eszközök AutoIP szolgáltatást használnak, vagyis az IP-címek konfigurálása automatikus. Ha ezt a konfigurációt használja, akkor

Ethernet-kábellel csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a kapcsolóhoz vagy az útválasztóhoz. Útmutatás a csatlakoztatáshoz: [Csatlakozás Ethernet-hálózathoz](#).

 **Megjegyzés** A HP Instant Share funkcióit akkor használhatja a HP All-in-One készüléken, ha szélessávú (például DSL- vagy kábeles) internet-hozzáféréssel rendelkezik. További tudnivalók a HP Instant Share-ről: [A HP Instant Share használata](#).

Ethernet-csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

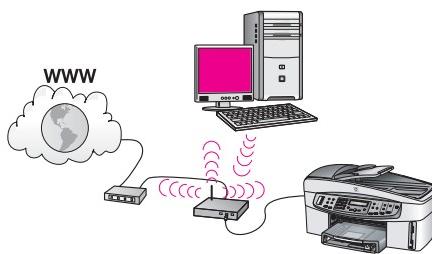


A hozzáférési pont vezetékes eszközt kapcsol össze vezeték nélküli hálózattal. Ebben a modellben a számítógép vezeték nélküli hálózathoz van konfigurálva; vezeték nélküli hálózati csatolója a hozzáférési ponton keresztül küldi és fogadja az adatokat. A HP All-in-One vezetékes hálózathoz van konfigurálva, és Ethernet-kábellel csatlakozik a hozzáférési ponthoz. Internet-hozzáférés DSL- vagy kábelmodem segítségével biztosítható. Útmutatás a csatlakoztatáshoz: [Csatlakozás Ethernet-hálózathoz](#).

 **Megjegyzés** Ebben a konfigurációban azt javasoljuk, hogy az internetkapcsolat közvetlenül a hozzáférési ponthoz csatlakoztatott Ethernet-kábel segítségével történjen.

Csatlakozás Ethernet-hálózathoz

E fejezet segítségével útválasztóhoz, kapcsolóhoz vagy hozzáférési ponthoz csatlakoztathatja a HP All-in-One készüléket Ethernet-kábel használatával.

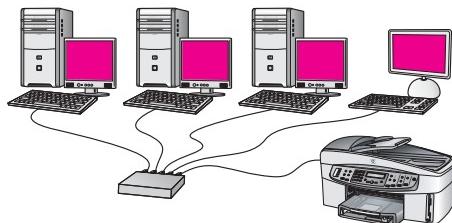

Vezetékes hálózat telepítésével kapcsolatos ötletek: [Javasolt Ethernet-hálózat kiválasztása](#).




Megjegyzés Az itt meg nem határozott kifejezések magyarázata: Hálózati szómagyarázat.

A HP All-in-One készülék számítógépes csatlakoztatásával kapcsolatban lapozza fel a következő rész. Miután csatlakoztatta a HP All-in-One készüléket, telepítse a szoftvert a következő útmutatás alapján: [Szoftver telepítése a hálózati csatlakozáshoz](#).

Amire szüksége van

- Működő Ethernet-hálózat, amely tartalmaz Ethernet-útválasztót, -kapcsolót vagy Ethernet-portokkal rendelkező vezeték nélküli hozzáférési pontot.
- CAT-5 Ethernet-kábel. Ha az Ethernet-kábel nem elég hosszú az adott konfigurációhoz, akkor be kell szereznie egy hosszabb kábelt.

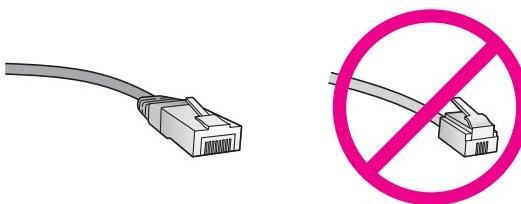

Bár a szabványos Ethernet-kábelek hasonlítanak a telefonkábelekhez, a két kábeltípus nem cserélhető fel. Eltérf számú vezetéket tartalmaznak, és a csatlakozójuk sem egyforma. Az Ethernet-kábelcsatlakozó (avagy RJ-45-ös csatlakozó) szélesebb, vastagabb, és minden 8 érintkezője van. A telefoncsatlakozónak 2–6 érintkezője lehet.

- Asztali számítógép vagy laptop, vezetékkel vagy vezeték nélkül az útválasztóhoz vagy hozzáférési ponthoz csatlakoztatva.




Megjegyzés A HP All-in-One a 10 és 100 Mb/s sebességű Ethernet-hálózatokat egyaránt támogatja. Ha hálózati illesztőkártyát (NIC) szándékozik vásárolni, vagy már vásárolt ilyet, akkor győződjön meg róla, hogy az mindenkorban működik.

- Szélessávú (például kábeles vagy DSL-) internet-hozzáférés (csak ha közvetlenül a készülékről szeretne hozzáérni a **HP Instant Share** szolgáltatáshoz). További tudnivalók a HP Instant Share-ról: [A HP Instant Share használata](#).


A HP All-in-One csatlakoztatása

1. Húzza ki a sárga színű dugót a HP All-in-One készülék hátuljából.


13. fejezet

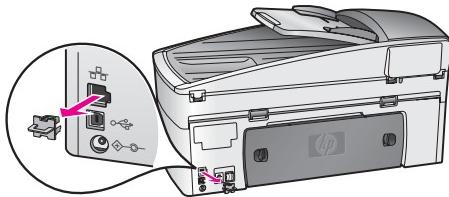

2. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a HP All-in-One hátulján levő Ethernet-porthoz.

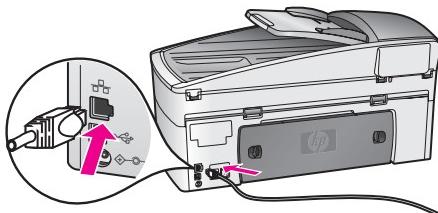

3. Csatlakoztassa az Ethernet-kábel másik végét az Ethernet-útválasztó, -kapcsoló vagy vezeték nélküli hozzáférési pont szabad portjához.

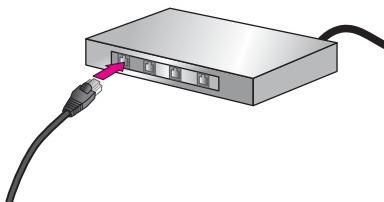

4. Miután csatlakoztatta a HP All-in-One készüléket a hálózathoz, telepítse a szoftvert a számítógépre. Lásd: [Szoftver telepítése a hálózati csatlakozáshoz](#).

Szoftver telepítése a hálózati csatlakozáshoz

E rész segítségével telepítheti a HP All-in-One szoftverét az Ethernet-hálózatra csatlakoztatott Windows- vagy Macintosh számítógépre. Mielőtt telepítené a szoftvert, győződjön meg róla, hogy a HP All-in-One készüléket az előző rész ([Csatlakozás Ethernet-hálózathoz](#)) alapján csatlakoztatta az Ethernet-hálózatra.



Megjegyzés Ha a számítógép több hálózati meghajtó használatára van beállítva, a szoftver telepítése előtt győződjön meg róla, hogy számítógép kapcsolódik ezekhez a meghajtókhöz. Ellenkező esetben a HP All-in-One telepítőszoftvere elfoglalhatja valamelyik fenntartott meghajtóbetűt, és a számítógép nem fog tudni hozzáérni a hálózati meghajtóhoz.

Az útmutatást Windows- és Macintosh számítógéphez alább olvashatja.

Windows

Az itt következő útmutatás csak Windows rendszerű számítógépen érvényes.



Megjegyzés A telepítés 20–45 percig tarthat az operációs rendszertől, a rendelkezésre álló szabad helytől és a processzor sebességétől függően.

A HP All-in-One szoftverének telepítése

- Lépj ki a számítógép valamennyi alkalmazásából, beleértve a belső XP tűzfalat és más tűzfal- vagy víruskereső szoftvert.
- Helyezze be a HP All-in-One készülékhez kapott Windows CD-lemezt a számítógép CD-ROM-meghajtójába.

Megjelenik az üdvözlöképernyő.



Megjegyzés Csak Windows XP esetén: ha nem jelenik meg az indítóképernyő, kattintson duplán a **Sajátgép** ikonra, majd a CD-ROM ikonra, s végül a **setup.exe** fájlra.

- Kattintson a telepítő-képernyő **Next** (Tovább) gombjára a rendszer ellenőrzése és előkészítése, valamint az illesztőprogramok, beépülő modulok és szoftverek telepítése végett.

Néhány képernyő után a **Connection Type** (Kapcsolat típusa) képernyő jelenik meg.



Megjegyzés A rendszer tűzfalaira vonatkozó képernyőkön a telepítés folytatása érdekében el kell fogadnia a figyelmeztetéseket.

- A **Connection Type** (Kapcsolat típusa) képernyőn válassza a **Through the network** (Hálózaton keresztül) lehetőséget, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.
A **Searching** (Keresés) képernyő látható, amíg a telepítőprogram keresi a HP All-in-One készüléket a hálózaton.
- A **Printer Found** (Talált nyomtató) képernyőn ellenőrizze a nyomtató leírásának helyességét.
Ha a hálózaton több nyomtató is található, megjelenik a **Printers Found** (Talált nyomtatók) képernyő. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
A HP All-in-One készülék beállításainak megjelenítése:
 - Lépj a készülék kezelőpaneljéhez.
 - Válassza a **Hálózati beállítások** pontot a **Hálózat** menü lehetőségei közül, majd válassza az **Összesítés megjelenítése** elemet.
- Ha a készülék leírása helyes, válassza az **Yes, install this printer** (Igen, telepítem a nyomtatót) lehetőséget.
- A megjelenő kérdésnél a telepítés folytatásához indítsa újra a számítógépet.
A szoftver telepítésének befejeződése után a HP All-in-One üzemkész.
- Ha letiltotta a tűzfal vagy a víruskereső szoftvert a számítógépen, ne felejtse el őket újra engedélyezni.
- A hálózati kapcsolat ellenőrzésére nyomtasson tesztoldalt a számítógépről a HP All-in-One segítségével. További tudnivalók: Nyomtatás a számítógépről.

Macintosh

Az itt következő útmutatás csak Macintosh számítógépen érvényes.



Megjegyzés A telepítés 20–45 percig tarthat az operációs rendszertől, a rendelkezésre álló szabad helytől és a processzor sebességétől függően.

A HP All-in-One szoftverének telepítése

1. Lépj ki a számítógépen futó minden alkalmazásból.
2. Helyezze be a HP All-in-One készülékhez kapott Macintosh CD-lemezt a számítógép CD-ROM-meghajtójába.
3. Kattintson duplán a **HP All-in-One installer** (HP All-in-One telepítő) ikonra.
4. Az **Authentication** (Hitelesítés) képernyőn adja meg a számítógép vagy hálózat elérésére használt rendszergazdajelszót. A telepítőszoftver megkeresi a HP All-in-One eszközöket, és listát készít róluk.
5. A **Select Device** (Eszköz kiválasztása) képernyőn válassza ki a HP All-in-One készüléket.
6. A képernyőn megjelenő útmutatást követve végezze el a telepítés lépéseit, beleértve a **Setup Assistant** (Telepítősegéd) elemet is. A szoftver telepítésének befejeződése után a HP All-in-One üzemkész.
7. A hálózati kapcsolat ellenőrzésére nyomtasson tesztoldalt a számítógépről a HP All-in-One segítségével. További tudnivalók: [Nyomtatás a számítógépről](#).

További számítógépek csatlakoztatása

Ha a HP All-in-One a javasolt hálózatok egyikéhez kapcsolódik, akkor megosztható a hálózat további számítógépeivel. Ezeken telepíteni kell a HP All-in-One szoftvert a következő útmutatás alapján: [Szoftver telepítése a hálózati csatlakozáshoz](#). A telepítés során a szoftver megállapítja a meglévő hálózat nevét (SSID). Ha egyszer már telepítette a HP All-in-One készüléket a hálózatra, akkor újabb számítógép csatlakoztatásakor nem szükséges további konfigurálást végezni.

A hálózat kezelése

Ez a rész bemutatja, hogyan kell használni a hálózatkezelési eszközöket a HP All-in-One kezelőpanelje segítségével, és ismerteti a beágyazott webkiszolgáló használatát. Ezek az eszközök lehetővé teszik a hálózati beállítások megtekintését és szerkesztését, és fokozzák a hálózat biztonságát.

A HP All-in-One kezelőpaneljének használata

Hálózati konfigurációs oldal nyomtatása és megtekintése

A [Hálózatbeállítási oldal](#) tartalmaz minden fontos hálózati beállítást, köztük az IP-címet, a kapcsolódási sebességet, a DNS-t és a DNS-SD-t.

Hálózati konfigurációs oldal nyomtatása

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **8**, majd az **1** gombot.
Ezzel kijelöli a **Hálózati beállítások** menü **Hálózati beáll.** nyomtat pontját.
3. Megerősítésként nyomja meg az **1** vagy az **OK** gombot.

A konfigurációs oldal tételeinek magyarázata: A konfigurációs oldal tételeinek magyarázata.

Alapértelmezett hálózati beállítások visszaállítása

Szükség esetén visszaállíthatja a HP All-in-One hálózatot a gyári alapértelmezésre.

A gyári alapbeállítások visszaállítása

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **8**, majd a **4** gombot.
Ezzel kijelöli a Hálózati beállítások menü **Visszaáll. hál. alapért.** pontját.
3. Megerősítésként nyomja meg az **OK** gombot.

Speciális hálózati beállítások

A speciális hálózati beállítások kényelmesebbé teszik a készülék hálózati használatát, ezeket a beállításokat azonban csak tapasztalt felhasználók módosíthatják. A speciális beállítások közé tartozik a **Kapcs. seb. beállítása** és az **IP beáll.**

Ez a rész a következő témaöröket tárgyalja:

- A kapcsolódási sebesség beállítása
- IP-beállítások módosítása

A kapcsolódási sebesség beállítása

Megváltoztathatja a hálózaton keresztül történő adatátvitel sebességét. Az alapértelmezett beállítás az **Automatikus**.

A kapcsolódási sebesség beállítása

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **8**, majd a **2** gombot.
Ezzel kijelöli a Hálózati beállítások menü **Kapcs. seb. beállítása** pontját.
3. Jelenítse meg a kívánt beállítást a ► gombbal:
 - Automatikus
 - 10-Full
 - 10-Half
 - 100-Full
 - 100-Half

IP-beállítások módosítása

Az alapértelmezett IP-beállítás az **Automatikus**. Szükség esetén kézzel módosíthatja az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapátjárót. Az IP-cím és az alhálózati maszk megtekintéséhez nyomtassa ki a HP All-in-One hálózati konfigurációs oldalát (lásd: Hálózati konfigurációs oldal nyomtatása és megtekintése). A konfigurációs oldal tételeinek (például az IP-cím és az alhálózati maszk) magyarázata: A konfigurációs oldal tételeinek magyarázata.

Az IP-beállítások módosítása a kezelőpanelről

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.

2. Nyomja meg a **8**, majd a **3** gombot.
Ezzel kijelöli a **Hálózati beállítások** menü **IP beáll.** pontját.
3. A ► gombbal jelenítse meg a **Kézi lehetőséget**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Módosítsa az **IP-cím** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Módosítsa az **Alhálózati maszk** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Módosítsa az **Alapátjáró** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A beágyazott webkiszolgáló használata

A HP All-in-One általános hálózati beállításai kezelésének legmegfelelőbb eszköze a HP All-in-One kezelőpanelje. További tudnivalók: [A HP All-in-One kezelőpaneljének használata](#).

A speciális beállítások megadása azonban a beágyazott webkiszolgáló (EWS) segítségével is történhet. Ehhez a hálózati konfigurációs eszközökkel a webböngésző segítségével férhet hozzá. Az EWS használatával ellenőrizheti az állapotot, konfigurálhatja a HP All-in-One hálózati paramétereit, és hozzáférhet a HP All-in-One szolgáltatásaihoz.

Az EWS funkcióiról annak képernyőn megjelenő súgója tartalmaz további részleteket. A beágyazott webkiszolgáló súgójának megjelenítése: nyissa meg a beágyazott webkiszolgálót az alább leírt módon, majd a webkiszolgáló **Saját** lapjának **Egyéb hivatkozások** pontja alatt kattintson a **Súgó** hivatkozásra.



Tipp A beágyazott webkiszolgáló segítségével ellenőrizheti a nyomtatópatronokban lévő tinta mennyiségét. További tudnivalók: [Becsült tintaszintek ellenőrzése](#).

A beágyazott webkiszolgáló megnyitása

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **8**, majd az **1** gombot.
Ezzel kinyomtatja a HP All-in-One konfigurációs oldalát, melyen az IP-címet is megtalálja. Az IP-címre a következő lépésekben lesz szükség.
3. A webböngésző **Cím** mezőjében adja meg a HP All-in-One készülék IP-címét, ahogy az a hálózati konfigurációs oldalon szerepel, például: <http://195.168.0.5>. Megjelenik a beágyazott webkiszolgáló **Saját** oldala, melyen a HP All-in-One eszközadatai olvashatók.



Megjegyzés Ha proxykiszolgálót használ a böngészőben, akkor ezt tiltsa le a beágyazott webkiszolgáló elérése érdekében.

4. Ha meg szeretné változtatni a beágyazott webkiszolgáló nyelvét, tegye a következőt:
 - a. Kattintson a **Beállítások** fülre.
 - b. Kattintson a **Válasszon nyelvet** elemre a **Beállítások** navigációs menüben.
 - c. A **Válasszon nyelvet** listán kattintson a kívánt nyelvre.
 - d. Kattintson az **Alkalmaz** gombra.
5. Az eszköz- és a hálózati információk megjelenítéséhez kattintson a **Saját** fülre. Ha további hálózati adatokat keres, vagy ha módosítani szeretné őket, akkor kattintson a **Hálózat** fülre.



Megjegyzés A számítógépen ne tiltsa le a TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokollt. Ez nélkülözhetetlen a beágyazott webkiszolgálóhoz történő csatlakozáshoz.

A konfigurációs oldal tételeinek magyarázata

Ez a rész a hálózati konfigurációs oldalon megjelenő tételek magyarázatát tartalmazza.

A következő témaköröket tárgyalja:

- Általános hálózati beállítások
- Vezeték nélküli hálózat beállításai
- Egyéb

Általános hálózati beállítások

A következő táblázat bemutatja a hálózati konfigurációs oldalon szereplő általános hálózati beállításokat.

Paraméter	Leírás
Hálózat állapota	<p>A HP All-in-One állapota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kész: a HP All-in-One készülék készen áll adatok fogadására és küldésére. ● Offline: a HP All-in-One készülék jelenleg nincs csatlakoztatva a hálózatra.
Aktív kapcs. típusa	<p>A HP All-in-One hálózati üzemmódja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Vezetékes: a HP All-in-One Ethernet-kábellel egy IEEE 802.3 hálózathoz csatlakozik. ● Nincs: nincs hálózati csatlakozás. <p>Megjegyzés Egyszerre csak egy kapcsolattípus lehet aktív.</p>
URL	<p>A beágyazott webkiszolgáló (EWS) web- vagy IP-címe.</p> <p>Megjegyzés A beágyazott webkiszolgáló eléréséhez ismerni kell ezt az URL-címet.</p>
Hardvercím (MAC)	<p>A HP All-in-One készüléket azonosító MAC- (adathordozó-hozzáférésvezérlési) cím. minden hálózati hardvereszköz rendelkezik ilyen, 12 számjegyből álló azonosítószámmal. Nincs két olyan hardvereszköz, amelynek azonos a MAC-címe.</p> <p>Megjegyzés Bizonyos internetszolgáltatók (ISP) a telepítés során a kábelhez vagy a DSL-modemhez csatlakoztatott hálózati kártya vagy LAN-csatoló MAC-címének regisztrálását is megkövetelik.</p>
Firmware-változat	<p>A belső hálózati összetevő és az eszköz firmware-kódja kötőjellel elválasztva.</p> <p>Megjegyzés A terméktámogatási szolgáltatás hívásakor a problémáról függően előfordulhat, hogy ezt a kódot is meg kell adni.</p>

13. fejezet

(folytatás)

Paraméter	Leírás
Gazdanév	A telepítőprogrammal az eszközhöz rendelt TCP/IP-név. Alapértelmezés szerint a „HP” betűket, majd ezt követően a MAC-cím utolsó hat számjegyét tartalmazza.
IP-cím	Ez a cím egyedileg azonosítja a készüléket a hálózatban. Az IP-címek hozzárendelése dinamikusan történik a DHCP vagy az AutoIP szolgáltatással. Statikus IP-címet is beállíthat, de ez nem ajánlott. Megjegyzés A telepítés során beírt érvénytelen IP-cím azt eredményezheti, hogy a hálózati összetevők nem ismerik fel a HP All-in-One készüléket.
Alhálózati maszk	Az alhálózat a telepítőprogram által kiosztott IP-cím, hogy egy nagyobb hálózat részeként további hálózatok is elérhetők legyenek. Az alhálózatot az alhálózati maszk adja meg. Ez a maszk meghatározza, hogy a HP All-in-One IP-címének mely bitjei azonosítják a hálózatot és az alhálózatot, és melyek magát az eszközt. Megjegyzés Célszerű, hogy a HP All-in-One és azok a számítógépek, amelyeket használ, ugyanabba az alhálózatba tartozzanak.
Alapátjáró	A hálózat olyan csomópontja, amely más hálózatba való belépési pontként szolgál. A csomópont ebben az esetben számítógép vagy más eszköz lehet. Megjegyzés Az alapátjáró címét a telepítőprogram adja meg.
Konfiguráció forrása	A HP All-in-One IP-címének hozzárendeléséhez használt protokoll: <ul style="list-style-type: none">• AutoIP: a telepítőprogram automatikusan határozza meg a konfigurációs paramétereiket.• DHCP: a konfigurációs paramétereiket a hálózat DHCP-kiszolgálója adja. Kis hálózatokban ez egy útválasztó is lehet.• Kézi: a konfigurációs paraméterek beállítása kézzel történik, ilyen például a statikus IP-cím.• Nincs megadva: a HP All-in-One inicializálásakor használt üzemmód.
DNS Server	A hálózat tartománynév-kiszolgálójának (DNS) IP-címe. A web böngészésekor vagy e-mail üzenet küldésekor tartománynevet használunk. A „http://www.hp.com” URL-címben például a „hp.com” a tartománynév. Az internethoz köthető DNS-ek a tartománynevet IP-címről fordítják le. Az eszközök az IP-címeket használják az egymásra való hivatkozáskor. <ul style="list-style-type: none">• IP-cím: a tartománynév-kiszolgáló IP-címe.• Nincs megadva: az IP-cím nincs megadva, vagy folyamatban van az eszköz inicializálása.

(folytatás)

Paraméter	Leírás
	Megjegyzés Nézze meg, hogy a hálózati konfigurációs oldalon szerepel-e a DNS IP-címe. Ha nem, tudakolja meg a DNS IP-címét az internetszolgáltatótól (ISP).
mDNS	A Rendezvous olyan helyi és ad hoc-hálózatokban használatos, amelyekben nincs központi DNS-kiszolgáló. A névszolgáltatáshoz a Rendezvous a DNS megfelelőjét, az mDNS-kiszolgálót használja. Az mDNS segítségével a számítógép megtalálja és használja a helyi hálózathoz csatlakozó valamennyi HP All-in-One készüléket. Ugyanígy együtt tud működni a hálózatban megjelenő tetszőleges Ethernet-eszközzel is.
Rendszergazda jelszava	A rendszergazda beágyazott webkiszolgálón (EWS) használt jelszavának állapota. <ul style="list-style-type: none"> • Beállítva: jelszó megadva. A beágyazott webkiszolgáló paramétereinek módosításához meg kell adnia a jelszót. • Nincs beáll.: nincs jelszó megadva. A beágyazott webkiszolgáló paramétereinek módosításához nem szükséges jelszót megadni.
Hivatk. beállítása	Az adatok átviteli sebessége a hálózaton keresztül: <ul style="list-style-type: none"> • 10TX-Full: vezetékes hálózathoz. • 10TX-Half: vezetékes hálózathoz. • 100TX-Full: vezetékes hálózathoz. • 100TX-Half: vezetékes hálózathoz. • Nincs: a hálózat le van tiltva.

Vezeték nélküli hálózat beállításai

A következő táblázat bemutatja a hálózati konfigurációs oldalon szereplő vezeték nélküli hálózati beállításokat.

Paraméter	Leírás
Vez. nélküli állapot	A vezeték nélküli hálózat állapota: <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolódva: a HP All-in-One vezeték nélküli LAN hálózathoz van csatlakoztatva, és minden működik. • Nincs kapcs.: a HP All-in-One nincs csatlakoztatva a vezeték nélküli LAN hálózathoz, mert helytelenek a beállítások (például rossz a WEP-kulcs), vagy a HP All-in-One hatótávolságon kívül van. • Letiltva: a rádió ki van kapcsolva, vagy az Ethernet-kábel csatlakoztatva van. • Nem használható: ez a paraméter nem vonatkozik az adott hálózattípusra.

13. fejezet

(folytatás)

Paraméter	Leírás
Kommunikáció módja	<p>IEEE 802.11 hálózati keretrendszer, melynek megfelelően az eszközök vagy állomások egymással kommunikálnak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Infrastructure: a HP All-in-One vezeték nélküli hozzáférési ponton, például vezeték nélküli útválasztón vagy a bázisállomáson keresztül kommunikál a hálózatban lévő eszközökkel. Adhoc: a HP All-in-One közvetlenül kommunikál a hálózat egyes eszközeivel. Vezeték nélküli hozzáférési pontot nem használ. Ezt a megoldást közvetlen hálózati kapcsolatnak is nevezik. Macintosh hálózatokban az ad hoc üzemmód neve számítógép–számítógép kapcsolat. Nem használható: ez a paraméter nem vonatkozik az adott hálózattípusra.
Hálózat neve (SSID)	Service Set Identifier – szolgáltatáskészlet-azonosító. Olyan, egyedi, legfeljebb 32 karakterből álló azonosító, melynek segítségével megkülönböztethetők az egyes vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN). Az SSID más néven hálózatnévként ismert. Azon hálózat neve, amelyhez a HP All-in-One kapcsolódik.
Jelerősség (1–5)	A küldött vagy a fogadott jel osztályozása: <ul style="list-style-type: none"> 5: kiváló 4: jó 3: közepes 2: elégséges 1: gyenge Nincs jel: nem érzékelhető jel a hálózatban. Nem használható: ez a paraméter nem vonatkozik az adott hálózattípusra.
Csatorna	<p>A vezeték nélküli kommunikációban pillanatnyilag használt csatornaszám, mely a használt hálózattól függ, és eltérhet a kért csatornaszámtól. A szám az 1–14 tartományba esik. Egyes országok/térségek korlátozzák az engedélyezett csatornák tartományát.</p> <ul style="list-style-type: none"> <szám>: az 1–14 tartományba eső érték (a tartomány országonként/térségenként változhat). Nincs: nincs csatorna használatban. Nem használható: a WLAN le van tiltva, vagy ez a paraméter nem vonatkozik az adott típusú hálózatra. <p>Megjegyzés Ha ad hoc üzemmódban nem fogadható vagy küldhető adat a számítógép és a HP All-in-One között, ellenőrizze, hogy azonos kommunikációs csatornát használ-e a számítógép és a HP All-in-One készülék. Infrastruktúra üzemmódban a csatornát a hozzáférési pont határozza meg.</p>

(folytatás)

Paraméter	Leírás
Hitelesítés típusa	<p>A hitelesítés alkalmazott típusa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nincs: nincs hitelesítés. • Nyitott rendsz. (ad hoc és infrastruktúra): nincs hitelesítés. • Megosztott kód (csak infrastruktúra): WEP-kulcs szükséges. • WPA-PSK (csak infrastruktúra): WPA előre megosztott kulccsal (PSK). • Nem használható: ez a paraméter nem vonatkozik az adott hálózattípusra. <p>A hitelesítés a felhasználó vagy egy eszköz azonosságát állapítja meg, mielőtt hozzáférést biztosítana a hálózathoz, így illetéktelen felhasználók nehezebben férhetnek hozzá a hálózat erőforrásaihoz. Ezt a biztonsági eljárást általánosan használják a vezeték nélküli hálózatokban.</p> <p>Nyitott rendszer hitelesítési beállítást használó hálózatokban nem kerül sor a felhasználók szűrésére. Bármely vezeték nélküli felhasználó hozzáférhet a hálózathoz. Ezekben a hálózatokban azonban használható a WEP- (Wired Equivalent Privacy) titkosítás, amely védelmet nyújt az illetéktelen behatolókkal szemben.</p> <p>A megosztott kulcsos hitelesítést használó hálózatok fokozottabb védelmet biztosítanak, mivel a felhasználóktól megkövetelik, hogy statikus kulccsal azonosítsák magukat (ez egy hexadecimális vagy alfanumerikus karaktersorozat). A hálózat minden felhasználója vagy eszköze azonos kulcsot használ. A megosztott kulcsos hitelesítés mellett a WEP-titkosítás azonos hitelesítési és titkosítási kulcsot használva működik.</p> <p>A kiszolgálóalapú (WPA-PSK) hitelesítést használó hálózatok lényegesen nagyobb biztonságot nyújtanak; ezt a legtöbb vezeték nélküli hozzáférési pont és útválasztó támogatja. A hozzáférési pont vagy az útválasztó gondoskodik a hozzáférést kérő felhasználók és eszközök azonosságának ellenőrzéséről, akik csak ez után érhetik el a hálózatot. A hitelesítőkiszolgálón számos különböző hitelesítési protokoll használható.</p> <p>Megjegyzés A megosztott kulcsok és a WPA-PSK hitelesítés csak a beágyazott webkiszolgálón keresztül adható meg.</p>
Titkosítás	<p>A hálózaton használt titkosítás típusa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nincs: nincs titkosítás. • 64-bit WEP: egy 5 karakteres vagy 10 hexadecimális számjegyből álló WEP-kulcs használata. • 128-bit WEP: egy 13 karakteres vagy 26 hexadecimális számjegyből álló WEP-kulcs használata. • WPA (AES): Az Advanced Encryption Standard (különleges titkosítási szabvány) használata. Ezt az algoritmust használják az Egyesült Államok állami hivatalaiban az érzékeny, de nem titkos anyagok titkosítására.

13. fejezet

(folytatás)

Paraméter	Leírás
	<ul style="list-style-type: none"> WPA (TKIP): A Temporal Key Integrity Protocol (átmeneti kulcsintegritási protokoll) nevű, fejlett titkosítási protokoll használata. Automatikus: az AES vagy a TKIP használata. Nem használható: ez a paraméter nem vonatkozik az adott hálózattípusra. <p>A WEP a rádióhullámokkal továbbított adatok titkosításával védi azokat az egyik pontról a másikra való átvitel során. Ezt a biztonsági eljárást általánosan használják a vezeték nélküli hálózatokban.</p>
HW-cím elérési pontja	<p>Azon hálózat hozzáférési pontjának hardvercíme, amelyhez a HP All-in-One kapcsolódik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <MAC-cím>: a hozzáférési pont egyedi MAC- (adathordozó-hozzáférésvezérlési) hardvercíme. Nem használható: ez a paraméter nem vonatkozik az adott hálózattípusra.

Egyéb

A következő táblázat a hálózati konfigurációs oldalon szereplő adatküldési és - fogadási információkat ismerteti.

Paraméter	Leírás
Össz. elküld. csomag	A bekapcsolása óta a HP All-in-One készülékről hibamentesen elküldött csomagok száma. A HP All-in-One kikapcsolásakor a számláló nullázódik. Amikor csomagkapcsolt hálózaton keresztül küldünk üzenetet, az csomagokra oszlik. minden csomag tartalmaz célcímet és adatokat.
Össz. fogad. csomag	A bekapcsolása óta a HP All-in-One készülékkel hibamentesen fogadott csomagok száma. A HP All-in-One kikapcsolásakor a számláló nullázódik.

Hálózati szómagyarázat

ASCII	American Standard Code for Information Interchange (az információcsere amerikai szabványkódja). A számítógép által valamennyi latin nagy- és kisbetű, szám, írásjel stb. ábrázolására használt számok szabványa.
autoIP	A telepítőszoftver egyik funkciója, amely a hálózati eszközök konfigurációs paramétereinek meghatározására szolgál.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol (dinamikus gazdagép-konfigurációs protokoll). A hálózati eszközökhöz konfigurációs

(folytatás)

		paramétereket rendelő kiszolgáló. Kis hálózatokban ez egy útválasztó lehet.
DNS		Domain Name Service (tartománynév-kiszolgáló). A web böngészésekor vagy e-mail üzenet küldésekor tartománynevet használunk. Például a http://www.hp.com URL-címben a tartománynév a hp.com. Az internetes DNS-ek a tartománynevet IP-cívre fordítják le. Az eszközök IP-címekkel hivatkoznak egymásra.
DNS-SD		Lásd: DNS. Az SD rész a szolgáltatáskeresést (Service Discovery) jelenti. Ez az Apple által kifejlesztett protokollrész lehetővé teszi a számítógépek, eszközök és szolgáltatások automatikus felismerését az IP-hálózatokon.
DSL		Digital Subscriber Line (digitális előfizetői vonal). Nagy sebességű internetkapcsolat.
Ethernet		A számítógépek összekapcsolásának leggyakoribb, rézkábeleket használó helyi hálózati technológiája.
Ethernet-kábel		Vezetékes hálózat elemeinek összeköttetését biztosító kábel. A CAT-5 Ethernet-kábelt egyenes kábelnek is nevezik. Ethernet-kábel használata esetén a hálózati elemeket útválasztóhoz csatlakoztatják. Az Ethernet-kábelnek RJ-45-ös csatlakozójá van.
EWS		Embedded Web Server (beágyazott webkiszolgáló). Böngészőalapú segédprogram, mely egyszerű módot kínál a HP All-in-One kezelésére. Segítségével ellenőrizhető az állapot, konfigurálhatók a HP All-in-One hálózati paraméterei, és elérhetők a HP All-in-One funkciói. További tudnivalók: A beágyazott webkiszolgáló használata.
átjáró		Olyan számítógép vagy más eszköz (például útválasztó), amely bejáratként szolgál az internethez vagy más hálózathoz.
HEX		Hexadecimális. 16-os alapú számrendszer, amely a 0–9 számjegyeket és az A–F betűket használja.
hub		A korszerű helyi hálózatokban egyre kevésbé használt hub az egyes számítógépekből érkező jeleket fogadja, és továbbítja őket a hozzá csatlakozó összes többi számítógépre. A hub passzív eszköz: a hálózat eszközei azért kapcsolódnak hozzá, hogy kommunikálni tudjanak egymással. A hub végez hálózatkezelést.
IP-cím		A készüléket a hálózatban egyedileg azonosító szám. Az IP-címek hozzárendelése dinamikusan történik a DHCP vagy az AutoIP szolgáltatással. Statikus IP-címet is beállíthat, de ez nem ajánlott.
infrastruktúra		Az infrastruktúra-hálózat útválasztót, kapcsolót vagy hozzáférési pontot alkalmaz a hálózati elemek összekapcsolására.

13. fejezet

(folytatás)

MAC-cím

A HP All-in-One készüléket egyedileg azonosító adathordozó-hozzáférésvezérlési (Media Access Control-) cím. minden hálózati hardvereszköz rendelkezik ilyen, 12 számjegyből álló azonosítószámmal. Nincs két olyan hardvereszköz, amelynek azonos a MAC-címe.

NIC

Network Interface Card (hálózati illesztőkártya). A számítógép Ethernet-kapcsolatát biztosító kártya, melynek segítségével az a hálózatra csatlakoztatható.

RJ-45-ös csatlakozó

Az Ethernet-kábel végén lévő csatlakozó. Jóllehet a szabványos Ethernet-kábelcsatlakozók (RJ-45-ös csatlakozók) hasonlítanak a telefonkábel-csatlakozókhöz, nem helyettesíthetők egymással. Az RJ-45-ös csatlakozó szélesebb, vastagabb, és mindig 8 érintkezője van. A telefoncsatlakozónak 2–6 érintkezője lehet.

SSID

Service Set Identifier (szolgáltatáskészlet-azonosító). Olyan, egyedi, legfeljebb 32 karakterből álló azonosító, melynek segítségével megkülböztethetők az egyes vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN). Az SSID más néven hálózatnévként ismert. Azon hálózat neve, amelyhez a HP All-in-One kapcsolódik.

útválasztó

Az útválasztó két vagy több hálózat között képez áthidalást. Összekötheti a hálózatot az internettel, összeköthet két hálózatot, és mindenkor az internetre csatlakoztathatja, valamint tűzfalak használatával és dinamikus címek hozzárendelésével hasznos lehet a biztonságos hálózatok kiépítésében. Az útválasztó működhet átvárosként, a kapcsoló azonban nem.

kapcsoló

A kapcsoló lehetővé teszi, hogy egyidejűleg több felhasználó küldjön adatokat a hálózaton keresztül anélkül, hogy ez lassítaná a működést. A kapcsolók különböző hálózati csomópontok (hálózati csatlakozási pont, ami jellemzően egy számítógép) létrehozását is megengedi az egymással való közvetlen kommunikáláshoz.

14 Kiegészítők rendelése

A HP weboldalról on-line módon rendelhet nyomtatópatronokat, javasolt HP papírtípusokat és HP All-in-One tartozékokat.

Papír, írásvetítő-fólia vagy egyéb hordozó rendelése

Hordozók, például HP prémium papír, HP prémium plusz fotópapír, HP prémium tintasugaras írásvetítő-fólia vagy HP rávasalható fólia rendeléséhez látogasson el a www.hp.com címe: kérésre válasszon országot/térséget, a kérdések segítségével válassza ki a terméket, és kattintson az oldal valamelyik vásárlási hivatkozására.

Nyomtatópatronok rendelése

A nyomtatópatron-utánrendelési számok országonként/térségenként változnak. Ha az ebben az útmutatóban szereplő utánrendelési számok nem egyeznek a HP All-in-One készülékbe behelyezett nyomtatópatronokon feltüntetett számokkal, akkor az új patronok rendelésekor a készülékben lévő patronok számát adja meg. A HP All-in-One készülék az alábbi nyomtatópatronokat támogatja:

Nyomtatópatronok	HP utánrendelési szám
HP fekete tintasugaras nyomtatópatron	#339 21 ml-es fekete nyomtatópatron
HP háromszínű tintasugaras nyomtatópatron	#344 14 ml-es színes nyomtatópatron #343 7 ml-es színes nyomtatópatron
HP tintasugaras fotó-nyomtatópatron	#348 13 ml-es színes fotó-nyomtatópatron
HP tintasugaras szürke fotó-nyomtatópatron	#100 15 ml-es szürke nyomtatópatron

A készülék által támogatott valamennyi nyomtatópatron utánrendelési számát megállapíthatja az alábbi módon.

- **Windows:** A **HP Irányító** programban kattintson a **Beállítások**, majd a **Nyomtatási beállítások** pontra, és válassza a **Nyomtatási eszközök** parancsot. Kattintson a **Becsült tintaszintek** fülre, majd a **Nyomtatópatron-rendelési információk** pontra.
- **Mac:** A **HP Irányító** (OS 9) vagy **HP Image Zone** (OS X) rendszerben válassza a **Settings** (Beállítások), majd a **Maintain Printer** (Nyomtató karbantartása) elemet. Ha a számítógép erre kéri, válassza ki a HP All-in-One készüléket, majd kattintson a **Utilities** (Segédprogramok) pontra. Az előugró menüből válassza a **Supplies** (Kiegészítők) lehetőséget.

Emellett a HP helyi viszonteladóját vagy a www.hp.com/support címet felkeresve is ellenőrizheti, hogy az országának/térségének megfelelő nyomtatópatron-utánrendelési számot használja-e.

Ha nyomtatópatront szeretne rendelni a HP All-in-One készülékhez, látogasson el a www.hp.com címre. Kérésre válasszon országot/térséget, a kérdések segítségével válassza ki a terméket, és kattintson az oldal valamelyik vásárlási hivatkozására.

Tartozékok rendelése

Ha tartozékokat, például kiegészítő papírtálcát vagy automatikus kétoldalas nyomtatási egységet szeretne rendelni a HP All-in-One készülékhez, keresse fel a www.hp.com címet. Kérésre válasszon országot/térséget, a kérdések segítségével válassza ki a terméket, és kattintson az oldal valamelyik vásárlási hivatkozására.

Országtól/térségtől függően a HP All-in-One a következő tartozékokat támogathatja:

Tartozék és HP típusszám	Leírás
HP automatikus kétoldalas nyomtatási egység ph5712	Lehetővé teszi az automatikus kétoldalas nyomtatást. Ha telepítve van ez a tartozék, a papír minden oldalára nyomtathat anélkül, hogy a nyomtatási feladat közepén ki kellene vennie és vissza kellene helyeznie a papírt.
HP automatikus kétoldalas nyomtatási egység kisméretű papírtálcával (más néven Hagaki tálca automatikus kétoldalas nyomtatási egységgel) ph3032	Külön papírtálcá a kis papírméretekhez és borítékokhoz, amely a HP All-in-One készülék hátuljára szerelhető fel, és amely lehetővé teszi az automatikus kétoldalas nyomtatást mind teljes, mind kisméretű papírtípusok esetében. Ha telepítve van ez a tartozék, a teljes méretű papírt a fő adagolótálcába, míg a kisebb papírtípusokat, például a Hagaki kártyákat a hátsó adagolótálcába töltetheti. Ezzel időt takarít meg, amikor vált a különböző papírméreket igénylő nyomtatási feladatok között, mivel nem kell minden egyes alkalommal eltávolítania és újra betöltenie a papírt.

Egyéb kiegészítők rendelése

Ha egyéb kiegészítőket, például HP All-in-One szoftvert, a Használati útmutató nyomatott példányát, Üzembe helyezési útmutatót vagy felhasználó által cserélhető alkatrészt szeretne rendelni, hívja az alábbi számok közül a megfelelőt:

- Az Egyesült Államokban és Kanadában: **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**
- Európában: +49 180 5 290220 (Németország) vagy +44 870 606 9081 (Egyesült Királyság)

Ha más országban/térségben szeretne HP All-in-One szoftvert rendelni, hívja az országának/térségének megfelelő telefonszámot. Az alábbi számok az útmutató készítésének idején érvényesek voltak. A rendelési számok aktuális listáját megtalálja a www.hp.com/support címen. Kérés esetén válassza ki országát/térséget, majd kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra a technikai segítséggel kapcsolatos információkért.

Ország/térség	Telefonszám a rendeléshez
Ázsia és a Csendes-óceáni térség (Japánt kivéve)	65 272 5300
Ausztrália	1300 721 147
Európa	+49 180 5 290220 (Németország) +44 870 606 9081 (Egyesült Királyság)
Új-Zéland	0800 441 147
Dél-Afrika	+27 (0)11 8061030
Egyesült Államok és Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 A HP All-in-One karbantartása

A HP All-in-One készülék csak csekély karbantartást igényel. Időnként meg kell tisztítani az üveget és a fedél belső oldalát, hogy a másolás és a beolvasás hibamentesen működjön. Ugyanígy időnként ki kell cserélni, be kell igazítani vagy meg kell tisztítani a nyomtatópatronokat. Ez a fejezet segítséget nyújt a HP All-in-One készülék „legjobb formájának” fenntartásában. Az alábbi egyszerű karbantartási lépéseket szükség szerint hajtsa végre.

A HP All-in-One készülék tisztítása

Az üvegen és a fedél belső oldalán található ujjlenyomatok, foltok, hajszálak vagy egyéb lerakódások hátrányosan befolyásolják a készülék teljesítményét és bizonyos speciális funkciók, mint például a **Lapméréthez igazítás** pontosságát. A másolatok és beolvasott dokumentumok képtisztaságának biztosítása érdekében időnként meg kell tisztítani az üveget és a fedél belső oldalát. Szükség lehet a készülék külsejének portalanítására is.

Az üveg tisztítása

Az üvegre kerülő ujjlenyomatok, foltok, hajszálak és por hátrányosan befolyásolják a készülék teljesítményét és a funkciók, például a **Lapméréthez igazítás** pontosságát.

1. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, húzza ki a tápkábelt, és nyissa fel a fedeleit.



Vigyázat! Ha 72 óránál hosszabb időre áramtalansítja a készüléket, a dátum és az idő törlődik. Később, amikor ismét csatlakoztatja a tápkábelt, újból be kell állítania a dátumot és az időt. További tudnivalók: [A dátum és az idő beállítása](#). A készülék memoriájából az összes fax törlődik.

2. Tisztítsa meg az üveget karcolásmentes tisztítószerrel enyhén megnedvesített, puha ruhával vagy szivaccsal.




Vigyázat! Ne használjon súrolószert, acetont, benzint, mert ezek sérülésekkel okozhatnak az üvegen. A tisztítófolyadékot ne öntse vagy permetezze közvetlenül az üvegre. A folyadék beszívároghat az üveg alá, és károsíthatja a készüléket.

3. A cseppmentes száradás érdekében szarvasbőr vagy itatóspapír segítségével törölje szárazra az üveget.



Megjegyzés Tisztítsa meg a fő üvegfelülettől balra levő kis üvegsávot. Ez a sáv az automatikus lapadagolóval végzett feladatak feldolgozására szolgál. Ha ez az üvegsáv nem tiszta, az csíkozódáshoz vezethet.

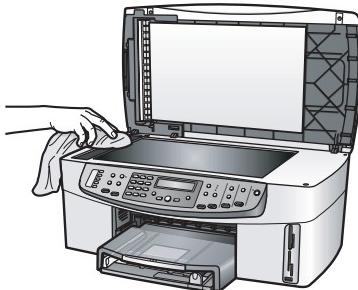

A fedél belső oldalának tisztítása

A HP All-in-One készülék fedelének belső oldalán a fehér dokumentumtartón kisebb szennyeződések rakódhatnak le.

- Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, húzza ki a tápkábelt, és nyissa fel a fedelet.



Vigyázat! Ha 72 óránál hosszabb időre áramtalanítja a készüléket, a dátum és az idő törlődik. Később, amikor ismét csatlakoztatja a tápkábelt, újból be kell állítania a dátumot és az időt. További tudnivalók: A dátum és az idő beállítása. A memoriában tárolt összes faxot törli a készülék.

- Lágyszappanos, meleg vízzel enyhén meg nedvesített, puha ruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg a dokumentumtartót.
- Óvatos törlő mozdulatokkal távolítsa el a lerakódást a fedél belsejéről. Ne dörzsölje a fedél belsejét.
- Bőrdarabbal vagy puha ruhával törölje szárazra a felületet.



Vigyázat! Ne használjon papíralapú törlőkendőt, mert megkarcolhatja a fedél belsejét.

- Ha további tisztításra van szükség, ismételje meg a fenti eljárást izopropil-alkohollal, majd nedves ruhával alaposan törölje le az alkoholt a fedél belsejéről.



Vigyázat! Ügyeljen rá, hogy ne lötjenen alkohol az üvegre vagy a HP All-in-One festett részeire, mert kárt lehet bennük.

A külső felület tisztítása

Puha ruhával vagy enyhén nedves szivaccsal távolítsa el a port és a foltokat a készülék külsejéről. A HP All-in-One készülék belsejét nem kell tisztítani. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön folyadék sem a HP All-in-One kezelőpaneljére, sem a készülék belsejébe.



Vigyázat! A HP All-in-One festett felületei épségének megőrzése érdekében a kezelőpanelt, a lapadagoló tálcát, a fedelet és a további festett felületeket ne tisztítsa alkohollal vagy alkoholtartalmú tisztítószerrel.

Becsült tintaszintek ellenőrzése

A tintaszinteket egyszerűen ellenőrizheti, így meghatározhatja a nyomtatópatronok cseréjének várható idejét. Az eljárás közelítő becslést ad a nyomtatópatronokban lévő tinta mennyiségről.

 **Tipp** Öntesztjelentést nyomtatva is megállapíthatja, cserét igényelnek-e a nyomtatópatronok. További tudnivalók: [Öntesztjelentés nyomtatása](#).

Windows rendszerű számítógép és hálózatra csatlakoztatott készülék esetén a beágyazott webkiszolgáló szükséges a becsült tintaszintek megállapításához.

További tudnivalók: [A tintaszint ellenőrzése a beágyazott webkiszolgáló segítségével \(Windows\)](#).

A tintaszint ellenőrzése a HP Irányító programból (Windows)

1. A **HP Irányító** programban kattintson a **Beállítások** elemre, majd mutasson a **Nyomtatási beállítások** pontra, és válassza a **Nyomtatási eszközök** lehetőséget.



Megjegyzés A **Nyomtatási eszközök** a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelről is megnyitható. A **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelen kattintson a **Szolgáltatások** fülre, majd az **Ennek az eszköznek a karbantartása** pontra.

2. Kattintson a **Becsült tintaszint** lapra.

Ezzel megjeleníti a nyomtatópatronok becsült tintaszintjét.

A tintaszint ellenőrzése a beágyazott webkiszolgáló segítségével (Windows)

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **8**, majd az **1** gombot.
Ezzel kinyomtatja a HP All-in-One konfigurációs oldalát, melyen az IP-címet is megtalálja. Az IP-címre a következő lépésekben lesz szükség.
3. Nyissa meg a webböngészőt. A webböngésző **Cím** mezőjében adja meg a HP All-in-One IP-címét, ahogy az a hálózati konfigurációs oldalon szerepel. Például: <http://195.168.0.5>.
Megjelenik a beágyazott webkiszolgáló **Saját** oldala, melyen az eszközadatok olvashatók.



Megjegyzés Ha proxykiszolgálót használ a böngészőben, akkor ezt tiltsa le a beágyazott webkiszolgáló elérése érdekében.

4. A **Saját** fülre kattintva férhet hozzá az eszközadatokhoz.



Megjegyzés A számítógépen ne tiltsa le a TCP/IP protokollt. Ez a beágyazott webkiszolgálóval való kapcsolathoz nélkülözhetetlen.

5. Az **Állapot** részben ellenőrizze a behelyezett nyomtatópatronok becsült tintaszintjét.

További tudnivalók a beágyazott webkiszolgáló használatáról: [A beágyazott webkiszolgáló használata](#). További tudnivalók a HP All-in-One hálózati csatlakoztatásáról: [A hálózat beállítása](#).


A tintaszint ellenőrzése a HP Image Zone programból (Macintosh)

1. A **HP Irányító** (OS 9) vagy **HP Image Zone** (OS X) programban válassza a **Settings** (Beállítások), majd a **Maintain Printer** (Nyomtató karbantartása) pontot.
2. Ha megjelenik a **Select Printer** (Nyomtató kiválasztása) párbeszédpánel, jelölje ki a HP All-in-One készüléket, majd kattintson a **Utilities** (Segédprogramok) pontra.
3. Az előugró menüből válassza az **Ink Level** (Tintaszint) lehetőséget. Ez megjeleníti a nyomtatópatronok becsült tintaszintjét.

Öntesztjelentés nyomtatása

Ha gondjai vannak a nyomtatással, a nyomtatópatronok cseréje előtt nyomtasson öntesztjelentést. Ez a jelentés hasznos információkkal szolgál a készülék számos jellemzőjéről, beleértve a nyomtatópatronokat.

1. Helyezzen letter, A4 vagy legal méretű, nem használt, sima fehér papírt az adagolótálcába.
 2. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
 3. Nyomja meg a **2**, majd a **6** gombot.
- Ezzel kiválasztja a **Jelentés nyomt.** menü **Öntesztjelentés** pontját. A HP All-in-One öntesztjelentést nyomtat, amely utalhat a nyomtatási probléma okára. Az alábbiakban a jelentés tintateszt-területének mintája látható.

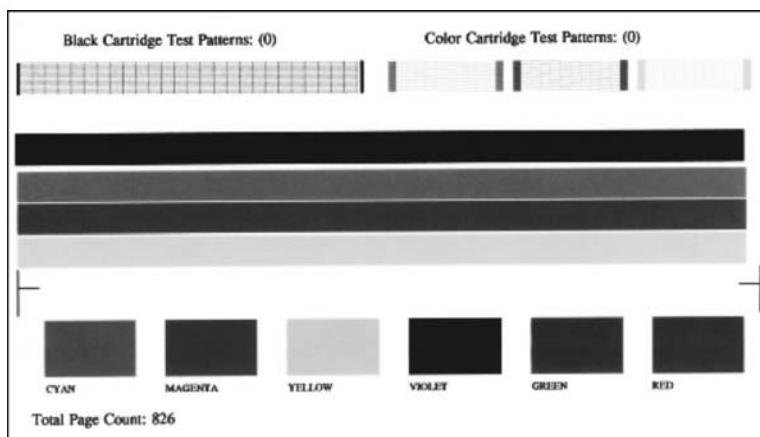

4. Győződjön meg arról, hogy a tesztmintázatok egyenletesek és teljes rácsozatot adnak. Ha egy kevés vonalnál több szakadt meg a mintában, akkor az fúvókaproblémát jelezhet. Lehet, hogy meg kell tisztítani a nyomtatópatronokat. További tudnivalók: [Nyomtatópatronok tisztítása](#).
5. Győződjön meg arról, hogy a színes sávok keresztülhaladnak az oldalon.

- Ha a fekete sáv hiányzik, halvány, csíkos, vagy vonalak látszanak benne, akkor ez a jobb oldali nyílásban lévő, fekete vagy fotó-nyomtatópatronnal kapcsolatos problémát jelez.
- Ha a három további sáv bármelyike hiányzik, halvány, csíkos, vagy vonalak vannak benne, akkor ez a bal oldali nyílásban lévő, háromszínű nyomtatópatronnal kapcsolatos problémát jelez.
6. Győződjön meg róla, hogy a színblokkok egyenletesek, és megfelelnek az alábbiakban felsorolt színeknek.
- Egy cián, egy bíbor, egy sárga, egy ibolya, egy zöld és egy vörös színblokkot kell látnia.
- Ha a színblokkok hiányoznak, vagy egy blokk zavaros, illetve a színe nem egyezik az alatta megjelölt színnel, akkor ez azt jelentheti, hogy a háromszínű nyomtatópatronból kifogyott a tinta. Lehet, hogy ki kell cserélni a patront. További tudnivalók a nyomtatópatronok cseréjéről: [Nyomtatópatronok cseréje](#).




Megjegyzés Jól és hibásan működő nyomtatópatronok tesztmintázataira, színsávjaira és színblokkjaira vonatkozó példákat a szoftverhez tartozó **HP Image Zone súgó** anyagában talál.

A nyomtatópatronok kezelése

A HP All-in-One lehető legjobb nyomtatási minőségének biztosítása érdekében el kell végezni néhány egyszerű karbantartási lépést. Ez a rész útmutatást nyújt a nyomtatópatronok kezeléséhez, valamint utasításokat a nyomtatópatronok cseréjére, beigazítására és tisztítására vonatkozóan.


Nyomtatópatronok kezelése

Nyomtatópatron cseréje vagy tisztítása előtt meg kell ismerkednie kell a patron részeivel és kezelésének helyes módjával.

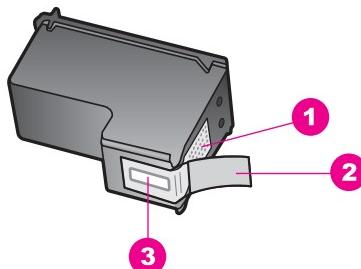

- | | |
|---|---|
| 1 | Rézsínenél érintkezők |
| 2 | Műanyag szalag rózsaszín füllel (telepítés előtt eltávolítandó) |
| 3 | Tintafúvókák a szalag alatt |

Vegye kézbe a nyomtatópatront a fekete műanyag oldalainál fogva úgy, hogy a címke felfelé nézzen. Ne érintse meg a rézsínenél érintkezőket és a tintafúvókákat.

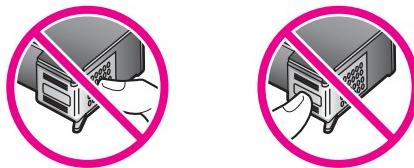

Vigyázat! Vigyázzon, le ne ejtse a nyomtatópatronokat, mert megsérülhetnek, akár használhatatlanná is válhatnak.

Nyomtatópatronok cseréje

Ha alacsony a tintaszint a nyomtatópatronban, a kezelőpanel kijelzőjén üzenet jelenik meg.



Megjegyzés A nyomtatópatronok tintaszintjének becsült értékét a HP All-in-One készülékhez kapott **HP Image Zone** szoftver segítségével is ellenőrizheti. További tudnivalók: [Becsült tintaszintek ellenőrzése](#).

Ha a kezelőpanel kijelzőjén megjelenik az alacsony tintaszintre figyelmeztető üzenet, gondoskodjon róla, hogy rendelkezésre álljon egy cserepatron. Akkor is ki kell cserálni a nyomtatópatronokat, ha halvány a nyomaton a szöveg, vagy ha a nyomtatópatronokkal kapcsolatos minőségi problémát tapasztal.



Tipp Az alábbi útmutatás alapján cserélheti a fekete nyomtatópatront fotó-nyomtatópatronra vagy szürke fotó-nyomtatópatronra a kiváló minőségű színes és fekete-fehér fényképek nyomtatásához.

A HP All-in-One készülék által támogatott nyomtatópatronok utánrendelési számai: [Nyomtatópatronok rendelése](#). Ha nyomtatópatront szeretne rendelni a HP All-in-One készülékhez, látogasson el a www.hp.com címre. Kérésre válasszon országot/térséget, a kérdések segítségével válassza ki a terméket, és kattintson az oldal valamelyik vásárlási hivatkozására.


Nyomtatópatronok cseréje

1. Kapcsolja be a HP All-in-One készüléket.




Vigyázat! Ha a HP All-in-One ki van kapcsolva, amikor felemeli a patrontartó fedelét, hogy hozzáférjen a nyomtatópatronokhoz, akkor a HP All-in-One nem oldja ki a patronokat a cseréhez. Ha a nyomtatópatronok nincsenek biztonságos nyugalmi helyzetükben a jobb oldalon, amikor ki szeretné venni őket, akkor a HP All-in-One megsérülhet.

2. Nyissa fel a patrontartó fedelét a készülék elől és középső részének felemelésével, amíg az ajtó nem pattan a helyére.
A patrontartó a HP All-in-One készülék jobb oldalán helyezkedik el.

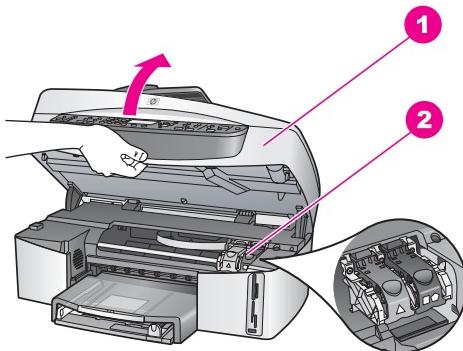


- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Patrontartó fedele |
| 2 | Nyomtatópatron-tartó |

- Várja meg, amíg leáll a nyomtatópatron, és már nem ad hangot. Nyomja le, majd hajtsa fel az egyik retesz a HP All-in-One belsejében.
A háromszínű nyomtatópatron cseréjekor a bal oldalon lévő, zöld reteszt emelje fel.
Ha fekete, fotó- vagy szürke fotó-nyomtatópatront cserél, akkor a jobb oldalon található, fekete reteszt emelje fel.

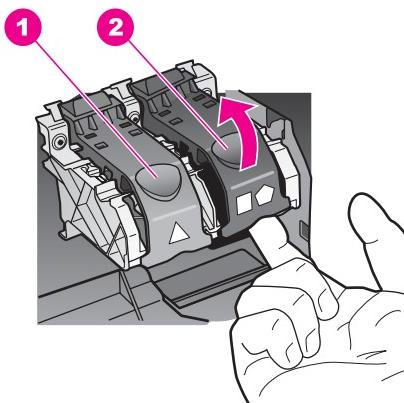


- | | |
|---|---|
| 1 | A háromszínű nyomtatópatron retesze |
| 2 | A fekete, a fotó- és a szürke fotó-nyomtatópatron retesze |

- Nyomja le a nyomtatópatront, és emelje ki a nyílásából.

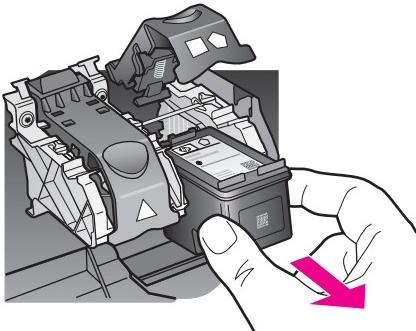

5. Ha a fotó-nyomtatópatron vagy a szürke fotó-nyomtatópatron behelyezéséhez távolítja el a fekete nyomtatópatront, tárolja azt nyomtatópatron-védőben. További tudnivalók: [Nyomtatópatron-védő használata](#).
Ha azért távolítja el a nyomtatópatront, mert alacsony a tintaszint, vagy kifogyott a tinta, gondoskodjon az újrahasznosításáról. A HP tintasugaras kiegészítők újrahasznosítási programja (HP Inkjet Supplies Recycling Program) számos országban/térségben lehetővé teszi az elhasznált nyomtatópatronok ingyenes begyűjtését. További tudnivalókat az alábbi webhelyen olvashat: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
6. Bontsa ki az új nyomtatópatront, és vigyázva, hogy csak a fekete részt érintse, a rózsaszín fülnél fogva óvatosan távolítsa el a műanyag szalagot.

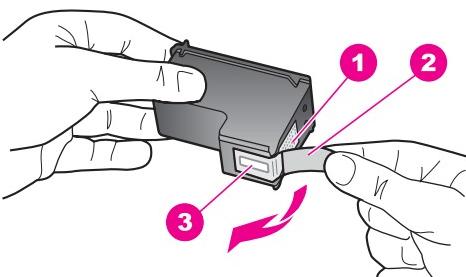


- | | |
|---|---|
| 1 | Résszínű érintkezők |
| 2 | Műanyag szalag rózsaszín füllel (telepítés előtt eltávolítandó) |
| 3 | Tintafúvókák a szalag alatt |

Vigyázat! Ne érintse meg a résszínű érintkezőket és a tintafúvókákat.
Ha megéríti ezeket a részeket, az eltömődést, tintahibát és rossz elektromos érintkezést eredményez.




7. Tolja be az új nyomtatópatront a helyére, az üres nyílásba. Nyomja befelé, amíg a helyére nem pattan.


Ha a telepítendő nyomtatópatron címkéjén fehér háromszög látható, azt a bal oldali nyílásba kell behelyezni. A retesz zöld színű, kitöltött fehér háromszöggel. Ha a telepítendő nyomtatópatron címkéjén fehér négyzet vagy fehér ötszög látható, azt a jobb oldali nyílásba kell behelyezni. A retesz fekete, kitöltött fehér négyzettel és ötszöggel.

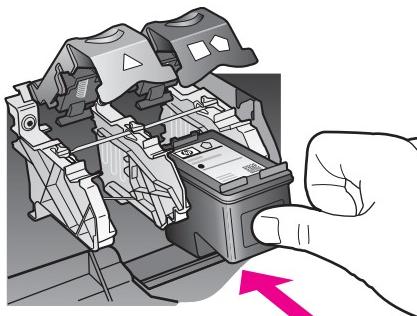

8. Ütközésig nyomja le a reteszt. Győződjön meg róla, hogy az beakadt a patron alsó részébe.

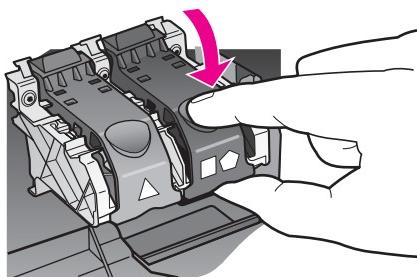

9. Zárja le a patron tartó fedelét.

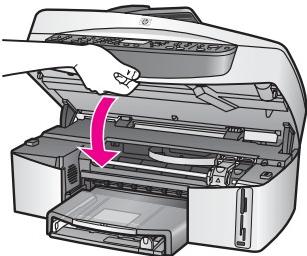

Fotó-nyomtatópatron használata

A HP All-in-One készülékkel nyomtatott és másolt színes fényképek minősége tovább javítható fotó-nyomtatópatron használatával. Távolítsa el a fekete nyomtatópatront, és helyezze be helyére a fotó-nyomtatópatront. A háromszínű és a fotó-nyomtatópatron beszerelése után egy hattintás rendszer áll a rendelkezésre, amellyel jobb minőségű színes fényképeket nyomthatathat.

Ha egyszerű szöveges dokumentumot nyomtat, helyezze vissza a fekete nyomtatópatront. A használaton kívüli nyomtatópatronokat nyomtatópatron-védőben tárolhatja biztonságosan.

- További tudnivalók a fotó-nyomtatópatron vásárlásáról: [Nyomtatópatronok rendelése](#).
- További tudnivalók a nyomtatópatronok cseréjéről: [Nyomtatópatronok cseréje](#).
- További tudnivalók a nyomtatópatron-védő használatáról: [Nyomtatópatron-védő használata](#).

Szürke fotó-nyomtatópatron használata

A HP All-in-One készülékkel nyomtatott és másolt fekete-fehér fényképek minősége tovább javítható szürke fotó-nyomtatópatron használatával. Távolítsa el a fekete nyomtatópatront, és helyezze be helyére a szürke fotó-nyomtatópatront. A háromszínű és a szürke fotó-nyomtatópatron beszerelése után szürke tónusok teljes skálája áll rendelkezésre, amely jobb minőségű fekete-fehér fényképeket biztosít.

Ha egyszerű szöveges dokumentumot nyomtat, helyezze vissza a fekete nyomtatópatront. A használaton kívüli nyomtatópatronokat nyomtatópatron-védőben tárolhatja biztonságosan.

- További tudnivalók a szürke fotó-nyomtatópatron vásárlásáról: [Nyomtatópatronok rendelése](#).
- További tudnivalók a nyomtatópatronok cseréjéről: [Nyomtatópatronok cseréje](#).
- További tudnivalók a nyomtatópatron-védő használatáról: [Nyomtatópatron-védő használata](#).

Nyomtatópatron-védő használata


Egyes országokban/térségekben nyomtatópatron-védő is tartozik az új fotó-nyomtatópatronhoz. Más országokban/térségekben a nyomtatópatron-védő a HP All-in-One készülék mellékelt tartozéka. Ha mégsem kapott nyomtatópatron-védőt,

akkor rendelhet a HP terméktámogatástól. A következő címen érheti el a terméktámogatást: www.hp.com/support.

A nyomtatópatron-védő a használaton kívüli nyomtatópatronok biztonságos tárolására és kiszáradás elleni védelmére szolgál. Ha a HP All-in-One készülékből eltávolított nyomtatópatront később még használni szeretné, akkor a nyomtatópatron-védőben tárolja. Ha például azért veszi ki a fekete nyomtatópatront, hogy a fotó- és a háromszínű nyomtatópatron együttes használatával minőségi fényképeket nyomtasson, az eltávolított patront a nyomtatópatron-védőbe helyezze.


A nyomtatópatron behelyezése a nyomtatópatron-védőbe

- Kissé megdöntve helyezze a patront a védőbe, majd pattintsa a helyére.

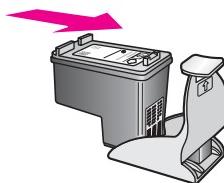

A nyomtatópatron eltávolítása a nyomtatópatron-védőből

- Nyomja lefelé és hátra a nyomtatóparton-védő felső részét, és az így felszabadult nyomtatópatront óvatosan húzza ki a védőből.

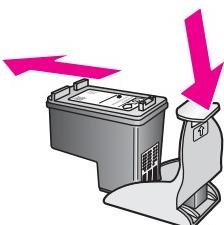

Nyomtatópatronok beigazítása

Patron behelyezése vagy patroncsere után a HP All-in-One minden felszólít a patronok beigazítására. A nyomtatópatronok beigazítását máskor is végrehajthatja a kezelőpanel vagy a számítógépére telepített **HP Image Zone** szoftver segítségével. A nyomtatópatronok beigazításával biztosítható a megfelelő minőségű nyomtatás.

 **Megjegyzés** Ha eltávolítás után ugyanazt a nyomtatópatront helyezi vissza, a HP All-in-One nem szólít fel beigazításra. A készülék emlékszik az adott nyomtatópatron beigazítási értékeire, így azt nem kell újból beigazítania.

A nyomtatópatronok beigazítása a kezelőpanelről a figyelmeztetés után

- Győződjön meg róla, hogy az adagolótálcában van letter vagy A4 méretű, nem használt, sima fehér papír, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- A HP All-in-One beigazítási lapot nyomtat, majd beigazítja a nyomtatópatronokat. A lapot újra felhasználhatja vagy eldobhatja.



Megjegyzés Ha a nyomtatópatronok beigazításakor színes papír van betöltve az adagolótálcába, a beigazítás nem lesz megfelelő. Helyezzen használatlan, sima fehér papírt az adagolótálcába, és próbálkozzon újból a beigazítással.

Ha a beigazítás ismét sikertelen, lehet, hogy valamelyik érzékelő vagy nyomtatópatron hibás. Forduljon a HP terméktámogatáshoz. A következő címen érheti el a terméktámogatást: www.hp.com/support. Kérés esetén válassza ki országát/térségét, majd kattintson a **Kapsolatfelvétel** hivatkozásra a technikai segítséggel kapcsolatos információkért.

A nyomtatópatronok beigazítása a kezelőpanelről minden más esetben

1. Töltsön letter vagy A4 méretű nem használt, sima fehér papírt az adagolótálcába.
2. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
3. Nyomja meg a **6**, majd a **2** gombot.

Ezzel kiválasztja az **Eszköözök** menü **Nyomt.patron beigazítása** pontját.

A HP All-in-One beigazítási lapot nyomtat, majd beigazítja a nyomtatópatronokat. A lapot újra felhasználhatja vagy eldobhatja.

A nyomtatópatronoknak a HP All-in-One készülékhez kapott **HP Image Zone** szoftverrel történő beigazítására vonatkozó információkat a szoftverhez tartozó **HP Image Zone súgó** tartalmazza.

Nyomtatópatronok tisztítása

Ha az öntesztjelentés színes sávjai csíkosak vagy hiányosak, tisztítsa meg a patronokat. Szükségtelenül ne tisztítsa a nyomtatópatronokat, ez ugyanis feleslegesen fogyasztja a tintát, és csökkenti a tintafúvókák élettartamát.

A nyomtatópatronok tisztítása a kezelőpanel segítségével

1. Tegyen letter vagy A4 méretű nem használt, sima fehér papírt az adagolótálcába.
2. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
3. Nyomja meg a **6**, majd az **1** gombot.

Ezzel kiválasztja az **Eszköözök** menü **Nyomt.patron tisztítása** pontját.

A HP All-in-One kinyomtat egy oldalt, melyet újból felhasználhat vagy eldobhat.

Ha a másolás vagy a nyomtatás minősége a nyomtatópatronok tisztítása után is gyenge, az érintett patron cseréje előtt próbálja megtisztítani annak érintkezőit.

Tudnivalók a nyomtatópatron érintkezőinek tisztításáról: **A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása**.

Tudnivalók a nyomtatópatronok cseréjéről: **Nyomtatópatronok cseréje**.

A nyomtatópatronoknak a HP All-in-One készülékhez kapott **HP Image Zone** szoftverrel történő tisztítására vonatkozó információkat a szoftverhez tartozó **HP Image Zone súgó** tartalmazza.

A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása

Csak akkor tisztítsa a nyomtatópatron érintkezőit, ha a kezelőpanel kijelzőjén a tisztítás és beigazítás után ismételten a patronok ellenőrzésére felszólító üzenet jelenik meg.

Az érintkezők tisztítása előtt vegye ki a nyomtatópatront, és győződjön meg róla, hogy semmi sem fedи el az érintkezőket, majd helyezze vissza a patron. Ha továbbra is a

nyomtatópatronok ellenőrzésére felszólító üzeneteket kap, akkor tisztítsa meg az érintkezőket.

A tisztításhoz az alábbiak szükségesek:

- Száraz habszivacs törlőkendő, pihementes törlőruha vagy bármilyen, puha, nem foszló anyag



Tipp A kávéfilterek pihementesek, jól használhatók a nyomtatópatronok tisztítására.

- Desztillált, szűrt vagy palackozott víz (a csapvíz olyan szennyezőanyagokat tartalmazhat, amelyek károsíthatják a nyomtatópatront)



Vigyázat! A nyomtatópatron érintkezőinek tisztításához **ne** használjon fémtisztító folyadékot vagy alkoholt. Ezek károsíthatják a nyomtatópatronokat vagy a HP All-in-One készüléket.

A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása

1. Kapcsolja be a HP All-in-One készüléket, és nyissa fel a patrontartó fedelét. A patrontartó a HP All-in-One készülék jobb oldalán helyezkedik el.
2. Várjon, amíg a nyomtatópatron-tartó le nem áll és el nem némul, majd húzza ki a tápkábelt a HP All-in-One hátuljából.




Vigyázat! Ha 72 óránál hosszabb időre áramtalanítja a készüléket, a dátum és az idő törlődik. Később, amikor ismét csatlakoztatja a tápkábelt, újból be kell állítania a dátumot és az időt. További tudnivalók: [A dátum és az idő beállítása](#). A készülék memóriájából az összes fax törlődik.

3. Az egyik reteszet emelje fel nyitott állásba, majd vegye ki a nyomtatópatront.



Vigyázat! A két nyomtatópatront ne távolítsa el egyszerre. Egyenként vegye ki és tisztítsa a patronokat. Ne vegye ki a HP All-in-One készülékből a nyomtatópatront 30 percnél hosszabb időre.

4. Vizsgálja meg a patron érintkezőit, hogy nem rakódott-e le rajtuk szennyeződés.
5. Mártsa a habszivacs törlőkendőt vagy a pihementes törlőruhát desztillált vízbe, és alaposan csavarja ki.
6. Fogja meg a nyomtatópatront az oldalainál.
7. Csak a rézsíni érintkezőket tisztítsa. Tudnivalók a tintafúvókák környékének tisztításáról: [A tintafúvókák környékének tisztítása](#).

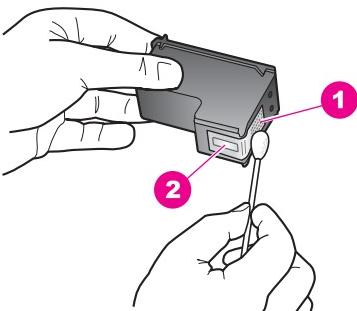

- 1 Rézsínnű érintkezők
2 Tintafúvókák (nem kell tisztítani)

8. Hagya körülbelül tíz percig száradni a nyomtatópatront.
9. Helyezze vissza a nyomtatópatront a nyomtatópatron-tartó nyílásába, majd zárja le a reteszt.
10. Ha szükséges, a műveletet végezze el a másik nyomtatópatronnal is.
11. Óvatosan zárja vissza a patron-tartó fedelét, és csatlakoztassa a tápkábelt a HP All-in-One készülékbe.

A tintafúvókák környékének tisztítása

Ha a HP All-in-One készüléket poros környezetben használják, akkor szennyeződés rakódhat le a belsejében. Ez tartalmazhat port, hajszálakat, szőnyeg- vagy textilszálakat. Ha a szennyeződés a nyomtatópatronokra jut, tintacsíkokat és elmosódásokat okozhat a nyomatokon. A tintacsíkok megszüntethetők a tintafúvókák környékének megtisztításával, az alábbi módon.



Megjegyzés A tintafúvókák környékét csak akkor tisztítsa, ha az után is észlel csíkokat és foltokat a kinyomtatott lapokon, hogy a kezelőpanel vagy a **HP Image Zone** program segítségével megtisztította a nyomtatópatronokat.
További tudnivalók: [Nyomtatópatronok tisztítása](#).

A tisztításhoz az alábbiak szükségesek:

- Száraz habszivacs törlőkendő, pihementes törlőruha vagy bármilyen, puha, nem foszló anyag
 - 💡 **Tipp** A kávéfilterek pihementesek, jól használhatók a nyomtatópatronok tisztítására.
- Desztillált, szűrt vagy palackozott víz (a csapvíz olyan szennyezőanyagokat tartalmazhat, amelyek károsíthatják a nyomtatópatront)



Vigyázat! Ne érintse meg a rézsínnű érintkezőket és a tintafúvókákat. Ha megéríti ezeket a részeket, az eltömődést, tintahibát és rossz elektromos érintkeést eredményez.


A tintafúvókák környékének tisztítása

- Kapcsolja be a HP All-in-One készüléket, és nyissa fel a patrontartó fedelét. A patrontartó a HP All-in-One készülék jobb oldalán helyezkedik el.
- Várjon, amíg a nyomtatópatron-tartó le nem áll és el nem némül, majd húzza ki a tápkábelt a HP All-in-One hátuljából.



Vigyázat! Ha 72 óránál hosszabb időre áramtalani a készüléket, a dátum és az idő törlődik. Később, amikor ismét csatlakoztatja a tápkábelt, újból be kell állítania a dátumot és az időt. További tudnivalók: [A dátum és az idő beállítása](#). A készülék memóriájából az összes fax törlődik.

- Az egyik reteszt emelje fel nyitott állásba, majd vegye ki a nyomtatópatront.
- Vigyázat!** A két nyomtatópatront ne távolítsa el egyszerre. Egyenként vegye ki és tisztítsa a patronokat. Ne vegye ki a HP All-in-One készülékből a nyomtatópatront 30 percnél hosszabb időre.
- Helyezze a nyomtatópatront egy darab papírra, fűvökákkal felfelé.
- Desztillált vízzel enyhén nedvesítsen meg egy tiszta habszivacs törlőkendőt.
- Az ábrán látható módon tisztítsa meg a tintafúvókák körüli terület felszínét és széleit.

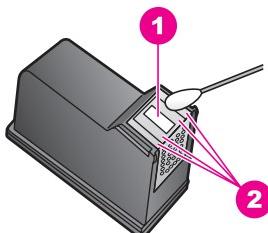

- | | |
|---|--|
| 1 | Fűvökásik (ne tisztítsa) |
| 2 | A tintafúvókák körüli terület felszíne és szélei |



Vigyázat! A fűvökák síkját **ne tisztítsa**.

- Hagyja körülbelül tíz percig száradni a tintafúvókák környékét.
- Helyezze vissza a nyomtatópatront a nyomtatópatron-tartó nyílásába, majd zárja le a reteszt.
- Ha szükséges, a műveletet végezze el a másik nyomtatópatronnal is.
- Óvatosan zárja vissza a patrontartó fedelét, és csatlakoztassa a tápkábelt a HP All-in-One készülékbe.

A készülék beállításainak módosítása

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolási idejét és a felirat késleltetési idejét a HP All-in-One készüléken szükség szerint módosíthatja. Visszaállíthatja a készülék megvásárlásakor érvényben lévő beállításokat is; ezzel töröl minden új, azóta beállított alapértelmezést.

A görgetés sebességének beállítása

A Görg. sebesség beállítás lehetővé teszi a szöveges üzenetek görgetési sebességének beállítását a kezelőpanel kijelzőjén. A „Tölts be a papírt, majd nyomja meg az OK gombot.” üzenet például nem fér rá teljes egészében a kezelőpanel kijelzőjére, ezért görgetést igényel. Így a teljes üzenet olvashatóvá válik. Kiválaszthatja a görgetés sebességét: Normál, Gyors vagy Lassú. Az alapértelmezett beállítás a Normál.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **7**, majd a **2** gombot.
Ezzel kiválasztja a **Beállítások** menü **Görg. sebesség beáll.** pontját.
3. A ► gombbal jelölje ki a kívánt görgetési sebességet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolási idejének beállítása

A HP All-in-One lapolvasó egységének izzója egy ideig folyamatosan világít, hogy a készülék szükség esetén azonnal rendelkezésre állhasson. Ha a HP All-in-One készüléket bizonyos ideig nem használják, az izzó energiatakarékkossági okokból kialszik. Ebből az üzemmódból a kezelőpanel bármely gombjának megnyomásával kiléptetheti a készüléket.

Alapértelmezés szerint a HP All-in-One készülék 12 óra elteltével automatikusan energiatakarékos üzemmódra tér át. Ha meg szeretné változtatni ezt a beállítást, hajtsa végre a következő lépéseket.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **7**, majd a **4** gombot.
Ezzel kiválasztja a **Beállítások** menü **Energiatakarékos üzemm. idő beáll.** pontját.
3. Jelölje ki a kívánt időt a ► gombbal, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ezt az értéket 1, 4, 8 vagy 12 órára állíthatja.

Felirat késleltetési idejének beállítása

A Felirat késl. seb. beáll. beállítással meghatározhatja, mennyi idő elteltével jelenjenek meg a további műveletekre felszólító üzenetek. Ha például megnyomja a Faxolás terület Menü gombját, és további gombnyomás nélkül eltelik a beállított késleltetési idő, akkor a kezelőpanel kijelzőjén megjelenik az „INDÍTÁS – Fekete vagy Színes” üzenet. A Gyors, a Normál, a Lassú vagy a Ki beállítás közül választhat. Ha a Ki beállítást választja, a kezelőpanel kijelzőjén nem jelennek meg tippek, azonban egyéb üzenetek, például az alacsony tintaszintre figyelmeztető üzenetek vagy a hibaüzenetek továbbra is láthatók lesznek.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **7**, majd a **3** gombot.
Ezzel kiválasztja a **Beállítások** menü **Felirat késl. seb. beáll.** pontját.
3. A ► gomb megnyomásával jelöljön ki egy késleltetési időt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Gyári alapértelmezések visszaállítása

Visszaállíthatja a HP All-in-One megvásárlásakor eredetileg érvényben lévő alapértelmezett gyári beállításokat.



Megjegyzés A gyári alapértelmezések visszaállításakor a beállított dátum, valamint a lapolvasás, a nyelv és az ország/térség beállításai nem módosulnak.

Ez a művelet csak a kezelőpanelen hajtható végre.

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **6**, majd a **3** gombot.

Ezzel kiválasztja az **Eszközök** menü **Gyári alapért. visszaállítása** pontját.

Visszaállnak az alapértelmezett gyári beállítások.

Önkarbantartási hangok

Ha a HP All-in-One hosszabb ideig használaton kívül volt (mintegy 2 hétag), akkor zajt adhat ki. Ez nem rendellenesség; azért szükséges, hogy a HP All-in-One a legjobb minőségen nyomtathasson.

16 Hibaelhárítási tudnivalók

Ez a fejezet a HP All-in-One hibaelhárításával kapcsolatos tudnivalókat ismerteti. Részletesen bemutatja a telepítési és a konfigurálási problémák megoldását, s kitér bizonyos üzemeltetési kérdésekre is. További hibaelhárítási tudnivalókat a **HP Image Zone** súgó tartalmaz.

Sok problémát az okoz, ha a HP All-in-One készüléket az előtt csatlakoztatják USB-kábellel a számítógéphez, mielőtt telepítenék a HP All-in-One szoftvert a számítógépre. Ha a HP All-in-One készüléket azt megelőzően csatlakoztatta a számítógéphez, hogy a telepítési képernyő arra felkérte volna, az alábbi lépéseket kell követnie:

1. Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
2. Távolítsa el a szoftvert (ha már telepítette).
3. Indítsa újra a számítógépet.
4. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, várjon egy percert, majd indítsa újra.
5. Telepítse újra a HP All-in-One szoftvert.



Vigyázat! Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez, amíg a szoftvertelepítési képernyő nem kéri erre.

Tudnivalók a szoftver eltávolításáról és újratelepítéséről: A szoftver eltávolítása és újratelepítése.

Ez a fejezet a következő témaköröket tárgyalja:

- **Telepítési hibaelhárítás:** A hardver- és szoftvertelepítési, valamint faxbeállítási problémák megoldásáról tartalmaz tudnivalókat.
- **Üzemeltetési hibaelhárítás:** A HP All-in-One funkciói használata során normál feladatok végrehajtásakor fellépő problémákkal kapcsolatos információkat tartalmaz.
- **Eszközfűrészítés:** A HP terméktámogatástól kapott információk vagy a kezelőpanel kijelzőjén megjelenő üzenet alapján elérheti a HP ügyfél-támogatási webhelyet, hogy frissítést töltson le a készülékhez. Ez a rész a készülék frissítésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmaz.

Mielőtt hívja a HP terméktámogatást

Ha probléma merült fel, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Olvassa el a HP All-in-One készülékhez mellékelt dokumentációt.
 - **Üzembe helyezési útmutató:** Az Üzembe helyezési útmutató bemutatja a HP All-in-One telepítésének módját.
 - **Használati útmutató:** A Használati útmutató az a könyv, amit éppen olvas. Bemutatja a HP All-in-One alapvető funkcióit, ismerteti számítógépes csatlakoztatás nélküli használatának módját, s a telepítéssel és az üzemeltetéssel kapcsolatos hibaelhárítási tudnivalókkal is szolgál.
 - **HP Image Zone** súgó: A képernyön megjelenő **HP Image Zone** súgó leírja, hogyan kell használni a HP All-in-One készüléket számítógéppel, és ebben a

- használati útmutatóban nem szereplő kiegészítő hibaelhárítási tudnivalókat tartalmaz.
- **A Readme (Olvass el!) nevű fájl:** A lehetséges telepítési problémákkal kapcsolatos tájékoztatást tartalmaz. További tudnivalók: [A Readme \(Olvass el!\) fájl megtekintése](#).
2. Ha a dokumentációban található információ segítségével nem tudja megoldani a problémát, látogasson el a www.hp.com/support címre, ahol:
 - megtekintheti az on-line támogatási oldalakat;
 - e-mail üzenetet küldhet a HP-nek, hogy választ kapjon kérdéseire;
 - az on-line chat segítségével kapcsolatba léphet a HP műszaki szakemberével;
 - szoftverfrissítéseket kereshet.
 A támogatási lehetőségek termékenként, országunként/térségenként és nyelvenként változnak.
 3. Forduljon a terméket értékesítő kereskedőhöz. Ha a HP All-in-One készülékben hardverhiba áll elő, a készüléket el kell vinnie oda, ahol vásárolta. A szervizszolgáltatás a HP All-in-One korlátozott garancia időtartama alatt ingyenes. A garancia lejárta után előre tájékoztatjuk a javítás díjáról.
 4. Ha nem tudja megoldani a problémát a képernyőn megjelenő súgó vagy a HP webhelyek segítségével, hívja a HP terméktámogatást az országának/térségének megfelelő számon. További tudnivalók: [HP terméktámogatás](#).

A Readme (Olvass el!) fájl megtekintése

A Readme (Olvass el!) fájl további információkat tartalmaz a lehetséges telepítési problémákról.

- Windows rendszerben kattintson a tálcán a **Start** gombra, mutasson a **Programok** vagy a **Minden program**, a **Hewlett-Packard**, majd a **HP Officejet 7200 All-in-One series** pontra, s végül kattintson a **View the Readme File** (Olvass el! fájl megtekintése) pontra.
- Macintosh OS 9 vagy OS X rendszerben a Readme (Olvass el!) fájlt a HP All-in-One szoftverét tartalmazó CD-ROM legfelső szinten lévő mappájából nyithatja meg, duplán a fájl ikonjára kattintva.

A Readme (Olvass el!) fájlból többek között a következő témaikörökről olvashat:

- Az újratelepítő segédprogram használata hibás telepítés után, hogy így a számítógépen lehetővé váljon a HP All-in-One szoftver újratelepítése.
- Az újratelepítő segédprogram használata Windows 98 rendszerben az összetett USB-illesztőprogram hiányának kiküszöbölésére.

Telepítési hibaelhárítás

Ez a rész a HP All-in-One hardver- és szoftvertelepítésével, valamint faxbeállításával kapcsolatos leggyakoribb problémák megoldásához szolgál telepítési és beállítási hibaelhárítási tanácsokkal.


A hardvertelepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása

Ennek a résznek a segítségével megoldhatja a problémákat, amelyekkel a HP All-in-One hardverének telepítése során találkozhat.

A HP All-in-One készülék nem csatlakozik be

Megoldás Próbálkozzon a következőkkel:

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a HP All-in-One készülékhez és a hálózati adapterhez (lásd az ábrát).

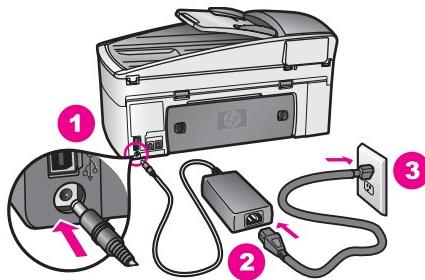


- Csatlakoztassa a tápkábelt földelt fali csatlakozóhoz, túláramvédelmi eszközökhöz vagy hosszabbítóhoz. Ha hosszabbítót használ, ellenőrizze, hogy a hosszabbító be van-e kapcsolva,
- Győződjön meg róla, hogy a fali aljzat működik. Csatlakoztasson egy biztosan működő készüléket, s ellenőrizze, hogy kap-e áramot. Ha nem, akkor valószínűleg a fali csatlakozóval van gond.
- Ha a HP All-in-One készüléket kapcsolával ellátott aljzathoz csatlakoztatta, a kapcsoló feltétlenül legyen bekapcsolva.
- A **Be** gomb megnyomása után várjon néhány másodpercet, míg a HP All-in-One bekapcsol.

Az USB-kábel nincs csatlakoztatva

Megoldás Mielőtt csatlakoztatná az USB-kábelt, először a HP All-in-One készülékkel együtt szállított szoftvert kell telepíteni. A telepítés során ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg a képernyón megjelenő utasítások azt nem kérik. Ha az USB-kábel idő előtt csatlakoztatja, az hibákat okozhat.


A szoftver telepítése után könnyen létrehozhatja a számítógép és a HP All-in-One készülék közötti USB-kapcsolatot. Egyszerűen csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a számítógép, a másik végét pedig a HP All-in-One hátuljába. A számítógép tetszőleges USB-portjához csatlakozhat.

 **Megjegyzés** Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a billentyűzet USB-portjába.

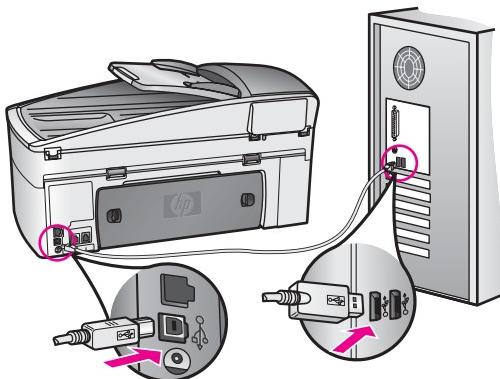

A kezelőpanel fedőlapjának rögzítését kérő üzenet jelent meg a kijelzőn

Megoldás Ez azt jelenti, hogy a kezelőpanel fedőlapja nincs rögzítve, vagy nem megfelelően van rögzítve. A fedőlap felhelyezése előtt hajtsa fel a fedelet. Igazítsa a fedőlapot a gombokhoz a HP All-in-One tetején, és erős nyomással pattintsa a helyére.

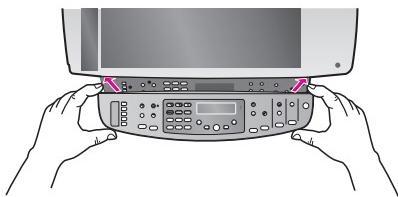

A kezelőpanel kijelője nem a megfelelő nyelvet mutatja

Megoldás A nyelv és az ország/térség beállítása általában a HP All-in-One üzembe helyezésekor történik. Ezek a beállítások azonban bármikor megváltoztathatók a következő lépésekkel:

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **7**, majd az **1** gombot.
Ezzel kiválasztja a **Beállítások** menü **Nyelv, ország/régió beáll.** pontját.
Megjelenik a nyelvek listája. A nyelvek listáját a **►** gomb segítségével nézheti végig.
3. Amikor a kívánt nyelv van kijelölve, nyomja meg az **OK** gombot.

4. A megfelelő üzenet megjelenésekor az Igen válaszhoz nyomja meg az **1**, a Nem válaszhoz a **2** gombot.
A kiválasztott nyelvhez megjelennek az országok/térségek. A listát a ► gombbal nézheti végig.
5. A számbillentyűzzel adja meg a kívánt ország/térség kétjegyű kódját.
6. A megfelelő üzenet megjelenésekor az Igen válaszhoz nyomja meg az **1**, a Nem válaszhoz a **2** gombot.

A nyelv és az ország/térség helyes beállításáról Öntesztjelentés nyomtatásával győződhet meg:

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **2**, majd a **6** gombot.

Ezzel kiválasztja a **Jelentés nyomt.** menü **Öntesztjelentés** pontját.

A kezelőpanel kijelzőjén a menükben nem a megfelelő mértékegységek jelennek meg

Megoldás Előfordulhat, hogy a HP All-in-One készülék beállítása során nem a megfelelő országot/térséget választotta. A választott ország/térség meghatározza a kezelőpanel kijelzőjén használt papírméreteket.

Az ország/térség módosításához először újból be kell állítania az alapértelmezett nyelvet. Ezek a beállítások bármikor megváltoztathatók a következő lépésekkel:

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **7**, majd az **1** gombot.
Ezzel kiválasztja a **Beállítások** menü **Nyelv, ország/régió beáll.** pontját.
Megjelenik a nyelvek listája. A nyelvek listáját a ► gomb segítségével nézheti végig.
3. Amikor a kívánt nyelv van kijelölve, nyomja meg az **OK** gombot.
4. A megfelelő üzenet megjelenésekor az Igen válaszhoz nyomja meg az **1**, a Nem válaszhoz a **2** gombot.
A kiválasztott nyelvhez megjelennek az országok/térségek. A listát a ► gombbal nézheti végig.
5. A számbillentyűzzel adja meg a kívánt ország/térség kétjegyű kódját.
6. A megfelelő üzenet megjelenésekor az Igen válaszhoz nyomja meg az **1**, a Nem válaszhoz a **2** gombot.

A nyelv és az ország/térség helyes beállításáról Öntesztjelentés nyomtatásával győződhet meg:

1. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
2. Nyomja meg a **2**, majd a **6** gombot.

Ezzel kiválasztja a **Jelentés nyomt.** menü **Öntesztjelentés** pontját.

A kezelőpanel kijelzőjén a nyomtatópatronok beigazítását kérő üzenet jelent meg

Megoldás A HP All-in-One a patronok beigazítására figyelmeztet, valahányszor új patron kerül behelyezésre. Győződjön meg róla, hogy az adagolótálcában van letter vagy A4 méretű, nem használt, sima fehér papír, majd nyomja meg az **OK** gombot. A HP All-in-One beigazítási lapot nyomtat, majd

beigazítja a nyomtatópatronokat. A papírlapot újra felhasználhatja vagy eldobhatja. További tudnivalók: [Nyomtatópatronok beigazítása](#).



Megjegyzés Ha eltávolítás után ugyanazt a nyomtatópatront helyezi vissza, a HP All-in-One nem szólít fel beigazításra. A készülék emlékszik az adott nyomtatópatron beigazítási értékeire, így azt nem kell újból beigazítania.

A kezelőpanel kijelzőjén megjelenő üzenet szerint a nyomtatópatronok beigazítása nem sikerült


Ok Nem megfelelő papírtípus van az adagolótálcában.

Megoldás Ha a patronok beigazítása előtt színes papírt töltött az adagolótálcába, az eljárás sikertelen lesz. Még nem használt, sima, fehér letter vagy A4 méretű papírt töltön az adagolótálcába, és próbálja megismételni a műveletet. További tudnivalók: [Nyomtatópatronok beigazítása](#).

Ha a beigazítás ismét sikertelen, lehet, hogy valamelyik érzékelő vagy nyomtatópatron hibás. Forduljon a HP terméktámogatáshoz. A következő címen érheti el a terméktámogatást: www.hp.com/support. Kérés esetén válassza ki országát/térséget, majd kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra a technikai segítséggel kapcsolatos információkért.

Ok A nyomtatópatronon még rajta van a védő ragasztószalag.

Megoldás Ellenőrizze egyenként a nyomtatópatronokat. Ha a szalag még minden fúvókákon van, húzza le a tintafúvókákat borító szalagot a rózsaszín fülnél fogva. Ne érjen a fúvókákhoz, se a rézszinű érintkezőkhöz.

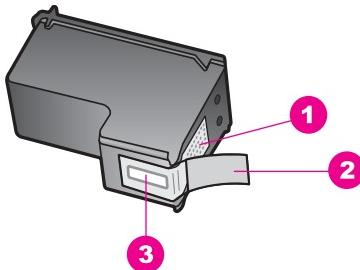

- | | |
|---|---|
| 1 | Rézszinű érintkezők |
| 2 | Műanyag szalag rózsaszín füllel (telepítés előtt eltávolítandó) |
| 3 | Tintafúvókák a szalag alatt |



Helyezze vissza a nyomtatópatronokat, és győződjön meg róla, hogy megfelelően a helyükre kattantak. Ez után próbálkozzon ismét a beigazítással. További tudnivalók: [Nyomtatópatronok beigazítása](#).

Ok A nyomtatópatron érintkezői nem érintkeznek a patrontartó érintkezőivel.

Megoldás Vegye ki, majd helyezze vissza a nyomtatópatronokat. Győződjön meg róla, hogy megfelelően a helyükre kattantak, majd próbálkozzon ismét a beigazítással. További tudnivalók: [Nyomtatópatronok beigazítása](#).

Ok Újratöltött vagy nem HP nyomtatópatronokat használ.

Megoldás Ha nem HP nyomtatópatronokat használ, sikertelen lehet a beigazítás. Ez újratöltött patronok esetében is megtörténhet. Cserélje ki a nyomtatópatronokat eredeti, nem újratöltött HP nyomtatópatronokra, és próbálkozzon ismét a beigazítással. További tudnivalók a nyomtatópatronok cseréjéről: [Nyomtatópatronok cseréje](#). További tudnivalók a nyomtatópatronok beigazításáról: [Nyomtatópatronok beigazítása](#).

Ok A nyomtatópatron vagy az érzékelője hibás.

Megoldás Forduljon a HP terméktámogatáshoz. A következő címen érheti el a terméktámogatást: www.hp.com/support. Kérés esetén válassza ki országát/ térségét, majd kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra a technikai segítséggel kapcsolatos információkért.


A HP All-in-One készülék nem nyomtat

Megoldás Ha a HP All-in-One készülék és a számítógép nem kommunikál egymással, akkor próbálkozzon a következőkkel:

- Nézze meg a HP All-in-One kezelőpaneljének kijelzőjét. Ha a kijelző üres, és a **Be** gomb melletti jelzőfény nem világít, akkor a HP All-in-One ki van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a HP All-in-One készülékhez, és hogy be van-e dugaszolva a fali csatlakozóba. Kapcsolja be a HP All-in-One készüléket a **Be** gombbal.
- Ellenőrizze az USB-kábelt. Ha régebbi kábelt használ, előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően. Ellenőrizze a kábel működőképességét, egy másik berendezéshez csatlakoztatva azt. Ha problémát tapasztal, akkor valószínűleg ki kell cserélni az USB-kábelt. Azt is ellenőrizze, nem haladja-e meg a kábel hossza a 3 métert.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép fel van-e készítve USB-kapcsolatra. Bizonyos operációs rendszerek, mint például a Windows 95 és Windows NT

nem támogatják az USB-kapcsolatot. További tudnivalókat az operációs rendszerhez kapott dokumentációban talál.

- Ellenőrizze a HP All-in-One és a számítógép közötti kapcsolatot. Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik a HP All-in-One hátoldalán levő USB-porthoz. Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel másik vége a számítógép USB-portjába csatlakozik. Miután megfelelően csatlakoztatta a kábelt, kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza a HP All-in-One készüléket.

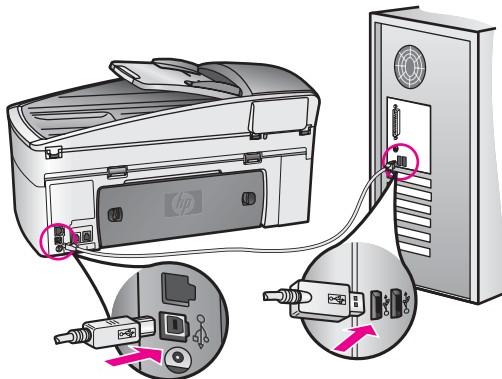

- Macintosh használata esetén: Ellenőrizze az USB-csatlakozást az Apple System Profiler (OS 9) vagy a System Profiler (OS X) segítségével. Ha az USB ablakban szerepel a HP All-in-One, akkor működik a számítógép és a HP All-in-One közötti USB-kapcsolat. Ha a kapcsolat működik, a szoftver okozhatja a problémát. Próbálkozzon a **HP All-in-One Setup Assistant** (HP All-in-One telepítősegéd) futtatásával, hogy megtalálja-e a HP All-in-One készüléket. (A **HP All-in-One Setup Assistant** segédprogramot a **HP Image Zone** szoftverből nyithatja meg.)
- Ellenőrizze, hogy vannak-e egyéb nyomtatók vagy lapolvasók is csatlakoztatva. Lehet, hogy a régebbi termékek csatlakoztatását meg kell szüntetnie.
- Próbálja a számítógép más USB-portjához csatlakoztatni az USB-kábelt. A csatlakoztatások ellenőrzése után próbálja újraindítani a számítógépet. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, majd kapcsolja be újra.
- Hálózatra csatlakoztatott készülék esetén ítt talál további tudnivalókat a HP All-in-One hálózati beállításáról: [A hálózat beállítása](#).
- A csatlakoztatások ellenőrzése után próbálja újraindítani a számítógépet. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, majd kapcsolja be újra.
- Ha szükséges, távolítsa el, majd telepítse ismét a **HP Image Zone** szoftvert. További tudnivalók a szoftver eltávolításáról: [A szoftver eltávolítása és újratelepítése](#).

A HP All-in-One üzembe helyezésével és a számítógéphez történő csatlakoztatásával kapcsolatban lapozza fel a készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutatót.

A kezelőpanel kijelzőjén a papír vagy a patrontartó elakadásáról tájékoztató üzenet jelent meg

Megoldás Ha a papír vagy a patrontartó elakadásával kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor valószínűleg csomagolóanyag maradt a HP All-in-One belsejében. Nyissa fel a patrontartó fedelét, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot (például védőszalagot vagy kartonpapírt), esetleg más idegen tárgyakat, mely akadályozza a patrontartó mozgását. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, majd egy perc várakozás után kapcsolja be újra a **Be** gomb megnyomásával.

További tudnivalók a papírelakadások elhárításáról: [Papírelakadás a HP All-in-One készülékben](#).

A szoftvertelepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása

Ha a telepítés során szoftverprobléma jelentkezik, az alábbi témaörökben keresse meg a megoldást. A hardverproblémák megoldásáról lásd: [A hardvertelepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása](#).

A HP All-in-One szoftver megfelelő telepítésekor a következő események játszódnak le:

1. A HP All-in-One szoftverét tartalmazó CD-lemez automatikusan elindul.
2. Települ a szoftver.
3. A telepítő fájlokat másol a merevlemezre.
4. A telepítő a HP All-in-One csatlakoztatását kéri a számítógéphez.
5. Zöld színű OK felirat és egy pipa jelenik meg telepítővarázsló képernyőjén.
6. A telepítő a számítógép újraindítását kéri.
7. Elindul a Faxbeállító varázsló.
8. Elindul a regisztrálási eljárás.

Ha ezek valamelyike elmaradt, akkor probléma merülhetett fel a telepítés során. A megfelelő telepítést Windows rendszerben a következő lépésekkel ellenőrizheti:

- Indítsa el a **HP Irányító** programot, és ellenőrizze, hogy megjelennek-e a következő ikonok: **Kép beolvasása**, **Dokumentum beolvasása**, **Faxküldés**. A **HP Irányító** elindításával kapcsolatos tudnivalókat a szoftverhez tartozó **HP Image Zone** súgó tartalmazza. Ha az ikonok nem jelennek meg azonnal, érdemes várni néhány percert, míg a számítógép azonosítja a készüléket. Ha ez után sem jelennek meg az ikonok, lásd: [Bizonyos ikonok nem jelennek meg a HP Irányító programban](#).



Megjegyzés Ha „minimális” (tehát nem „szokásos”) szoftvertelepítést végzett, a **HP Image Zone** és a **Másolás** nem települt, és nem lesz elérhető a **HP Irányító** programból.

- Nyissa meg a Nyomtatók párbeszédpánelet és ellenőrizze, szerepel-e rajta a HP All-in-One.
- Keresse meg a Windows tálca jobb szélén található értesítési területen a HP All-in-One ikonját. Ez jelzi, hogy a HP All-in-One működésre kész.

A CD-ROM behelyezésekor semmi sem történik

Megoldás Tegye a következőket:

1. A Windows **Start** menüből kattintson a **Futtatás** parancsra.
2. A **Futtatás** párbeszédpanelbe írja be a következőt: **d:\setup.exe** (ha a CD-ROM-meghajtóhoz nem a D betű van hozzárendelve, akkor a megfelelő meghajtóbetűt írja be), majd kattintson az **OK** gombra.

A rendszerkövetelményekre vonatkozó képernyő jelenik meg


Megoldás A rendszer nem teljesíti a szoftver telepítéséhez szükséges minimális követelményeket. A konkrét probléma megtekintéséhez kattintson a **Részletek** gombra, és az újabb szoftvertelepítési kísérlet előtt orvosolja a problémát.

Az USB-csatlakozás üzenetén piros X jelenik meg

Megoldás Általában zöld pipa jelenik meg annak jelzésére, hogy a plug and play sikeres. A piros X azt jelenti, hogy a plug and play sikertelen volt.

Tegye a következőket:

1. Ellenőrizze, fel van-e erősítve a kezelőpanel fedőlapja, majd húzza ki a HP All-in-One tápkábelt, és csatlakoztassa újból.
2. Ellenőrizze, hogy be van-e dugva az USB- és a tápkábel.

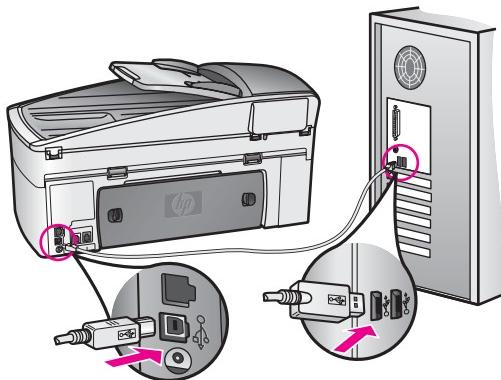

3. Az **Újra** gombra kattintva indítson új plug-and-play telepítési próbálkozást. Ha ez nem segít, akkor folytassa a következő lépéssel.
4. Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva:
 - Húzza ki az USB-kábelt, majd dugja vissza.
 - Ne csatlakoztassa az USB-kábelt billentyűzethez vagy egyéb, áramforráshoz nem csatlakoztatott hubhoz.
 - Az USB-kábel hossza nem haladhatja meg a 3 métert.
 - Ha több USB-készülék is van csatlakoztatva a számítógéphez, a telepítés idejére azokat húzza ki a számítógépből.
5. Folytassa a telepítést, és amikor a rendszer kéri, indítsa újra a számítógépet. Nyissa meg a **HP Irányító** programot, és nézze meg, megjelennek-e az

- alapvető ikonok (**Kép beolvasása**, **Dokumentum beolvasása** és **Faxküldés**).
6. Ha ezek az alapvető ikonok nem jelennek meg, távolítsa el a szoftvert, majd telepítse újra. További tudnivalók: A szoftver eltávolítása és újratelepítése.
-

Ismeretlen hibáról beszámoló üzenet jelent meg

Megoldás Próbálja meg folytatni a telepítést. Ha ez nem sikerül, állítsa le, majd indítsa újra a telepítést, és kövesse a képernyön megjelenő útmutatást. Ha hiba történik, szükséges lehet a szoftver eltávolítása, majd újratelepítése.



Vigyázat! Ne egyszerű törléssel távolítsa el a HP All-in-One programfájlokat a merevlemezről. A fájlok megfelelő eltávolításához a HP All-in-One programcsoportban található eltávolító segédprogramot használja.

További tudnivalók: A szoftver eltávolítása és újratelepítése.

Bizonyos ikonok nem jelennek meg a HP Irányító programban

Ha az alapvető ikonok (**Kép beolvasása**, **Dokumentum beolvasása** és **Faxküldés**) nem jelennek meg, akkor valószínűleg hiányos a telepítés.

Megoldás Ha a telepítés nem teljes, szükség lehet a szoftver eltávolítására, majd újratelepítésére. További tudnivalók: A szoftver eltávolítása és újratelepítése.



Vigyázat! Ne egyszerű törléssel távolítsa el a HP All-in-One programfájlokat a merevlemezről. A fájlok megfelelő eltávolításához a HP All-in-One programcsoportban található eltávolító segédprogramot használja.

Nem indul el a Faxbeállító varázsló

Megoldás Indítsa el a **Faxbeállító varázslót** az alábbi módon:

1. Indítsa el a **HP Irányító** programot. A további tudnivalókat a **HP Image Zone súgó** tartalmazza.
 2. Kattintson a **Beállítások** menüre, mutasson a **Faxbeállítások** pontra, és kattintson a **Faxbeállító varázsló** parancsra.
-

Nem jelenik meg a regisztrációs képernyő

Megoldás

- Windows rendszerben a regisztrációs képernyőt a tálcáról érheti el, ha a Start gombra kattint, a **Programok** vagy **Minden program** (XP), a **Hewlett-Packard**, majd a **HP Officejet 7200 All-in-One series** elemre mutat, s végül a **Bejelentkezés most** pontra kattint.
-

A Digital Imaging Monitor nem jelenik meg a tálca

Megoldás Ha a Digital Imaging Monitor nem jelenik meg a tálca rendszerterületén, indítsa el a **HP Irányító** programot, és ellenőrizze, megjelennek-e benne az alapvető ikonok. A **HP Irányító** szoftver indításáról a további tudnivalókat a hozzá tartozó **HP Image Zone** súgó tartalmaz.

További tudnivalók a **HP Irányító** hiányzó alapvető ikonairól: Bizonyos ikonok nem jelennek meg a **HP Irányító** programban.

A tálca rendszerterülete általában a képernyő jobb alsó sarkában látható.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése

Ha hiányos a telepítés, vagy ha még a szoftver telepítőprogramjának felszólítása előtt csatlakoztatta az USB-kábelt a számítógépbe, akkor szükséges lehet a szoftver eltávolítása és újratelepítése.



Vigyázat! Ne egyszerű törléssel távolítsa el a HP All-in-One programfájlokat a merevlemezről. A fájlok megfelelő eltávolításához a HP All-in-One programcsoporthoz található eltávolító segédprogramot használja.

Az újratelepítés 20-40 percet vehet igénybe mind Windows-, mind Macintosh számítógépek esetében. Windows rendszerben háromféle szoftvereltávolítási módszer közül választhat.

Eltávolítás Windows rendszerű számítógépről (1. módszer)

1. Húzza ki a HP All-in-One készülék csatlakozását a számítógépből. Ne csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.
2. A Windows tálcáján kattintson a **Start**, **Programok** vagy **Minden program** (XP), **Hewlett-Packard**, **HP Officejet 7200 All-in-One series**, **Szoftver eltávolítása** pontra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
4. Ha a program megkérdezi, hogy a megosztott fájlokat is el kívánja-e távolítani, kattintson a **Nem** gombra.
Ha a fájlokat törli, előfordulhat, hogy más, ezeket a fájlokat használó programok nem működnek megfelelően.
5. Indítsa újra a számítógépet.



Megjegyzés Fontos, hogy a számítógép újraindítása előtt szüntesse meg HP All-in-One csatlakoztatását. Ne csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.

6. A szoftver újratelepítéséhez helyezze be a HP All-in-One CD-lemezét a számítógépbe, és kövesse a képernyőn megjelenő, valamint a készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutatóban olvasható utasításokat.
7. A szoftver telepítése végeztével csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a számítógéphez.
8. Nyomja meg a **Be** gombot a HP All-in-One készülék bekapcsolásához.
Miután csatlakoztatta és bekapcsolta a HP All-in-One készüléket, lehet, hogy várnia kell néhány percert, amíg a Plug and Play események befejeződnek.
9. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

A szoftver telepítésének befejezése után az állapotfigyelő ikonja jelenik meg a Windows tálcáján.

A szoftver megfelelő telepítésének ellenőrzéséhez kattintson duplán a **HP Irányító** ikonra az asztalon. Ha a **HP Irányító** programban megjelennek az alapvető ikonok (**Kép beolvasása**, **Dokumentum beolvasása** és **Faxküldés**), a szoftver telepítése megfelelő.

Eltávolítás Windows rendszerű számítógépről (2. módszer)



Megjegyzés Akkor használja ezt a módszert, ha a **Szoftver eltávolítása** nem elérhető a Windows Start menüjében.

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Beállítások** és **Vezérlőpult** pontra.
2. Kattintson duplán a **Programok telepítése és törlése** ikonra.
3. Jelölje ki a **HP All-in-One & OfficeJet 4.0** programot, és kattintson a **Módosítás/eltávolítás** gombra.
Kövesse a képernyön megjelenő útmutatást.
4. Húzza ki a HP All-in-One készülék csatlakozását a számítógépből.
5. Indítsa újra a számítógépet.



Megjegyzés Fontos, hogy a számítógép újraindítása előtt szüntesse meg HP All-in-One csatlakoztatását. Ne csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.

6. Indítsa el a telepítést.
7. Kövesse a képernyön megjelenő utasításokat és a HP All-in-One készülékkel szállított Üzembe helyezési útmutató utasításait.

Eltávolítás Windows rendszerű számítógépről (3. módszer)



Megjegyzés Ez egy alternatív módszer arra az esetre, ha a **Szoftver eltávolítása** nem elérhető a Windows Start menüjében.

1. Indítsa el a HP Officejet 7200 All-in-One series szoftver telepítőprogramját.
2. Válassza az **Uninstall** (Eltávolítás) lehetőséget, és kövesse a képernyön megjelenő útmutatást.
3. Húzza ki a HP All-in-One készülék csatlakozását a számítógépből.
4. Indítsa újra a számítógépet.



Megjegyzés Fontos, hogy a számítógép újraindítása előtt szüntesse meg HP All-in-One csatlakoztatását. Ne csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.

5. Futtassa újra a HP Officejet 7200 All-in-One series szoftver telepítőprogramját.
6. Indítsa el a **Reinstall** (Újratelepítés) opciót.
7. Kövesse a képernyön megjelenő utasításokat és a HP All-in-One készülékkel szállított Üzembe helyezési útmutató utasításait.

Eltávolítás Macintosh számítógépről

1. Szüntesse meg a HP All-in-One csatlakozását a Macintosh géppel.

2. Kattintson duplán az **Applications: HP All-in-One Software** (Programok: HP All-in-One szoftver) mappára.
3. Kattintson duplán a **HP Uninstaller** (HP eltávolító) ikonra.
Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
4. A szoftver eltávolítása után szüntesse meg a HP All-in-One csatlakozását, és indítsa újra a számítógépet.



Megjegyzés Fontos, hogy a számítógép újraindítása előtt szüntesse meg HP All-in-One csatlakoztatását. Ne csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.

5. A szoftver újratelepítéséhez helyezze be a HP All-in-One CD-lemezét a számítógépbe.
6. Az asztalon indítsa el a CD-ROM-ot, és kattintson duplán a **HP all-in-one installer** (HP all-in-one telepítő) pontra.
7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és a HP All-in-One készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutató utasításait.

A faxbeállítással kapcsolatos problémák elhárítása

Ez a rész a HP All-in-One faxbeállításával kapcsolatos hibaelhárítási tudnivalókat ismerteti. Ha a HP All-in-One nincs megfelelően beállítva faxoláshoz, gondjai lehetnek a faxok küldése és fogadása során.



Tipp Ez a rész csupán az üzembe helyezésre vonatkozó hibaelhárítást tartalmazza. A faxolással kapcsolatos további hibaelhárítási témaörököt (például nyomtatási problémák vagy lassú faxfogadás) a **HP Image Zone** szoftverhez tartozó Hibaelhárítási súgó tartalmazza.

Ha faxolási problémái vannak, faxtesztjelentés nyomtatásával ellenőrizheti a HP All-in-One állapotát. Ha a teszt nem sikerül, akkor a HP All-in-One nincs megfelelően beállítva faxoláshoz. Azt követően végezze el ezt a tesztet, miután beállította a HP All-in-One készüléken a faxküldést és -fogadást.

Faxbeállítás tesztelése

1. Ügyeljen arra, hogy a teszt indítása előtt töltön be papírt, és behelyezze a nyomtatópatronokat is.
Bővebben lásd Nyomtatópatronok cseréje, illetve Teljes méretű papír betöltése.
2. Nyomja meg a **Beállítások** gombot.
3. Nyomja meg a **6**, majd az **5** gombot.
Ekkor az **Eszköözök** menü **Faxteszt futtatása** pontja jelenik meg.
A HP All-in-One készülék a kezelőpanel kijelzőjén megjeleníti a teszt állapotát, és jelentést nyomtat.
4. Nézze át a jelentést.
 - Ha a teszt sikerült, de még mindig gondok vannak a faxolással, ellenőrizze a jelentésben felsorolt beállításokat, és győződjön meg helyességükről.
Megadatlan vagy helytelen faxbeállítás faxolási hibákat okozhat.
 - Ha a teszt nem sikerül, nézze át a jelentést, hogy információhoz jusson a problémák megoldásának módjával kapcsolatban. További tudnivalókat a következő részben is olvashat: **A faxteszt sikertelen.**
5. Nyomja meg az **OK** gombot; ismét a **Beállítások** menü jelenik meg.

Ha továbbra is gondjai lennének a faxolás során, folytassa a hibaelhárítást a következő részek segítségével.

A faxteszt sikertelen

Ha a faxteszt sikertelen, a felmerült problémák részleteivel kapcsolatban tanulmányozza át a jelentést. További részletek érdekében nézze meg, hogy a teszt melyik részén történt a hiba, majd keresse meg az ennek megfelelő témakört:

- A faxhardver-teszt sikertelen
- A fax aktív fali telefonaljzathoz való csatlakozását vizsgáló teszt sikertelen
- A telefonkábel megfelelő porthoz való csatlakoztatását vizsgáló teszt sikertelen
- A faxvonal-állapotteszt sikertelen
- A tárcsahang-keresési teszt sikertelen

A faxhardver-teszt sikertelen

Megoldás

- Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket a kezelőpanel **Be** gombja segítségével, majd húzza ki a tápkábelt a HP All-in-One hátuljából. Néhány másodperc elteltével szűrja vissza a tápkábelt, és kapcsolja be az áramot. Futtassa újra a tesztet. Ha a teszt most sem sikerül, folytassa a hibaelhárítással kapcsolatos tudnivalók áttekintését.
- Próbálkozzon próbafax küldésével vagy fogadásával. Ha sikeresen tud faxot küldeni és fogadni, nem lehet különösebb gond.
- Ha Windows-számítógépet használ, és a tesztet a **Faxbeállító varázslóból** futtatja, győződjön meg róla, hogy a HP All-in-One készülék nem egy másik feladatot hajt éppen végre (például faxot fogad vagy másolatot készít). Nézze meg, hogy van-e a kezelőpanel kijelzőjén olyan üzenet, amely a HP All-in-One készülék más tevékenységét jelzi. Ha a készülék foglalt, várjon, amíg befejezi a feladatot, és visszaáll alapállásba. Csak ez után indítsa a tesztet.

Mután megoldotta a talált problémákat, futtassa újra a tesztet, hogy meggyőződjön róla: a HP All-in-One készen áll a faxolásra. Ha a **Faxhardverteszt** továbbra is sikertelen, és gondjai vannak a faxolással, akkor forduljon a HP ügyféltámogatáshoz. A következő címen érheti el a terméktámogatást: www.hp.com/support. Kérés esetén válassza ki országát/térséget, majd kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra a technikai segítséggel kapcsolatos információkért.

A fax aktív fali telefonaljzathoz való csatlakozását vizsgáló teszt sikertelen

Megoldás

- Ellenőrizze a csatlakozást a fali telefonaljzat és a HP All-in-One készülék között, hogy meggyőződhessen a telefonkábel megfelelő csatlakoztatásáról.
- Győződjön meg róla, hogy a HP All-in-One készülékhez kapott telefonkábelt használja. Ha a fali telefonaljzat és a HP All-in-One között nem a készülékhez kapott telefonkábelt használja, sikertelen lehet a faxok fogadása

és küldése. Miután csatlakoztatta a HP All-in-One készülékhez kapott telefonkábelt, futtassa újra a faxesztet.

- Győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakoztatta a HP All-in-One készüléket a fali telefonáljzathoz. A HP All-in-One készülékhez kapott telefonkábelrel kösse össze a fali telefonáljzatot a HP All-in-One hátoldalán található, „1-LINE” feliratú porttal. További tudnivalók a HP All-in-One beállításáról faxoláshoz: [Faxbeállítás](#).
- Telefonelosztó használata faxolási problémákat okozhat. (Az elosztó olyan, két vezeték bekötésére alkalmas csatlakozó, mely fali telefonáljzathoz csatlakozik.) Távolítsa el az elosztót, és közvetlenül kösse össze a HP All-in-One készüléket a telefonvonal fali csatlakozójával.
- Próbáljon egy működő telefont és telefonszínort csatlakoztatni a HP All-in-One által használt fali telefonáljzathoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang. Ha nem hall tárcsahangot, ellenőriztesse a vonalat a telefontársasággal.
- Próbálkozzon próbafax küldésével vagy fogadásával. Ha sikeresen tud faxot küldeni és fogadni, nem lehet különösebb gond.

Miután megoldotta a talált problémákat, futtassa újra a tesztet, hogy meggyőződjön róla: a HP All-in-One készen áll a faxolásra.

A telefonkábel megfelelő porthoz való csatlakoztatását vizsgáló teszt sikertelen

Megoldás A telefonkábelt nem megfelelő porthoz csatlakoztatták a HP All-in-One hátoldalán.

1. A HP All-in-One készülékhez kapott telefonkábelrel kösse össze a fali telefonáljzatot a HP All-in-One hátoldalán található, „1-LINE” feliratú porttal.
-  **Megjegyzés** Ha a „2-EXT” porthoz csatlakoztatta a fali telefonáljzatot, akkor nem küldhet vagy fogadhat faxokat. A „2-EXT” port csak más készülék, például telefon vagy üzenetrögzítő csatlakoztatására alkalmas.
2. Miután a telefonkábelt az „1-LINE” porthoz csatlakoztatta, futtassa újra a faxesztet, hogy meggyőződjön róla: a HP All-in-One készen áll a faxolásra.
 3. Próbálkozzon próbafax küldésével vagy fogadásával.

A faxvonal-állapotteszt sikertelen

Megoldás

- Győződjön meg arról, hogy a HP All-in-One analóg telefonvonalhoz van csatlakoztatva, különben nem képes faxokat küldeni vagy fogadni. Csatlakoztasson egy hagyományos, analóg telefont a telefonos fali aljzathoz, és a tárcsahang meghallgatásával állapítsa meg, hogy digitális aljzatot használ-e. Ha nem hall normál tárcsahangot, előfordulhat, hogy az adott fali aljzat digitális telefonokhoz van beállítva. Kapcsolja a HP All-in-One

- készüléket egy analóg telefonvezetékhez, és próbáljon faxot küldeni vagy fogadni.
- Ellenőrizze a csatlakozást a fali telefonáljzat és a HP All-in-One készülék között, hogy meggyőződhessen a telefonkábel biztonságosságáról.
 - Győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakoztatta a HP All-in-One készüléket a fali telefonáljzathoz. A HP All-in-One készülékhez kapott telefonkábelrel kösse össze a fali telefonáljzatot a HP All-in-One hátoldalán található „1-LINE” feliratú porttal. További tudnivalók a HP All-in-One beállításáról faxoláshoz: [Faxbeállítás](#).
 - A HP All-in-One készülékkel közös telefonvonalat használó más készülékek okozhatják a teszt sikertelenségét. Annak megállapítása végett, hogy ezek okozzák-e problémát, válassza le mindegyiket a telefonvonalról, és futtassa újra a tesztet.
 - Ha a **Faxvonal-állapot teszt** más berendezések nélkül sikeres, akkor ezek közül legalább egy problémát okoz. Próbálja egyenként visszacsatlakoztatni őket, és minden futtassa újra a tesztet, míg nem azonosítja a hibát okozó készüléket.
 - Ha a **Faxvonal-állapot teszt** a többi készülék lecsatolása után is sikertelen, akkor a HP All-in-One készüléket csatlakoztassa egy működő telefonvonalhoz, és folytassa az ebben a részben leírt hibaelhárítási teendőket.
 - Telefonelosztó használata faxolási problémákat okozhat. (Az elosztó olyan, két vezeték bekötésére alkalmas csatlakozó, mely fali telefonáljzathoz csatlakozik.) Távolítsa el az elosztót, és közvetlenül kösse össze a HP All-in-One készüléket a telefonvonal fali csatlakozójával.

Miután megoldotta a talált problémákat, futtassa újra a tesztet, hogy meggyőződjön róla: a HP All-in-One készen áll a faxolásra. Ha a **Faxvonal-állapot teszt** teszt továbbra is sikertelen, és gondjai vannak a faxolással, akkor ellenőriztesse a vonalat a telefontársasággal.

A tárcsahang-keresési teszt sikertelen

Megoldás

- A HP All-in-One készülékkel közös telefonvonalat használó más készülékek okozhatják a teszt sikertelenségét. Annak megállapítása végett, hogy ezek okozzák-e problémát, válassza le mindegyiket a telefonvonalról, és futtassa újra a tesztet. Ha a **Tárcsahang észlelése teszt** más berendezések nélkül sikeres, akkor ezek közül legalább egy problémát okoz. Próbálja egyenként visszacsatlakoztatni őket, és minden futtassa újra a tesztet, míg nem azonosítja a hibát okozó készüléket.
- Próbáljon egy működő telefont és telefonszínort csatlakoztatni a HP All-in-One által használt fali telefonáljzathoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang. Ha nem hall tárcsahangot, ellenőriztesse a vonalat a telefontársasággal.
- Győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakoztatta a HP All-in-One készüléket a fali telefonáljzathoz. A HP All-in-One készülékhez kapott telefonkábelrel kösse össze a fali telefonáljzatot a HP All-in-One hátoldalán

található, „1-LINE” feliratú porttal. További tudnivalók a HP All-in-One beállításáról faxoláshoz: [Faxbeállítás](#).

- Telefonelosztó használata faxolási problémákat okozhat. (Az elosztó olyan, két vezeték bekötésére alkalmas csatlakozó, mely fali telefonálzathoz csatlakozik.) Távolítsa el az elosztót, és közvetlenül kösse össze a HP All-in-One készüléket a telefonvonal fali csatlakozójával.
- Ha a telefonrendszer nem a szokásos tárcsahangot használja – mint bizonyos PBX-rendszer –, ez okozhatja a teszt sikertelenségét. Ez azonban nem akadályozza szükségszerűen a faxok küldését és fogadását. Próbálkozzon próbabfax küldésével vagy fogadásával.
- Ellenőrizze, hogy az ország/térség beállítás megfelel-e az Ön országának/térségének. Ha az ország/térség beállítása helytelen vagy elmaradt, ez okozhatja a hibát a faxok küldése és fogadása során. A beállítás ellenőrzéséhez nyomja meg a **Beállítások**, majd a **7** gombot. A nyelv- és ország/térség-beállítások megjelennek a kezelőpanel kijelzőjén. Ha az ország/térség beállítása helytelen, nyomja meg az **OK** gombot, és kövesse a kijelzőn megjelenő útmutatást a módosításhoz.
- Győződjön meg arról, hogy a HP All-in-One analóg telefonvonalhoz van csatlakoztatva, különben nem képes faxokat küldeni vagy fogadni. Csatlakoztasson egy hagyományos, analóg telefont a telefonos fali aljzathoz, és a tárcsahang meghallgatásával állapítsa meg, hogy digitális aljzatot használ-e. Ha nem hall normál tárcsahangot, előfordulhat, hogy az adott fali aljzat digitális telefonokhoz van beállítva. Kapcsolja a HP All-in-One készüléket egy analóg telefonvezetékhez, és próbáljon faxot küldeni vagy fogadni.


Miután megoldotta a talált problémákat, futtassa újra a tesztet, hogy meggyőződjön róla: a HP All-in-One készen áll a faxolásra. Ha a **Tárcsahang észlelése** teszt továbbra is sikertelen, ellenőriztesse a vonalat a telefontársasággal.

A HP All-in-One készülékkel történő faxküldés és -fogadás problémát okoz

Megoldás Ellenőrizze, hogy a HP All-in-One készülék be van-e kapcsolva. Nézze meg a HP All-in-One kezelőpaneljének kijelzőjét. Ha a kijelző üres, és a **B**e gomb melletti jelzőfény nem világít, akkor a HP All-in-One ki van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a HP All-in-One készülékhez, és hogy be van-e dugaszolva a fali csatlakozóba. Kapcsolja be a HP All-in-One készüléket a **B**e gombbal.

Megoldás

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a HP All-in-One készüléket a hozzá kapott telefonkábellel csatlakoztatja a fali csatlakozóhoz. E különleges telefonkábel egyik végét kapcsolja a HP All-in-One hátoldalán levő, „1-LINE” feliratú porthoz, a másik végét pedig a fali telefonálzathoz.

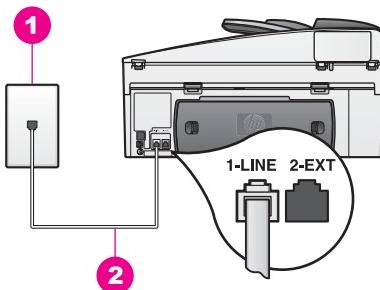

Ha a készülékkel szállított telefonkábel nem elég hosszú, akkor meg lehet hosszabbítani. További tudnivalók: [A HP All-in-One készülékkel együtt szállított telefonkábel nem elég hosszú.](#)

- Próbáljon egy működő telefont és telefonszínort csatlakoztatni a HP All-in-One által használt fali telefonáljzathoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang. Ha nem hall tárcsahangot, ellenőriztesse a vonalat a telefontársasággal.
- Olyan berendezés lehet használatban, amely a HP All-in-One készülékkel azonos telefonvonalat használ. Nem használhatja a HP All-in-One készüléket faxolásra, amikor a közös vonalon levő telefon kagylója nincs letéve, illetve amikor a számítógépes modemet e-mail küldésére vagy internet-hozzáférésre használják.
- Ellenőrizze, nem okozott-e hibát más folyamat. Nézze meg, hogy a kezelőpanel kijelzőjén milyen hibaüzenet látható e problémával kapcsolatban, és hogy az adott hibát hogyan lehet elhárítani. Hiba esetén a HP All-in-One nem küld és nem fogad faxokat, amíg nem távolították el a hibát.
- A telefonvonalas összeköttetés zajos lehet. A gyenge hangminőségű (zajos) telefonvonalak faxolási problémákat is okozhatnak. Vizsgálja meg a telefonvonal minőségét: szűrje be egy telefonkészülék zsinórjának végét a fali csatlakozóba, és ellenőrizze a búgást és az egyéb zajokat. Ha zajos a vonal, kapcsolja ki a **Hibajavító mód** (ECM) szolgáltatást a készüléken, és próbálja meg újra a faxolást. További tudnivalók: [Hibajavító üzemmód használata](#). Ha ez nem segít, forduljon a telefontársasághoz.
- DSL-szolgáltatás használata esetén ellenőrizze a DSL-szűrő meglétét: ennek hiányában nem lehet faxolni. A DSL-szűrő megszünteti a digitális jelet, így a HP All-in-One megfelelően tud kommunikálni a telefonvonalon keresztül. Szerezzen be egy DSL-szűrőt a szolgáltatótól. Ha már rendelkezik DSL-szűrővel, ellenőrizze, hogy az megfelelően csatlakozik-e. További tudnivalók: [B eset: DSL-vonal](#).
- Győződjön meg róla, hogy a HP All-in-One készüléket nem digitális telefonra beállított fali telefonáljzathoz csatlakoztatták. Csatlakoztasson egy hagyományos, analóg telefont a telefonos fali aljzathoz, és a tárcsahang meghallgatásával állapítsa meg, hogy digitális aljzatot használ-e. Ha nem hall normál tárcsahangot, előfordulhat, hogy az adott fali aljzat digitális telefonokhoz van beállítva.
- Amennyiben PBX-rendszert vagy ISDN-konvertert/végponti adaptert használ, győződjön meg róla, hogy a HP All-in-One készülék a fax- és telefonhasználathoz kijelölt porthoz csatlakozik. Ezenkívül biztosítsa, hogy

amennyiben lehetséges, a végponti adapter az Ön országának/térségének megfelelő állásban legyen.

Ne feledje, hogy bizonyos ISDN-rendszerek esetén adott telefonkészülékhez konfigurálhatja a portokat. Előfordulhat például, hogy az egyik port telefonhoz és Group 3 faxhoz van rendelve, míg egy másik port többcélú felhasználásra. Ha továbbra is problémák jelentkeznek a fax/telefon port használatakor, próbálja ki a többcélú portot (ennek „multi-combi” vagy hasonló lehet a neve). A HP All-in-One beállításáról PBX-rendszerhez vagy ISDN-vonalhoz lásd: **Faxbeállítás**.

- Ha a HP All-in-One készülékkel közös telefonvonalról DSL-szolgáltatást vesz igénybe, lehet, hogy a DSL-modem nincs megfelelően földelve. Ha a DSL modem nem megfelelően földelt, az zajt okozhat a telefonvonalban. A gyenge hangminőségű (zajos) telefonvonalak faxolási problémákat is okozhatnak. A következőképpen vizsgálhatja meg a telefonvonal minőségét: csatlakoztasson egy telefont a fali csatlakozóhoz, és ellenőrizze a búgást és az egyéb zajokat. Ha zajt hall, kapcsolja ki a DSL-modemet, és teljesen áramtalanítsa legalább 15 percre. Kapcsolja vissza a DSL-modemet, és figyelje ismét a tárcsahangot.



Megjegyzés Később azonban előfordulhat, hogy ismét búgást észlel a vonalban. Ha a HP All-in-One újra képtelen lesz faxot küldeni és fogadni, ismételje meg ezt az eljárást.

Ha a telefonvonal továbbra is zajos, vagy többet szeretne megtudni a DSL modem kikapcsolásáról, kérjen segítséget a DSL-szolgáltatótól. A telefontársasággal is felveheti a kapcsolatot.

- Telefonelosztó használata faxolási problémákat okozhat. (Az elosztó olyan, két vezeték bekötésére alkalmas csatlakozó, mely fali telefonálizathoz csatlakozik.) Távolítsa el az elosztót, és közvetlenül kösse össze a HP All-in-One készüléket a telefonvonal fali csatlakozójával.

A HP All-in-One készülék csak küldeni tud faxokat, fogadni nem

Megoldás

- Ha nem használja a megkülönböztető csengetés szolgáltatást, ellenőrizze, hogy a **Válaszcseng.-minta** a HP All-in-One készüléken **Minden cseendetés lehetőségre van-e állítva**. További tudnivalók: **A válaszcsengetés-minta módosítása (megkülönböztető cseendetés)**.
- Ha a **Autom. fogadás** beállítása **Ki**, akkor kézzel kell fogadnia a faxokat – egyébként a HP All-in-One nem fogad faxot. Tudnivalók a faxok kézi fogadásáról: **Fax kézi fogadása**.
- Ha hangposta-szolgáltatásra fizetett elő azon a telefonszámon, amelyet a faxoláshoz használ, a faxokat csak kézzel fogadhatja. Ez azt jelenti, hogy a bejövő faxok fogadásánál személyesen kell közreműködnie. Tudnivalók a HP All-in-One beállításáról hangposta használata esetén: **Faxbeállítás**. Tudnivalók a faxok kézi fogadásáról: **Fax kézi fogadása**.
- Ha a HP All-in-One készülékkel azonos telefonvonalon számítógépes modem van, ellenőrizze, nincs-e automatikus faxfogadásra beállítva a

modem szoftvere. Ha automatikus faxfogadás van beállítva a számítógépes modemben, a faxhívások ide fognak érkezni, nem a HP All-in-One készülékbe.

- Ha a HP All-in-One készülékkel azonos vonalon üzenetrögzítő is van, lehet, hogy fennáll az alábbi problémák valamelyike:
 - A kimenő üzenet esetleg túl hosszú vagy túl hangos ahhoz, hogy a HP All-in-One érzékelje a faxhangot, ezért a hívó készülék szétkapcsolhat.
 - Lehet, hogy az üzenetrögzítő túl hamar bontja a vonalat a kimenő üzenet lejátszása után, ha nem érzékeli üzenet érkezését faxhívás esetén. Ez megakadályozza, hogy a HP All-in-One érzékelje a faxhangot. Ez meglehetősen gyakori probléma a digitális üzenetrögzítőknél.

Próbálkozzon a következőkkel:

- Győződjön meg róla, hogy a HP All-in-One faxok automatikus fogadására van beállítva. A HP All-in-One beállítása automatikus faxfogadásra: **A HP All-in-One készülék beállítása faxok fogadására**.
- Győződjön meg róla, hogy a **Csengetések a válaszig beállítás értéke megfelelő**. Állítsa az üzenetrögzítőt 4 csengetés utáni hívásfogadásra, a HP All-in-One készüléket pedig a legnagyobb lehetséges csengetésszámra. (A maximális csengetésszám országtól/térségtől függően változik.) E beállítás esetén az üzenetrögzítő fogadja a hívást, a HP All-in-One pedig figyeli a vonalat. Ha a HP All-in-One faxhangot észlel, fogadja a faxot. Ha a bejövő hívás hanghívás, az üzenetrögzítő rögzíti az üzenetet. Tudnivalók a fogadás előtti csengetésszám beállításáról: **A hívás fogadása előtti csengetések számának beállítása**.
- Válassza le az üzenetrögzítőt, és így próbálja meg a faxfogadást. Ha a faxolás megfelelően működik az üzenetrögzítő nélkül, akkor valószínűleg a rögzítő okozza a problémát.
- Csatlakoztassa ismét az üzenetrögzítőt, és rögzítse újra a kimenő üzenetet. Az üzenet legyen minél rövidebb (legfeljebb 10 másodperces); a felvételnél beszéljen halkan, jól érthetően. Az üzenet végén hagyjon 3-4 mp zajmentes szünetet. Próbáljon meg ismét faxot fogadni.



Megjegyzés Néhány digitális üzenetrögzítő készülék nem veszi figyelembe a kimenő üzenet végére felvett csendet. Ellenőrizze a kimenő üzenetet annak visszajátszásával.

- Ha a HP All-in-One ugyanazt a telefonvonalat használja, mint más telefonos készülékek, például üzenetrögzítő, számítógépes modem vagy többportos kapcsolódoboz, akkor a faxjel szintje csökkenhet. Ennek következtében hibák léphetnek fel faxfogadáskor.
Ennek kiderítéséhez a telefonvonalról a HP All-in-One készülék kivételével válassza le az összes többi berendezést, és próbálja ki így a faxfogadást. Ha a faxfogadás más berendezések nélkül sikeres, akkor ezek közül legalább egy problémát okoz. Próbálja egyenként visszacsatlakoztatni őket, minden kipróbálva a faxfogadást, még nem azonosítja a hibát okozó készüléket.
- Ha különleges csengetésmintát használ a faxszámhoz (megkülönböztető csengetési szolgáltatást rendelt a telefontársaságnál), ellenőrizze a **Válaszcseng.-minta beállítást** a HP All-in-One készüléken. Ha például a telefontársaság dupla csengetési mintát rendelt a faxszámhoz, a **Dupla csengetés** értéket kell kiválasztani a **Válaszcseng.-minta beállításnál**.

További tudnivalók a beállítás módosításáról: A válaszcsengetés-minta módosítása (megkülönböztető csengetés).



Megjegyzés A HP All-in-One nem ismer fel bizonyos csengetési mintákat, például a felváltva hosszú és rövid csengésből állókat. Ha problémát okoz a csengetési minta felismerése, kérje meg a telefontársaságot, hogy rendeljen nem váltakozó mintát a faxszámhoz.

A HP All-in-One tud faxot fogadni, de nem tud küldeni

Megoldás

- Lehet, hogy a HP All-in-One túl gyorsan vagy túl hamar tárcsáz. Előfordulhat, hogy szüneteket kell a számsorba iktatnia. Ha például a külső vonal eléréséhez hozzáférii számot kell tárcsálnia, a szám után iktasson be szünetet. Tehát ha a hívott szám 95555555, és a 9-es segítségével lép a külső vonalra, akkor a következőképpen iktathat be szünetet: 9-555-5555. Ha szünetet szeretne beiktatni, nyomja meg többször az **Újratárcsázás/szünet** gombot, amíg meg nem jelenik egy kötőjel. Ha gyorstárcsázási bejegyzést használ a fax küldéséhez, úgy hozza létre újra a gyorstárcsázási bejegyzést, hogy a megfelelő szüneteket beiktatja a számsorba. További tudnivalók a gyorstárcsázásról: **Gyorstárcsázás beállítása**.
- A fax küldéséhez megadott szám nem megfelelő formátumú. Ellenőrizze a fax küldéséhez megadott szám formátumát. Előfordulhat például, hogy telefonrendszerétől függően a 9-es előtagot kell tárcsálnia. Ha a telefonvonal alközponthoz (PBX-rendszerre) csatlakozik, ügyeljen arra, hogy a faxszám előtt a külső vonal eléréséhez szükséges számot is tárcsázza.
- A hívott faxkészülékkel gondok vannak. Ennek ellenőrzésére hívja fel a számot telefonról, és figyelje a faxhangot. Ha nem hall faxhangot, a fogadó készülék valószínűleg ki van kapcsolva, vagy a vonalon a hangposta-szolgáltatás megakadályozza a faxok fogadását. Kérje meg a címzettet, hogy ellenőrizze a fogadó faxkészüléket.

Faxhang található az üzenetrögzítőn

Megoldás

- Győződjön meg róla, hogy a HP All-in-One faxok automatikus fogadására van beállítva. Ha a HP All-in-One kézi faxfogadásra van állítva, akkor nem fogadja a bejövő hívásokat. A közelben kell tartózkodnia, hogy fogadni tudja a bejövő faxokat, mert a HP All-in-One nem fogadja őket, s az üzenetrögzítő felveszi a faxhangot. A HP All-in-One beállítása automatikus faxfogadásra: **A HP All-in-One készülék beállítása faxok fogadására**.
- Győződjön meg róla, hogy a **Csengetések a válaszig** beállítás értéke megfelelő. A fogadás előtti csengetések számának a HP All-in-One készülékben nagyobbnak kell lennie, mint az üzenetrögzítőben. Ha az üzenetrögzítő és a HP All-in-One ugyanolyan csengetésszámra vannak

beállítva, minden készülék válaszol majd a bejövő hívásra, és az üzenetrögzítő a faxhangot fogja rögzíteni. Állítsa az üzenetrögzítőt 4 csegetés utáni hívásfogadásra, a HP All-in-One készüléket pedig a legnagyobb lehetséges csegetésszámra. (A maximális csegetésszám országtól/térségtől függően változik.) E beállítás esetén az üzenetrögzítő fogadja a hívást, a HP All-in-One pedig figyeli a vonalat. Ha a HP All-in-One faxhangot észlel, fogadja a faxot. Ha a bejövő hívás hanghívás, az üzenetrögzítő rögzíti az üzenetet. Tudnivalók a fogadás előtti csegetésszám beállításáról: A hívás fogadása előtti csegetések számának beállítása.

A HP All-in-One csatlakoztatását követően búgás észlelhető a vonalban

Megoldás


- Bizonyosodjon meg róla, hogy a HP All-in-One készüléket a hozzá kapott telefonkábellel csatlakoztatja a fali csatlakozóhoz. A kábel egyik végét a HP All-in-One hátoldalán található „1-LINE” feliratú aljzathoz kell csatlakoztatnia, a másik végét pedig a fali telefonálzathoz. Ha a készülékhez kapott telefonkábel nem elég hosszú, akkor meg lehet hosszabbítani. További tudnivalók: A HP All-in-One készülékkel együtt szállított telefonkábel nem elég hosszú.
 - Telefonelosztó használata búgást okozhat a vonalban. (Az elosztó olyan, két vezeték bekötésére alkalmas csatlakozó, mely fali telefonálzathoz csatlakozik.) Távolítsa el az elosztót, és közvetlenül kösse össze a HP All-in-One készüléket a telefonvonal fali csatlakozójával.
 - Ha nem földelt tápkábelt használ a HP All-in-One készülékhez, akkor búgást hallhat a telefonvonalban. Próbálja meg a készüléket más fali aljzathoz csatlakoztatni.
-

A HP All-in-One készülékkel együtt szállított telefonkábel nem elég hosszú

Megoldás Ha a HP All-in-One készülékhez kapott telefonkábel nem elég hosszú, akkor megfelelő csatolóelem segítségével meghosszabbíthatja. Ilyen csatolóelemet telefontartozékokat árusító elektronikai szaküzletben vásárolhat. Szüksége lesz egy másik telefonkábelre is, amely lehet a munkahelyén vagy otthonában általában használatos normál telefonkábel.

A telefonkábel meghosszabbítása

1. A HP All-in-One készülékhez mellékelt telefonkábel egyik végét szűrja a csatolóelembe, másik végét pedig a HP All-in-One hátoldalán található „1-LINE” feliratú portba.
2. Egy másik telefonkábelt csatlakoztasson a csatolóelem szabad portjához és a fali telefonálzathoz, az alábbi ábra szerint.

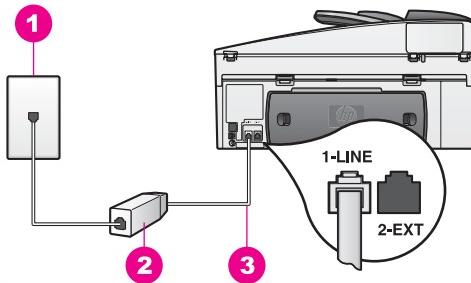

- | | |
|---|---|
| 1 | Fali telefonjalzat |
| 2 | Csatolóelem |
| 3 | A HP All-in-One készülékhez kapott telefonkábel |

Az interneten kereszttüli faxolás problémát okoz

Megoldás

Ellenőrizze a következőket:

- Előfordulhat, hogy a FoIP szolgáltatás nem működik megfelelően, ha a HP All-in-One készülék nagy sebességgel (33 600 bps) küld vagy fogad faxokat. Ha gondjai lennének a faxok küldésével és fogadásával ennek az internetes szolgáltatásnak a használatakor, válasszon kisebb faxolási sebességet. Ezt a **Fax sebessége** módosításával teheti meg, a **Gyors** (alapértelmezett) helyett **Közepes** sebességet választva. További tudnivalók a beállítás módosításáról: **A faxküldési és -fogadási sebesség beállítása**.
- Csak akkor fogadhat és küldhet faxokat, ha a telefonkábelt a HP All-in-One „1-LINE” portjához csatlakoztatja, nem pedig az Ethernet-porthoz. Ez azt jelenti, hogy az internetes csatlakozást vagy átalakítódobozon (amely szabványos analóg telefoncsatlakozót kínál a faxkapcsolatokhoz), vagy a telefontársaságon keresztül kell megvalósítani.
- Állapítsa meg, hogy támogatja-e a faxolást a telefontársaság internetes telefonszolgáltatása. Ha nem támogatja, akkor nem lehet faxokat küldeni és fogadni az interneten kereszttüli.

Üzemeltetési hibaelhárítás

A **HP Image Zone** súgó HP Officejet 7200 All-in-One series hibaelhárítását tárgyaló része a HP All-in-One készülékkel kapcsolatos leggyakrabban felmerülő problémák megoldására ad hibaelhárítási ötleteket.

A hibaelhárítási tudnivalók eléréséhez Windows-számítógépen nyissa meg a **HP Irányító** programot, kattintson a **Súgó** pontra, majd válassza a **Troubleshooting and Support** (Hibaelhárítás és támogatás) témaüket. A hibaelhárítási tudnivalók elérhetők az egyes hibaüzeneteken megjelenő Súgó gombra kattintva is.

A hibaelhárítási tudnivalók eléréséhez a Macintosh OS X v10.1.5-ös vagy újabb verziójában kattintson a dokk **HP Image Zone** ikonjára, a menüsorban válassza ki a

Help (Súgó) menüt, a **Help** menüben válassza a **HP Image Zone Help** (HP Image Zone súgó) pontot, majd a Help Viewer (Súgómegjelenítő) programban válassza a HP Officejet 7200 All-in-One series lehetőséget.

Ha rendelkezik internet-hozzáféréssel, további információt kaphat az alábbi HP webhelyen:

www.hp.com/support

Kérés esetén válassza ki országát/térségét, majd kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra a technikai segítséggel kapcsolatos információkért.

A webhelyen választ kaphat a gyakran felmerülő kérdésekre is.

A papírral kapcsolatos problémák elhárítása

A papírelakadás elkerülése érdekében mindenkorán a HP All-in-One készülékhez javasolt papírtípushasználjon. A javasolt papírok listáját megtalálja a Javasolt papírtípusok című részben, illetve a www.hp.com/support címen. Kérés esetén válassza ki országát/térségét, majd kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra a technikai segítséggel kapcsolatos információkért.

Ne töltön az adagolótálcába felpöndörödött vagy gyűrött papírt, se szakadt szélű papír. További tudnivalók: [A papírelakadás megelőzése](#).


Ha a papír mégis elakad a készülékben, kövesse az alábbi útmutatást az elakadás megszüntetésére.

Papírelakadás a HP All-in-One készülékben

Megoldás

1. Nyomja befelé a hátsó tisztítójárat ajtajának reteszeit, és vegye le az ajtót (lásd az ábrát).

Ha a HP All-in-One készülékre telepítve van a kétoldalas nyomtatási egység, akkor a készülék valószínűleg nem rendelkezik az alábbi ábrán látható hátsó tisztítójárat-ajtóval. A papírelakadás megszüntetése érdekében az ajtó helyett ezt a tartozéket kell eltávolítania. További információkért lapozza fel a kétoldalas nyomtatási egységhez kapott nyomtatott útmutatót.

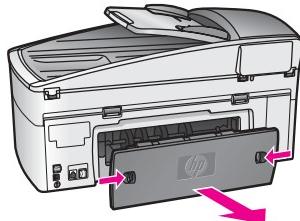

Vigyázat! Ha az elakadt papírt a HP All-in-One eleje felől próbálja eltávolítani, azzal a nyomtatómű károsodását okozhatja. A papírelakadást mindenkorán a hátsó tisztítójáraton keresztül szüntesse meg.

2. Óvatosan húzza ki a papírt a görgők közül.




Figyelem! Ha az eltávolítás során a papír elszakad, ellenőrizze, hogy a görgők és kerekek között nem maradtak-e papírdarabok. Ha nem távolítja el az összes papírmadványt a HP All-in-One készülékből, az további papírelakadásokat okozhat.

3. Helyezze vissza a hátsó tisztítójárat ajtaját. Óvatosan nyomja befelé, míg a helyére nem pattan.
4. Az aktuális munka folytatásához nyomja meg az **OK** gombot.

Papírelakadás az automatikus lapadagolóban

Megoldás

1. Húzza ki a lapadagoló tálcát a HP All-in-One készülékből.
2. Emelje fel az automatikus lapadagoló fedelét.

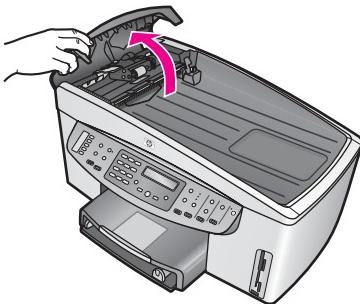

3. Óvatosan húzza ki a papírt a görgők közül.



Figyelem! Ha a papír elszakad, miközben Ön megpróbálja eltávolítani a görgőkről, ellenőrizze, hogy nem maradt-e a görgők és kerekek között papírdarab. Ha nem távolítja el az összes papírmadványt a HP All-in-One készülékből, az további papírelakadásokat okozhat.

Ritkán előfordulhat olyan papírelakadás, melynek megszüntetéséhez el kell távolítania az automatikus lapadagoló előlapját, és fel kell emelni a továbbítószerkezetet a begyűrt papír maradék részeinek eltávolítása végett, melyek az automatikus lapadagoló mélyebb részeiben rekedtek. További tudnivalók: **Az automatikus lapadagoló túl sok lapot húz be, vagy egy lapot sem húz be.**

4. Csukja be az automatikus lapadagoló fedelét, és helyezze vissza a lapadagoló tálcát a készülékbe.

Papírelakadás az opcionális kétoldalas nyomtatási egységen

Megoldás Előfordulhat, hogy el kell távolítania ezt a kétoldalas nyomtatási egységet. További információkért lapozza fel a kétoldalas nyomtatási egységhez kapott nyomtatott útmutatót.



Megjegyzés Ha a HP All-in-One készüléket a papírelakadás megszüntetése előtt kikapcsolta, kapcsolja vissza, és hajtsa végre újra a nyomtatási, másolási vagy faxolási feladatot.

Az automatikus lapadagoló túl sok lapot húz be, vagy egy lapot sem húz be

Ok Meg kell tisztítania az elválasztót vagy a görgőket az automatikus lapadagoló belsejében. Hosszabb használat, illetve kézírásos vagy sok tintát tartalmazó eredetik másolása során grafit, viasz és tinta tapadhat a görgőkre és az elválasztóra.

- Ha az automatikus lapadagoló nem vesz fel egyetlen lapot sem, akkor meg kell tisztítani az automatikus lapadagoló belsejében található görgőket.
- Ha az automatikus lapadagoló több lapot vesz fel egy helyett, akkor meg kell tisztítani az automatikus lapadagoló belsejében található elválasztót.

Megoldás Helyezzen egy-két nem használt, sima, fehér, teljes méretű papírt a lapadagoló tálcába, és nyomja meg a **Másolás indítása – fekete** gombot, hogy a lapok áthaladjanak az automatikus lapadagolón. A sima papír meglazítja és magára veszi a szennyeződést a görgőkről és az elválasztóról.



Tipp Ha az automatikus lapadagoló nem veszi fel a sima papírt, akkor próbálja megtisztítani az előlap Görgőt. Törölje le a görgőt desztillált vízbe mártott puha, nem foszló törlőruhával.

Ha az automatikus lapadagoló továbbra sem veszi fel a sima papírt, akkor kézzel meg kell tisztítani a belsejében található görgőket és az elválasztót. Távolítsa el az automatikus lapadagoló előlapját, hogy hozzáférjen az automatikus lapadagoló belsejében levő lapbehúzó szerkezethez, tisztítsa meg a görgőket és az elválasztót, majd helyezze vissza az előlapot az alább leírt módon.


Az automatikus lapadagoló előlapjának eltávolítása

1. Vegyen ki minden eredetit a lapadagoló tálcából.




Tipp Könnyebbnek találhatja a munkát az automatikus lapadagolóval, ha előbb kiveszi a helyéről a lapadagoló tálcát.

2. Emelje fel az automatikus lapadagoló fedelét, ahogy az 1. ábra mutatja.

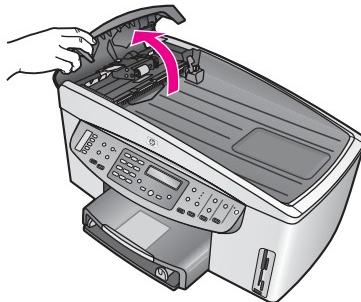

1. ábra

- Nyissa fel a HP All-in-One fedelét, mintha eredetit helyezne az üvegre.
A 2. ábra mutatja a nyitott fedelel és a horony (1) helyzetét a fedél belső oldalának jobb felső széle közelében (2).

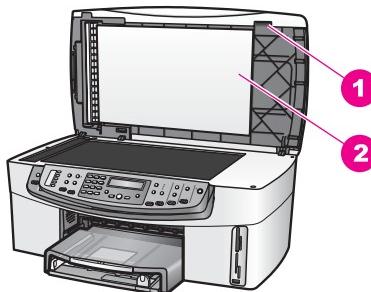


2. ábra

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Horony |
| 2 | A fedél belső oldala |

- Helyezze egy vagy két ujját a horonyba a 3. ábra szerint.




Figyelem! Még ne emelje le teljesen az előlapot. Az előlap belsejében egészen baloldalt egy műanyag csap található; ez tartja az előlapot a helyén. Ha egyenesen kihúzná az előlapot, akkor megrongálhatná ezt a műanyag pecket.

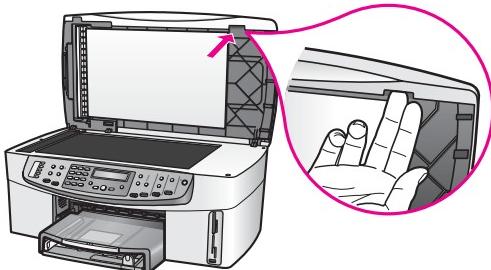

3. ábra


5. Tartsa az ujjait a horonyban, mialatt majdnem teljesen lehajtja a fejelet.
6. Hüvelykujját támassza az előlap tetejére (1), az alját pedig húzza ujjaival a HP All-in-One jobb oldala felé a 4. ábra szerint.
Finoman elfordítva szabadítsa ki az előlap jobb oldalát.

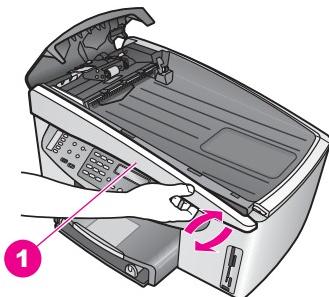

4. ábra

1 | Előlap


7. Az 5. ábra alapján tolja az előlapot balra (1), amíg a műanyag csap baloldalt hozzá nem ér a HP All-in-One valamelyik részéhez. Ez után húzza le az előlapot a készülékről (2).

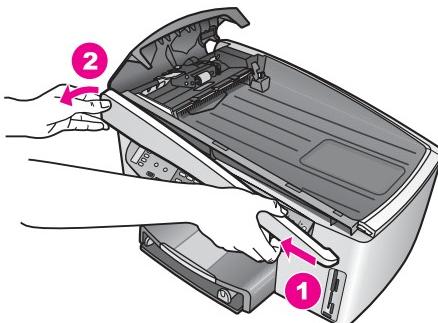

5. ábra

A görgők és az elválasztó tisztítása


- Emelje fel a lapbehúzó szerkezetet (2) a kék-zöld fogantyúval (1) (lásd a 6. ábrát).

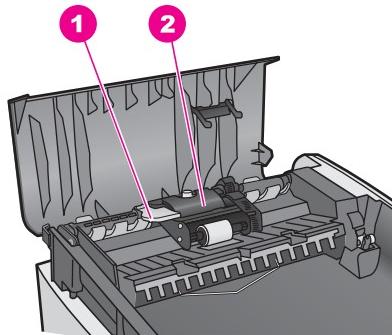

6. ábra

1	Fogantyú
2	lapbehúzó szerkezet

Így könnyen hozzá lehet férni a görgőkhöz (3) és az elválasztóhoz (4) (lásd a 7. ábrát).

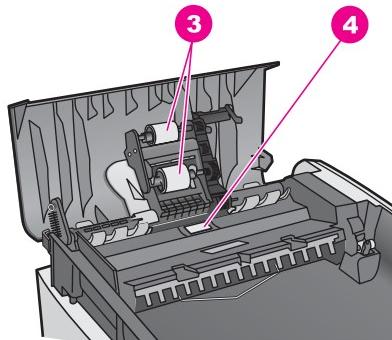


7. ábra

3	Görgők
4	Elválasztó

- Enyhén nedvesítsen meg desztillált vízzel egy puha, nem foszló törlőruhát, majd csavarja ki belőle a felesleges nedvességet.
- Törölje le a szennyeződést görgőkről és az elválasztóról a nedves törlőruhával.
- Ha a szennyeződést nem sikerül desztillált víz segítségével eltávolítani, akkor próbálkozzon izopropil-alkohollal.
- A kék-zöld fogantyú segítségével emelje fel a lapbehúzó szerkezetet.

Az automatikus lapadagoló előlapjának visszahelyezése


1. A 8. ábra szerint akassza be az előlapot a HP All-in-One bal oldalába úgy, hogy a műanyag csap (2) az előlap bal oldalán az automatikus lapadagoló elején lévő horonyba (1) illeszkedjen.

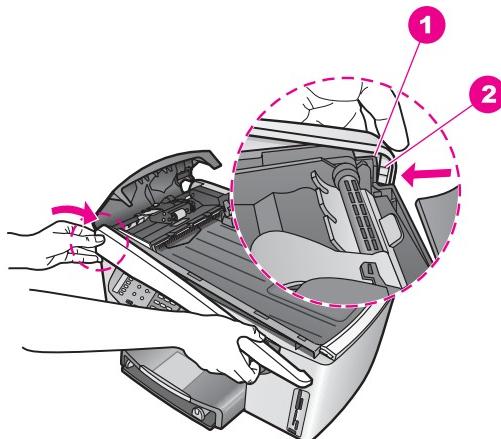

8. ábra


- | | |
|---|--------------|
| 1 | Horony |
| 2 | Műanyag csap |

2. Igazítsa az előlap jobb szélét a HP All-in-One jobb oldalához, és nyomja az előlap jobb oldalát a helyére (be kell pattannia) a 9. ábra szerint.

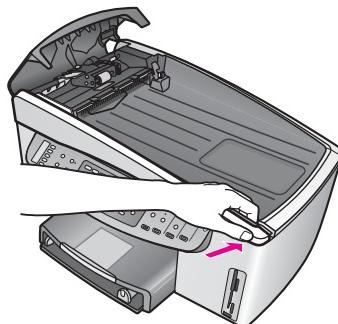

9. ábra

3. Helyezze kezét az előlap középső részére a 10. ábra szerint, és nyomja meg az előlapot úgy, hogy közepe a helyére pattanjon.
Kattanást fog hallani, amikor a bal, illetve a jobb oldal a helyére pattan.

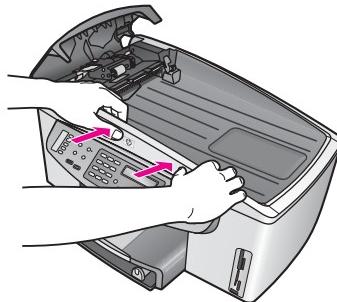


10. ábra

4. Zárja be az automatikus lapadagoló fedelét.
5. Ha levette a lapadagoló tálcat, akkor most helyezze vissza.

A nyomtatópatronokkal kapcsolatos problémák elhárítása


Ha nyomtatás közben problémákat észlel, előfordulhat, hogy az egyik nyomtatópatron hibás. Próbálkozzon a következőkkel:

1. Vegye ki a jobb oldali nyomtatópatront, és ellenőrizze, hogy a műanyag szalag el van-e távolítva. Ha a műanyag szalag még mindenkor takarja a tintafúvókákat, óvatosan távolítsa el azt a rózsaszín fül segítségével. Ne érjen a fúvókához, se a rézzsínnél érintkezőkhöz.

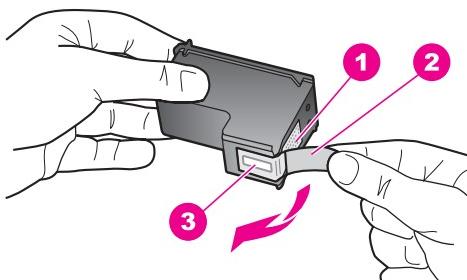

- | | |
|---|---|
| 1 | Rézzsínnél érintkezők |
| 2 | Műanyag szalag rózsaszín füllel (telepítés előtt eltávolítandó) |
| 3 | Tintafúvókák a szalag alatt |

2. Helyezze vissza a nyomtatópatront, és győződjön meg róla, hogy megfelelően a helyére kattant.

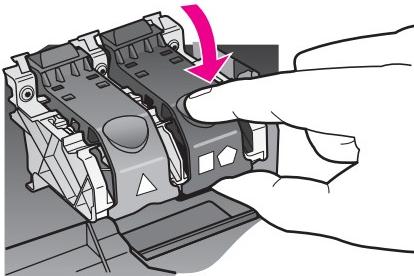

3. Ismételje meg az 1. és 2. lépést a bal oldali nyomtatópatronnal.
4. Ha a probléma nem szűnik meg, akkor öntesztyelentést nyomtatva is megállapíthatja, hogy a nyomtatópatronokkal kapcsolatos-e.
Ez a jelentés hasznos információkat tartalmaz a nyomtatópatronokról (beleértve azok állapotát is). További tudnivalók: [Öntesztyelentés nyomtatása](#).
5. Ha az öntesztyelentés hibát jelez, tisztítsa meg a nyomtatópatronokat.
További tudnivalók: [Nyomtatópatronok tisztítása](#).
6. Ha a probléma tartós, tisztítsa meg a nyomtatópatronok rézsínű érintkezőit.
További tudnivalók: [A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása](#).
7. Ha nyomtatás közben továbbra is hibát észlel, keresse meg, hogy melyik nyomtatópatron felelős a problémáért, és cserélje ki azt.

A nyomtatással kapcsolatos problémák elhárítása

A dokumentumot nem sikerült kinyomtatni

Megoldás Ha több nyomtató van telepítve, akkor ügyeljen rá, hogy a HP Officejet 7200 All-in-One series készüléket válassza ki az alkalmazásban a nyomtatási feladathoz.



Megjegyzés Ha alapértelmezett nyomtatóvá teszi a HP All-in-One készüléket, a számítógép automatikusan ezt választja ki, ha Ön valamelyen alkalmazásból nyomtat. Részleteket a **HP Image Zone** szoftverhez tartozó hibaelhárítási súgó tartalmaz.

Megoldás A HP All-in-One állapotát ellenőrizve győződjön meg a hibamentességről, vagyis hogy nem jelent meg rajta például papírelakadást vagy -kifogyást jelző üzenet. Próbálkozzon a következőkkel:

- Nézze meg, nincs-e valamelyen hibaüzenet a HP All-in-One kezelőpaneljének kijelzőjén.
- Windows rendszerben: Ellenőrizze a HP All-in-One állapotát a számítógépről. Kattintson a **HP Irányító** szoftver **Állapot** elemére.

Hárítson el minden talált hibát. A hibaüzenetekről részleteket a **HP Image Zone** szoftverhez tartozó hibaelhárítási súgó tartalmaz.

A memóriakártyával kapcsolatos problémák elhárítása

Az itt következő hibaelhárítási tippek az iPhoto program Macintosh-felhasználóira vonatkoznak.

Memóriakártyát helyez egy hálózatba kapcsolt HP All-in-One készülékbe, de az iPhoto nem látja azt

Megoldás A memóriakártyának meg kell jelennie az asztalon, hogy az iPhoto megtalálja azt, de a hálózatba kapcsolt HP All-in-One készülékbe helyezett memóriakártya nem kerül automatikusan az asztalra. Ha egyszerűen a mappájából vagy duplán a hivatkozására kattintva indítja el az iPhoto programot, az nem fogja látni a behelyezett, de az asztalon meg nem jelenő memóriakártyát. Ehelyett indítsa el a **HP Irányító** programot, és válassza a **More Applications** (További alkalmazások) **iPhoto** elemét. Ha az iPhoto alkalmazást a **HP Irányító** programból indítja, az alkalmazás látni fogja a memóriakártyát.

Videoklippek találhatók a memóriakártyán, de ezek a tartalom importálása után nem jelennek meg az iPhoto alkalmazásban

Megoldás Az iPhoto csak fényképeket kezel. Képek és videoklippek együttes kezeléséhez az **Unload Images** (Képáttöltés) szolgáltatást használja a **HP Irányító** programban.

Az eszköz frissítése

Ha a HP ügyféltámogatása vagy a számítógépen megjelenő üzenet ezt kéri, frissítse a HP All-in-One készüléket. A frissítés többféleképpen is végezhető. Valamennyi esetben sor kerül számítógépre történő fájlletöltésre és az **Eszközfrissítési varázsló** elindítására.

Eszközfrissítés (Windows)

A készülék frissítéséhez használja az alábbiak valamelyikét:

- Ha a HP ügyfélszolgálata ezt kéri, töltse le a HP All-in-One frissítését a webböngésző segítségével a www.hp.com/support címről. A letöltött fájl egy önkibontó végrehajtható fájl lesz .exe kiterjesztéssel. Ha duplán a fájlra kattint, elindul a számítógépen az **Eszközfrissítő varázsló**.
- A **HP Image Zone** szoftverhez tartozó **Szoftverfrissítés** segédprogrammal előre meghatározott időközönként automatikusan ellenőrizheti a HP terméktámogatási webhelyén rendelkezésre álló eszközfrissítéseket. További tudnivalókat a **Szoftverfrissítés** segédprogramról a képernyón megjelenő **HP Image Zone** súgó anyagában olvashat.



Megjegyzés A **Szoftverfrissítés** segédprogram telepítése után az azonnal eszközfrissítéseket keres. Ha nem a **Szoftverfrissítés** legújabb verzióját telepítette, a számítógép képernyőjén frissítésre felszólító párbeszédpanel jelenik meg. Fogadja el a frissítést. A frissítés végén indítsa újra a **Szoftverfrissítés** segédprogramot a HP All-in-One frissítéseinek megkeresésére.

Készülékfrissítés használata

1. Tegye a következők egyikét:
 - Kattintson duplán a www.hp.com/support helyről letöltött .exe fájlra.
 - Ha a **Szoftverfrissítés** segédprogram az általa talált eszközfrissítés miatt frissítésre szólítja fel, hagyja jóvá azt.
2. Az üdvözlöképernyőn kattintson a **Tovább** gombra.
Megjelenik a **Jelöljön ki egy eszközt** képernyő.
3. Válassza ki az eszközök listájából a HP All-in-One készüléket, majd kattintson a **Tovább** gombra.
Megjelenik a **Fontos információ** képernyő.
4. Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a készülék megfelel a felsorolt követelményeknek.
5. Ha megfelel a követelményeknek, kattintson a **Frissítés** gombra.
Egy folyamatjelző vagy hasonló jelenik meg a készülék kijelzőjén.
6. Ne szakítsa meg a csatlakoztatást, ne kapcsolja ki, és ne zavarja meg más módon a készüléket a frissítés ideje alatt.



Megjegyzés Ha megszakítja a frissítést, vagy ha hibaüzenet jelzi annak sikertelenségét, akkor telefonáljon segítségért a HP támogatási szolgálatára.

- A HP All-in-One újraindulása után **A frissítés befejeződött** képernyő jelenik meg a számítógépen, a készülék pedig tesztoldalt nyomtat.
7. A készülék frissítve van. A HP All-in-One készen áll a használatra.

Eszközfrissítés (Macintosh)

Ha a HP ügyfélszolgálata vagy egy hibaüzenet erre kéri, léptesse érvénybe a HP All-in-One frissítéseit az eszközfrissítés-telepítő segítségével a következőképpen:

1. A webböngésző segítségével töltse le a HP All-in-One készülék frissítését a www.hp.com/support címről.
2. Kattintson duplán a letöltött fájlra.
A telepítő megnyílik a számítógépen.
3. Telepítse a HP All-in-One frissítését a képernyőn megjelenő útmutatás alapján.
4. A folyamat befejezéséhez indítsa újra a HP All-in-One készüléket.

17 HP terméktámogatás

A Hewlett-Packard internetes és telefonos terméktámogatást biztosít a HP All-in-One készülékhez.

Ez a fejezet az internetes támogatás és a HP ügyféltámogatás eléréséről, a sorozatszám és a szolgáltatási azonosító megállapításáról, a garanciaidő alatti észak-amerikai és a garanciaidő utáni ausztráliai telefonálási lehetőségről, a HP Japan és a HP Korea ügyféltámogatás felhívásának lehetőségéről, a világ más országaiban használható telefonálási lehetőségekről, valamint a HP All-in-One készülék szállításra való előkészítéséről tartalmaz tudnivalókat.

Ha a termékhez kapott nyomtatott vagy on-line dokumentációban sem találja meg a szükséges választ, vegye fel a kapcsolatot a következő oldalakon felsorolt megfelelő HP terméktámogatási szolgáltatással. Bizonyos támogató szolgáltatások csak az Egyesült Államokban és Kanadában érhetők el, míg mások a világ számos országában. Ha országához nincs terméktámogatási telefonszám feltüntetve, kérjen segítséget a legközelebbi hivatalos HP viszonteladótól.

Terméktámogatási és más információk beszerzése az internetről

Ha rendelkezik internet-hozzáféréssel, a www.hp.com/support címen találhat segítséget. Ez a webhely műszaki támogatást, illesztőprogramokat, kiegészítőket és rendelési tudnivalókat kínál.

Garanciális támogatás

Ha igénybe szeretné venni a HP szervizszolgáltatását, először egy HP szervizhez vagy egy HP ügyfél-támogatási központhoz kell fordulnia a hiba jellegének a megállapításához. Az ügyfélszolgálat felhívása előtt tanulmányozza át a következőt: **HP ügyféltámogatás**.



Megjegyzés Ez az információ nem vonatkozik a Japánban előforduló esetekre. Tudnivalók a Japánban elérhető szervizlehetőségekről: [HP Quick Exchange Service \(Japán\)](#).

A garancia kibővítése

Az országtól/térségtől függően a HP – külön díj ellenében – garancia-bővítési lehetőséget ajánlhat fel, amely kibővíti és növeli a standard termékgaranciát. A lehetséges megoldások között szerepel az elsőbbségi telefonos támogatás, a termék-visszajuttatási szolgáltatás vagy az egy munkanapon belüli csere. A szolgáltatás ideje rendszerint a vásárlás napjával indul, és a bővítőcsomagot a termék megvásárlásától számított meghatározott időn belül meg kell vásárolni.

További tudnivalók:

- Az Egyesült Államokban a HP tanácsadó eléréséhez hívja 1-866-234-1377 számot.
 - Ha az Egyesült Államokon kívül lakik, forduljon a helyi HP ügyfél-támogatási irodához. Az Egyesült Államokon kívüli ügyfélszolgálati irodák telefonszámai: [Telefonálás a világ más országaiban](#).
 - Keresse fel a HP webhelyét: www.hp.com/support
- Kérés esetén válassza ki országát/térségét, majd keresse meg a garanciával kapcsolatos tudnivalókat.

A HP All-in-One visszaküldése javításra

Mielőtt visszaküldené a HP All-in-One készüléket javításra, fel kell hívnia a HP ügyfél-támogatási irodáját. Az ügyfélszolgálat felhívása előtt tanulmányozza át a következőt: **HP ügyféltámogatás**.



Megjegyzés Ez az információ nem vonatkozik a Japánban előforduló esetekre. Tudnivalók a Japánban elérhető szervizlehetőségekről: [HP Quick Exchange Service \(Japán\)](#).

HP ügyfél-támogatás

A HP All-in-One készülékhez más cégek szoftverprogramjai is mellékelve lehetnek. Ha e programok bármelyikének használata során problémát észlel, a leghatékonyabb technikai támogatást az adott cég szakembereitől kaphatja.

Ha fel kell vennie a kapcsolatot a HP ügyfél-támogatással, a hívás előtt hajtsa végre a következőket:

1. Ellenőrizze a következőket:
 - a. A HP All-in-One csatlakoztatva van és be van kapcsolva,
 - b. a nyomtatópatronok megfelelően vannak behelyezve,
 - c. az ajánlott papír megfelelően van betölve az adagolótálcába.
2. Állítsa alaphelyzetbe a HP All-in-One készüléket:
 - a. A **Be** gombbal kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket.
 - b. A HP All-in-One készülék hátoldalából húzza ki a tápkábelt.
 - c. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a HP All-in-One készülékhez.
 - d. A **Be** gombbal kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket.
3. További tudnivalók: www.hp.com/support. Ez a webhely műszaki támogatást, illesztőprogramokat, kiegészítőket és rendelési tudnivalókat kínál.
4. Ha továbbra is problémát észlel, és szeretné felvenni a kapcsolatot a HP ügyfél-támogatás képviselőjével, ehhez a következők szükségesek:
 - a. A HP All-in-One pontos neve, ahogyan az a kezelőpanelen megjelenik.
 - b. Nyomtasson öntesztjelentést. Az öntesztjelentés nyomtatásával kapcsolatban további tudnivalókat a következő részben talál: Öntesztjelentés nyomtatása.
 - c. Mintanyomatként készítsen egy színes másolatot.
 - d. Készüljön fel arra, hogy részletesen ismertetnie kell a problémát.
 - e. Készítse elő a sorozatszámot és a szolgáltatási azonosítót. A sorozatszám és a szolgáltatási azonosító elérésével kapcsolatban további tudnivalókat a következő részben talál: A sorozatszám és a szolgáltatási azonosító beszerzése.
5. Hívja fel a HP ügyfélszolgálatot. A telefonáláskor legyen a HP All-in-One készülék közelében.

A sorozatszám és a szolgáltatási azonosító beszerzése

A HP All-in-One **Információ** menüpárbeszédpanel menüpontjával fontos információkhoz férhet hozzá.



Megjegyzés Ha a HP All-in-One nem kapcsolható be, akkor a sorozatszámot a készülék hátsó részének bal felső sarkában található címkéről olvashatja le. A sorozatszám a címke bal felső sarkában olvasható 10 jegyű kód.

1. Nyomja le, és tartsa úgy az **OK** gombot. Eközben nyomja meg a **4** gombot. Ezzel megjeleníti az **Információs menüt**.
2. A **►** gombbal jelentse meg a **Modellszám** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ennek hatására megjelenik a szervizazonosító. Írja le a teljes szervizazonosítót.
3. Nyomja meg a **Visszavonás**, majd a **►** gombot, amíg meg nem jelenik a **Sorozatszám**.
4. Nyomja meg az **OK** gombot. Ezzel megjeleníti a sorozatszámot. Jegyezze föl a teljes sorozatszámot.
5. A **Visszavonás** gombbal lépjen ki az **Információ** menüből.

Telefonálás Észak-Amerikában a garanciaidő alatt

Hívja az **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)** számot. A telefonos támogatás angol és spanyol nyelven áll rendelkezésre a héten minden napján éjjel-nappal (a napok és az időpontok előzetes

17. melléklet

értesítés nélkül megváltozhatnak). A szolgáltatás a garanciaidő alatt ingyenes. A garanciaidő lejárta után a szolgáltatás igénybevételeért díjat számíthatnak fel.

Telefonálás a világ más országaiban

Az alábbi telefonszámok az útmutató készítésének idején érvényesek voltak. Az aktuális nemzetközi HP támogatási számok listáját a www.hp.com/support webhelyen tekintheti meg, saját országa/térsége vagy nyelve kiválasztását követően.

A HP támogatási központot a következő országokban/térségekben hívhatja fel. Ha saját országa/térsége nincs feltüntetve, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel vagy a legközelebbi HP értékesítési és támogató irodával, és érdeklődjön a szolgáltatás elérésének módjairól.

A támogatási szolgáltatás a garanciaidő alatt ingyenes, a távolsági telefonhívás rendes díját azonban téríteni kell. Bizonyos esetekben egy egységes, alkalmi díj is felszámításra kerül.



Megjegyzés Az ebben a részben közölt hívásonkénti és percdíjak hozzávetőlegesek.

Az európai telefonos támogatás részletei és feltételei a www.hp.com/support webhelyen kereshetők ki országonkénti/térségenkénti bontásban.

Emellett felhívhatja viszonteladóját vagy a HP képviseletét is a kézikönyvben található telefonszámon.

Mivel telefonos támogató szolgáltatásunkat folyamatosan javítjuk, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódjon webhelyünkön a szolgáltatásokkal kapcsolatos újdonságokról.

Ország/térség	HP technikai támogatás	Ország/térség	HP technikai támogatás
Algéria ¹	+213 61 56 45 43	Kína	021-38814518, 8008103888
Argentína	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Kolumbia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)
Ausztrália a garanciaidő alatt	1300 721 147	Korea	+82 1588 3003
Ausztrália garanciaidőn túl (hívásonkénti díj)	1902 910 910	Közeli-Kelet (nemzetközi)	+971 4 366 2020
Ausztria	+43 1 86332 1000	Kuvait	+971 4 366 2020
Bahrein	800 171	Lengyelország	+48 22 5666 000
Banglades	fax: +65-6275-6707	Libanon	+971 4 366 2020
Belgium (flamand nyelven)	+32 070 300 005	Luxemburg (francia nyelven)	900 40 006
Belgium (francia nyelven)	+32 070 300 004	Luxemburg (német nyelven)	900 40 007
Bolívia	800-100247	Magyarország	+36 1 382 1111
Brazília (Demais Localidades)	0800 157751	Malajzia	1-800-805405
Brazília (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Marokkó ¹	+212 22 404747

(folytatás)

Ország/térség	HP technikai támogatás	Ország/térség	HP technikai támogatás
Brunei	fax: +65-6275-6707	Mexikó	01-800-472-6684
Chile	800-360-999	Mexikó (Mexikóváros)	(55) 5258-9922
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Németország (0,12 euró/perc)	+49 (0) 180 5652 180
Cseh Köztársaság	+420 261307310	Nemzetközi angol	+44 (0) 207 512 5202
Dánia	+45 70 202 845	Nigéria	+234 1 3204 999
Dél-Afrika (DAK)	086 0001030	Norvégia ²	+47 815 62 070
Dél-Afrika, a Köztársaságon kívül	+27 11 2589301	Nyugat-Afrika	+351 213 17 63 80
Dominikai Köztársaság	1-800-711-2884	Olaszország	+39 848 800 871
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Omán	+971 4 366 2020
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Orosz Föderáció, Moszkva	+7 095 7973520
Egyesült Államok	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)	Orosz Föderáció, Szentpétervár	+7 812 3467997
Egyesült Arab Emírségek	+971 4 366 2020	Pakisztán	fax: +65-6275-6707
Egyesült Királyság	+44 (0) 870 010 4320	Palesztina	+971 4 366 2020
Egyiptom	+20 2 532 5222	Panama	001-800-711-2884
Finnország	+358 (0) 203 66 767	Peru	0-800-10111
Franciaország (0,34 euró/perc)	+33 (0) 892 69 60 22	Portugália	+351 808 201 492
Fülöp-szigetek	632-867-3551	Puerto Rico	1-877-232-0589
Görögország (Ciprustól Athénig ingyenes)	800 9 2649	Románia	+40 (21) 315 4442
Görögország, nemzetközi	+30 210 6073603	Spanyolország	+34 902 010 059
Görögország, országon/ térségen belül	801 11 22 55 47	Srí Lanka	fax: +65-6275-6707
Guatemala	1800-999-5105	Svájc ³	+41 0848 672 672
Hollandia (0,10 euró/ perc)	0900 2020 165	Svédország	+46 (0) 77 120 4765
Hongkong (k. k. t.)	+(852) 2802 4098	Szaúd-Arábia	800 897 1444
India	91-80-8526900	Szingapúr	65 - 62725300
India (ingyenes)	1600-4477 37	Szíria	+971 4 366 2020

17. melléklet
(folytatás)

Ország/térség	HP technikai támogatás	Ország/térség	HP technikai támogatás
Indonézia	62-21-350-3408	Szlovákia	+421 2 50222444
Írország	+353 1890 923 902	Tajvan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	Thaiföld	0-2353-9000
Jamaica	1-800-711-2884	Törökország	+90 216 579 71 71
Japán	+81-3-3335-9800	Trinidad és Tobago	1-800-711-2884
Jemen	+971 4 366 2020	Tunézia ¹	+216 71 89 12 22
Jordánia	+971 4 366 2020	Új-Zéland	0800 441 147
Kambodzsa	fax: +65-6275-6707	Ukrajna, Kijev	+7 (380 44) 4903520
Kanada, garanciaidő alatt	(905) 206 4663	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kanada, garanciaidőn túl (hívásonkénti díj)	1-877-621-4722	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Karib-térség és Közép-Amerika	1-800-711-2884	Vietnam	84-8-823-4530
Katar	+971 4 366 2020		

- Ez a telefonos ügyfélszolgálat a következő országokból kezdeményezett francia nyelvű hívásokat fogadja: Marokkó, Tunézia és Algéria.
- Hívásonkénti kapcsolási díj: 0,55 norvég korona (0,08 euró) hívási díj/perc: 0,39 norvég korona (0,05 euró).
- Ez a telefonos ügyfélszolgálat a németül, franciául és olaszul beszélő svájci ügyfelek hívásait fogadja (0,08 CHF/perc csúcsidőben, 0,04 CHF/perc csúcsidőn kívül).

Garanciaidő alatti és utáni hívás Ausztráliában

Garanciális termék esetén hívja az 1300 721 147-es számot.

Ha a termék már nem garanciális, az 1902 910 910-es telefonszám hívható. Ekkor egy hívásonkénti, garancián kívüli támogatási díjjal terheljük meg telefonszámláját.

Telefonálás a HP koreai ügyfélszolgálatára

HP 한국 고객 지원 문의

* 고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

* 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Telefonálás a HP japán ügyfélszolgálatára

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japán)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配達は、当社指定の配達業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

A HP All-in-One készülék előkészítése szállításhoz

Ha a HP ügyfél támogatással való kapcsolatfelvétel vagy a vásárlás helyére való visszatérés után arra kéri, hogy küldje be a HP All-in-One készüléket javításra, akkor vegye ki a nyomtatópatronokat, és a készülék további meghibásodásának elkerülése érdekében csomagolja azt eredeti csomagolásába. A nyomtatópatronok kivehetők, akár be van kapcsolva a HP All-in-One készülék, akár nincs. Örizze meg a tápkábelt és a kezelőpanel fedőlapját arra az esetre, ha a HP All-in-One készüléket ki kellene cserélni.

Ez a rész útmutatást ad a nyomtatópatronok eltávolításához működő, illetve nem működő HP All-in-One készülékből, továbbá a HP All-in-One kezelőpanelje fedőlapjának eltávolításához.

17. melléklet



Megjegyzés Ez az információ nem vonatkozik a Japánban előforduló esetekre. Tudnivalók a Japánban elérhető szervizlehetőségekről: [HP Quick Exchange Service \(Japán\)](#).


Nyomtatópatronok eltávolítása működőképes HP All-in-One készülékből

1. Kapcsolja be a HP All-in-One készüléket.
Ha a készülék nem kapcsol be, lásd: [Nyomtatópatronok eltávolítása működésképtelen HP All-in-One készülékből](#).
 2. Nyissa fel a patron tartó fedelét.
 3. Várja meg, amíg a nyomtatópatron nyugalmi helyzetbe kerül, majd vegye ki a patronokat nyílásukból, és hajtsa le a reteszeket. A nyomtatópatronok eltávolításáról a további tudnivalókat lásd itt: [Nyomtatópatronok cseréje](#).
-  **Megjegyzés** Mindkét patront vegye ki, és minden reteszt hajtsa le. Ha ezt elmulasztja, megsérülhet a HP All-in-One készülék.
4. Helyezze a nyomtatópatronokat légmentesen záródó műanyag tárolóba (vagy nyomtatópatron-védőkbe, ha vannak), hogy ne száradjanak ki, és tegye el őket. Ne küldje el őket a HP All-in-One készülékkal együtt, hacsak nem kéri erre a HP ügyfél-támogatási képviselője.
 5. Csukja be a patron tartó fedelét, és várjon néhány percig, amíg a patron tartó visszatér nyugalmi helyzetébe (a jobb oldalra).
-  **Megjegyzés** A HP All-in-One készüléket csak akkor kapcsolja be, amikor a lapolvasó már visszatért nyugalmi helyzetébe.
6. A **Be** gombbal kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket.
 7. Húzza ki a tápkábelt a falból, majd HP All-in-One a készülék hátoldalából.
-  **Megjegyzés** Ne küldje vissza a tápkábelt és a tápegységet a HP All-in-One készülékkel együtt. A HP All-in-One cserekészüléket ezek nélkül szállítjuk. Tárolja a tápkábelt és a tápegységet biztonságos helyen, míg a cserekészülék meg nem érkezik.
8. A készülék teljes előkészítése a szállításra: [A kezelőpanel fedőlapjának eltávolítása és a HP All-in-One becsomagolása](#)

Nyomtatópatronok eltávolítása működésképtelen HP All-in-One készülékből

Ha ki kell vennie a szállítás miatt a nyomtatópatronokat, de a HP All-in-One nem kapcsol be, kövessé az alábbi útmutatást. Ha a készülék bekapcsol, lásd: [Nyomtatópatronok eltávolítása működőképes HP All-in-One készülékből](#). Az alábbi lépések szerint nyissa ki a nyomtatópatron tartót, vegye ki a nyomtatópatronokat, majd zárja vissza a patron tartót.


1. Húzza ki a tápkábelt a falból, majd HP All-in-One a készülék hátoldalából.
-  **Megjegyzés** Ne küldje vissza a tápkábelt és a tápegységet a HP All-in-One készülékkel együtt. A HP All-in-One cserekészüléket ezek nélkül szállítjuk. Tárolja a tápkábelt és a tápegységet biztonságos helyen, míg a cserekészülék meg nem érkezik.
2. A HP All-in-One készülékkel szembe állva tolja azt jobbra az asztalt szélén túl, úgy, hogy a készülék aljának jobb oldala mintegy 12,5 cm szélességen szabadon legyen. Így alul hozzáérhetővé válik egy kerek bíborvörös fedőlemez.
-  **Figyelem!** Ne döntse a HP All-in-One készüléket az oldalára, mert kár keletkezhet a készülékben.

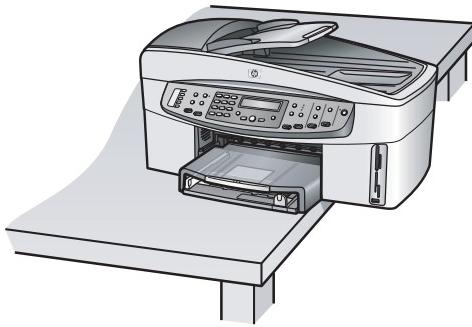

3. Keresse meg alul a fedőlemezt, és a következő lépések szerint nyissa ki a nyomtatópatron tartóját.
 - a. A fül segítségével fordítsa el a fedőlapot valamelyik irányba negyed fordulattal.
 - b. Vegye le a fedőlemezt. Láthatóvá válik a nyomtatópatronok tartójának magasságát szabályozó szerkezet.
 - c. Forgassa el ezt a szerkezetet a készülék hátuljának irányába, amíg meg nem áll.



Megjegyzés Több fordulat is szükséges ahhoz, hogy a szerkezet megálljon.

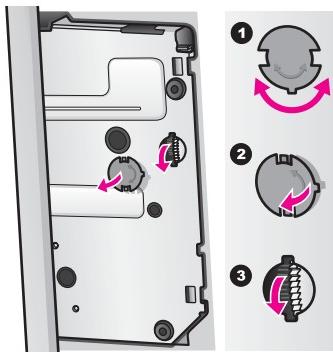

4. Nyissa ki a patrontartó fedelét, majd vegye ki a patronokat nyílásukból, és hajtsa le a reteszeket.
5.  **Megjegyzés** Mindkét patront vegye ki, és minden reteszet hajtsa le. Ha ezt elmulasztja, megsérülhet a HP All-in-One készülék.
6. Helyezze a nyomtatópatronokat légmentesen záródó műanyag tárolóba (vagy nyomtatópatron-védőkbe, ha vannak), hogy ne száradjanak ki, és tegye el őket. Ne küldje el őket a HP All-in-One készülékkel együtt, hacsak nem kéri erre a HP ügyfél-támogatási képviselete.
7. Forgassa el a szerkezetet a HP All-in-One elejének irányába, amíg meg nem áll. Ezzel biztosítja a nyomtatópatron-tartó rögzítését és biztonságos szállítását.
8. Helyezze vissza a HP All-in-One aljára a fedőlemezt úgy, hogy a fedél két szemközti fülét a nyílásokba igazítja. Negyed fordulattal zárja vissza a fedőlemezt.
9. A készülék teljes előkészítése a szállításra: A kezelőpanel fedőlapjának eltávolítása és a HP All-in-One becsomagolása

17. melléklet


A kezelőpanel fedőlapjának eltávolítása és a HP All-in-One becsomagolása

A HP All-in-One áramtalansítása és a nyomtatópatronok eltávolítása után kövesse az alábbi útmutatást.



Figyelem! A HP All-in-One készülék legyen áramtalansítva az alábbi lépések megtétele előtt.

1. Az alábbiak szerint távolítsa el a kezelőpanel fedőlapját.
 - a. Helyezze kezeit a kezelőpanel fedőlapjának két oldalára.
 - b. Hüvelykujjaival feszítse le a fedőlapot.

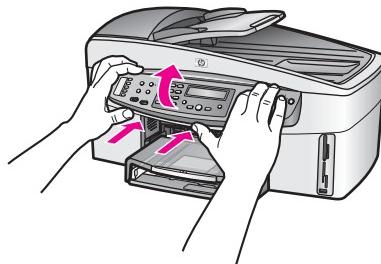

2. Őrizze meg a kezelőpanel fedőlapját. Ne küldje vissza a HP All-in-One készülékkel.



Megjegyzés Nem biztos, hogy a HP All-in-One cserekészülék kezelőpaneljén lesz fedőlap. Tegye biztonságos helyre a kezelőpanel fedőlapját, és ha a HP All-in-One cserekészülék megérkezik, helyezze fel rá. A kezelőpanel funkció csak akkor működnek, ha a HP All-in-One cserekészülékre felhelyezi a kezelőpanel fedőlapját.




Tipp A HP All-in-One készülékhöz kapott Üzembe helyezési útmutatóban találja meg a kezelőpanel fedőlapjának visszahelyezéséhez szükséges tudnivalókat.



Megjegyzés A HP All-in-One cserekészülékhez lehet, hogy telepítési útmutatót is kap.

3. Ha a HP All-in-One rendelkezik HP kétoldalas nyomtatási egységgel, szerelje le azt a készülék hátuljáról.
4. Ha lehetséges, a szállítandó HP All-in-One készüléket az eredeti csomagolásába vagy a cserekészülék csomagolásába helyezze be.

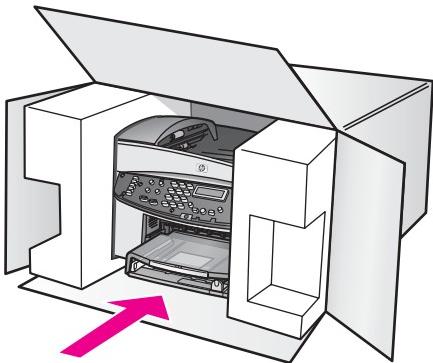

Ha már nincs meg az eredeti csomagolóanyag, használjon más megfelelő csomagolóanyagokat. A szállítás közben a nem megfelelő csomagolás és/vagy a nem megfelelő szállítás miatt bekövetkező károkra a garancia nem vonatkozik.

5. Helyezze a szállítási címkét a doboz külső részére.
6. A dobozba tegye bele a következőket:
 - A probléma teljes leírását a javítást végző személy számára (hasznosak lehetnek a nyomtatási minőség hibáját szemléltető oldalak)
 - A vásárlási nyugta vagy a vásárlást igazoló egyéb bizonylat másolatát, amelyről meghatározható a garanciaidő
 - Nevet, címét és telefonszámát, melyen napközben elérhető

18 A Hewlett-Packard KORLÁTOZOTT GARANCIANYILATKOZATA

A korlátos garancia időtartama

HP termékek	A korlátos garancia időtartama
Szoftverek	90 nap
Nyomtató	1 év
Nyomtatópatronok	A HP tinta kifogyásáig vagy a patronra nyomtatott „end of warranty” (garancia vége) dátumig (attól függően, melyik következik be előbb). Ez a garancia nem vonatkozik az újratöltött, újragyártott vagy felújított, továbbá a rendeltetésellenesen vagy szakszerűtlenül használt HP tintatermékekre.
Tartozékok	90 nap

A korlátos garancia terjedelme

A Hewlett-Packard (HP) garantálja a végfelhasználónak, hogy a fent megjelölt HP termékek anyag- és gyártási hibától mentesek lesznek a termék felhasználó általi megvásárlásának napjától kezdve a fent megadott időtartam alatt.

Szoftvertermékek esetén a HP korlátos garanciája csak a programozott utasítások végrehajtására vonatkozik. A HP nem garantálja, hogy bármely termék működése megszakításuktól, illetve hibától mentes lesz.

A HP korlátos garanciája csak a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodásokra vonatkozik. A garancia egyéb esetben, illetve a következőkben felsorolt okokra visszavezethető meghibásodás esetén nem érvényes: a) nem megfelelő karbantartás vagy módosítás; b) nem a HP által szállított vagy támogatott szoftver, hordozó, alkatrész vagy kiegészítő használata; c) a termék specifikációinak nem megfelelő üzemeltetés; d) illetéktelen módosítás vagy nem rendeltetésszerű használat.

HP nyomtatótermékek esetén a nem HP gyártmányú nyomtatópatron vagy újratöltött nyomtatópatron használata nem befolyásolja sem a felhasználóval szemben vállalt garanciát, sem a felhasználóval kötött HP szervizszerződést. Ha azonban a nyomtató meghibásodása a nem HP gyártmányú nyomtatópatron vagy újratöltött nyomtatópatron használatának tulajdonítható, a HP felszámítja a szokásos munka- és anyagdíjat a nyomtató ilyen jellegű meghibásodásának javításakor.

Ha a HP az érvényes garanciaidő alatt bármely, a HP garanciájának hatálya alá eső termék meghibásodásáról értesítést kap, akkor a hibásnak bizonyult terméket saját belátása szerint vagy megjavítja, vagy kicseréli.

Ha a HP nem tudja megjavítani vagy kicserélni a hibásnak bizonyult garanciális terméket, akkor a hiba bejelentésétől számított méltányos időn belül visszatéríti a termék vételárát a vásárlónak. A HP csak akkor köteles a hibás termék javítására vagy cseréjére, ha a vásárló a hibás terméket a HP-hez visszajuttatja.

A csereára lehet új vagy újszerű állapotban lévő termék, feltéve hogy teljesítménye a kicserélt termékével azonos vagy annál jobb.

A HP termékek tartalmazhatnak az újjal azonos teljesítményű felújított alkatrészeket, komponenseket vagy anyagokat.

A HP korlátozott garancianylatkozata minden olyan országban/térségben érvényes, ahol az adott garanciális terméket a HP forgalmazza. Azon országokban/térségekben, ahol az adott terméket a HP vagy annak hivatalos importőre forgalmazza, minden hivatalos HP szervizben további garanciaszolgáltatási (például helyszíni javítási) szerződések köthetők.

Garanciakorlátozások

AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, A FENTI GARANCIÁN KÍVÜL A HP ÉS KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI ELZÁRKÓZNAK MINDEN EGYÉB, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁTÓL, ÉS ELZÁRKÓZNAK AZ ELADHATÓSÁGRA, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT GARANCIÁTÓL.

Felelősségkorlátozások

Amennyiben a helyi törvények másként nem rendelkeznek, a jelen garancianylatkozatban kifejezetten jogorvoslatok a vásárló egyedüli és kizárálagos jogorvoslatai.

AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, A FENTI GARANCIANYILATKOZATBAN KIFEJEZETT KÖTELEZETTSÉGEKEN KÍVÜL A HP ÉS KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNES KÁROKÉRT, AKÁR SZERZŐDÉS, MAGÁNVÉTEK VAGY BÁRMI MÁS A HIVATKOZÁS JOGALAPJA, MÉG AKKOR SEM, HA ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE A FIGYELMEZTETÉS MEGTÖRTÉNT.

Helyi törvények

Jelen garancianylatkozat a vásárlónak meghatározott jogokat biztosít. Emellett a vásárló egyéb jogokkal is rendelkezhet, attól függően, hogy az Egyesült Államok melyik államában, Kanada melyik tartományában, illetve a világ mely országában/térségében él.

Amennyiben a jelen garancianylatkozat ütközne a helyi törvényekkel, akkor a nyilatkozatot olyan módon kell módosítani, hogy az megfeleljen a helyi törvényeknek. A helyi törvények miatt előfordulhat, hogy a jelen garancianylatkozat egyes elhárító és korlátozó pontjai nem vonatkoznak a vásárlónak. Például az Egyesült Államok egyes államaira, valamint más országokra/térségekre (például Kanada tartományaira) a következők vonatkozhatnak: kizáráthatók a jelen garancianylatkozat azon elhárító és korlátozó pontjai, amelyek korlátozzák a vásárló törvényes jogait (például az Egyesült Királyságban);

más módon korlátozhatók a gyártó lehetőségei az ilyen elhárító és korlátozó kitételek tekintetében; vagy

a vásárlónak további garanciális jogokat biztosíthatók, meghatározható a beleérte garancia időtartama oly módon, hogy azt a gyártó nem tudja elhárítani, vagy kizáráhatók a korlátozások a beleérte garanciák időtartamára.

AMILYEN MÉRTÉKBEN EZT A TÖRVÉNYEK LEHETŐVÉ TESZIK, A JELEN GARANCIANYILATKOZAT FELTÉTELEI NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK A HP TERMÉKEKET VÁSÁRLÓ VEVŐK TÖRVÉNYES JOGAIT, HANEM KIEGÉSZÍTIK ÖKET.

Korlátozott garancia az EU országaiban/térségeiben

Az alábbi lista az Ön országában/térségében a HP korlátozott garanciáját (gyártói garancia) biztosító HP szervezetek nevét és címét is tartalmazza.

A gyártó garanciája mellett a vásárlót törvényben biztosított jogok illethatik meg az eladóval szemben az adásvételi szerződés alapján, amelyeket ez a gyártói garancia nem korlátoz.

18. melléklet

Belgique/Luxembourg Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles	Ireland Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed
Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	España Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid – Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Suomi Hewlett-Packard Oy Piispakkalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Greece Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgränd 9 S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa Wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Magyarország Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1.	Lietuva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Latvia Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050

(folytatás)

Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	Česká republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Estonia HP Oy Eesti Filial Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822
Slovenia Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	Cyprus/Kibris Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens, Greece	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Geneva Switzerland

19 Műszaki információk

Ez a fejezet a következő információkkal szolgál:

- Windows- és Macintosh-rendszerkövetelmények
- Papír-, nyomtatási, másolási, faxolási, memóriakártya- és lapolvasási specifikációk
- Fizikai, tápellátási és környezeti specifikációk
- Hatósági nyilatkozatok
- Megfelelőségi nyilatkozat

Rendszerkövetelmények

A szoftverre vonatkozó rendszerkövetelmények a Readme (Olvass el!) fájlban találhatók. Tudnivalók a Readme (Olvass el!) fájl megtekintéséről: [A Readme \(Olvass el!\) fájl megtekintése.](#)

Papírspecifikációk

Ez a rész a papírtálcák kapacitásáról, a papírméretekről és a nyomtatási margókról nyújt felvilágosítást.

Papírtálcák befogadóképessége

Típus	A papír súlya	Adagolótálca*	Kimeneti tálca**
Normál papír	60–90 g/m ²	150 (20 fontos papír)	50 (20 fontos papír)
Legal méretű papír	75–90 g/m ²	150 (20 fontos papír)	50 (20 fontos papír)
Kártyák	max. 200 g/m ² -es kártya	60	10
Borítékok	75–90 g/m ²	22	10
Szalagpapírok	60–90 g/m ²	20	20 vagy kevesebb
Írásvetítő-fólia	–	25	25 vagy kevesebb
Címkék	–	20	20
10 x 15 cm-es fotópapír	236 g/m ²	30	30
216 x 279 mm-es fotópapír	–	20	20

* Maximális befogadóképesség.

** A kimeneti tálca kapacitását befolyásolja a papír típusa és a felhasznált tinta mennyisége. A HP javasolja a kimeneti tálca rendszeres ürítését.

Papírméretek

Típus	Méret
Papír	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184 x 267 mm

Típus	Méret
	Legal: 216 x 356 mm B5: 176 x 250 mm
Szalagpapír	HP transzparens papír, A4 Hajtогатott Számítógépes papír: (perforáció nélkül)
Borítékok	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Írásvetítő-folia	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotópapír	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm 102 x 305 mm panoráma 127 x 305 mm panoráma
Kártyák	76 x 127 mm Indexkártya: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm Hagaki kártya: 100 x 148 mm
Címkék	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Egyedi	76 x 127 mm – 216 x 356 mm

Nyomtatási margók specifikációi

	Felső (belépő szél)	Alján (hátsó szél)*
Papír vagy írásvetítő-fólia		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) és JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Borítékok		
	3,2 mm	6,7 mm
Kártyák		
	1,8 mm	6,7 mm

* Ez a margó nem kompatibilis a HP All-in-One készülékkel, a teljes írási terület azonban kompatibilis. Az írási terület a középponttól 5,4 mm-es (0,21 hüvelykes) eltérést mutat, amely aszimmetrikus felső és alsó margót okoz.

Nyomtatási specifikációk

- 1200 x 1200 dpi fekete
- 2400 x 1200 dpi színes, HP PhotoREt III technológiával
- Módoszer: drop-on-demand (igény szerinti cseppadagolású) termikus tintasugár
- Nyelv: HP PCL Level 3, PCL3 GUI vagy PCL 10
- A nyomtatási sebesség a dokumentum összetettségtől függ
- Munkaciklusok havonta: 500 kinyomtatott oldal (átlagban), 5000 kinyomtatott oldal (maximum)
- Panoramaméretű nyomtatás

Üzemmód		Felbontás (dpi)	Sebesség (oldal/perc)
Kiváló	Fekete	1200 x 1200	2
	Színes	1200 x 1200 – 4800 dpi optimalizált*	2
Normál	Fekete	600 x 600	9
	Színes	600 x 600	7
Gyors	Fekete	300 x 300	30
	Színes	300 x 300	20

Akár 4800 x 1200 optimalizált dpi felbontású színes nyomtatás prémium fotópapírokon, 1200 x 1200 bemeneti dpi.

Másolási specifikációk

- Digitális képfeldolgozás
- Max. 99 másolat egy eredetiről (a készülék típusától függően változik)
- Digitális nagyítás 25 és 400% között (a készülék típusától függően változik)
- Speciális funkciók: lapmérethez igazítás, poszter, laponként több

- Percenként max. 30 fekete, illetve max. 20 színes másolat (a készülék típusától függően változik)
- A másolási sebesség a dokumentum összetettségtől függ.

Üzemmód		Sebesség (oldal/perc)	Nyomtatási felbontás (dpi)	Beolvasási felbontás (dpi)*
Kiváló	Fekete	legfeljebb 2	1200 x 1200	1200 x 2400
	Színes	legfeljebb 2	1200 x 1200**	1200 x 2400
Normál	Fekete	legfeljebb 9	600 x 1200	600 x 1200
	Színes	legfeljebb 5	600 x 600	600 x 1200
Gyors	Fekete	legfeljebb 30	300 x 1200	600 x 1200
	Színes	legfeljebb 20	600 x 300	600 x 1200

* Maximális érték 400%-os nagyításnál.

** Fotópapíron vagy prémium papíron.

Faxolási specifikációk

- Legfeljebb 75 gyorstárcsázási szám (a készülék típusától függően változik)
- Legfeljebb 90 oldal tárolására alkalmas memória (a készülék típusától függően változik, az 1-es ITU-T tesztkép alapján, normál felbontás mellett; bonyolultabb oldalak vagy nagy felbontás hosszabb időt és több memóriát igényel)
- Max. 33,6 kbit/s-os átviteli sebesség
- Max. 6 másodperces oldalankénti sebesség 33,6 kbit/s mellett (a készülék típusától függően változik, az 1-es ITU-T tesztkép alapján, normál felbontás mellett; bonyolultabb oldalak vagy nagy felbontás hosszabb időt és több memóriát igényel)
- CCITT/ITU Group 3 fax hibajavító üzemmódval (Error Correction Mode)
- Lehetőség fekete-fehér és színes fax küldésére közvetlenül a készülékről
- Többoldalas kézi faxolás
- Automatikus újrahívás (legfeljebb ötször)
- Visszaigazolási és tevékenységjelentések
- Csengetésfelismerés és automatikus átkapcsolás a fax és az üzenetrögzítő között

	Fotó (dpi)	Finom (dpi)	Normál (dpi)
Fekete	200 x 200 (8 bites szürkeárnyalatos)	200 x 200	200 x 100
Színes	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Memóriakártya-specifikációk

- Fájlok javasolt maximális száma a memóriakártyán: 1000
- Javasolt maximális fájlméret: legfeljebb 12 megapixel, legfeljebb 8 MB
- Memóriakártya javasolt maximális mérete: 1 GB (csak félvezetős)



Megjegyzés Bármelyik javasolt maximális méret elérésekor a HP All-in-One működése a vártnál lassúbbá válhat.

Támogatott memóriakártya-típusok

- CompactFlash
- SmartMedia
- Magic Gate Memory Stick
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultimediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Lapolvasási specifikációk

- Mellékelt képszerkesztő program
- Integrált OCR-szoftver, mely automatikusan szerkeszthető szöveggé alakítja a beolvasott szöveget
- A beolvasási sebesség a dokumentum összetettségtől függ
- Twain-kompatibilis interfész
- Felbontás: 2400 x 4800 dpi optikai, legfeljebb 19 200 dpi javított
- Színes: 48 bites színes, 8 bites szürkeárnyalatos (256 szürkeárnyalat)
- A legnagyobb lapolvasási méret az üvegről: 216 x 279 mm

Fizikai specifikációk

- **Magasság:** 290 mm
- **Szélesség:** 381 mm
- **Mélység:** 502 mm
- **Tömeg:** 10,5 kg

Tápellátási specifikációk

- Áramfogyasztás: max. 75 W
- Bemenő feszültség: 100–240 V-os váltóáram ~ 2 A, 50–60 Hz, földelt
- Kimenő feszültség: DC 31 V dc==2420 mA

Környezeti specifikációk

- Működési hőmérséklet ajánlott tartománya: 15–32°C
- Működési hőmérséklet megengedett tartománya: 15–35°C
- Páratartalom: 15–85%-os relatív páratartalom, lecsapódásmentes
- Tárolási hőmérséklettartomány: -40–60°C



Megjegyzés Erős elektromágneses mező közelében a HP All-in-One készülék kimenete kissé torzult lehet.

A HP azt javasolja, hogy az esetleges elektromágneses zajártalom elkerülése érdekében az USB-kábel ne legyen hosszabb 3 méternél.

Kiegészítő specifikációk

Ha rendelkezik internet-hozzáféréssel, akkor az akusztikára vonatkozó adatokat megtalálja a HP webhelyén, a www.hp.com/support címen.

Környezeti termékkezelési program

Ez a rész információkat tartalmaz a környezetvédelemről, az ózonkibocsátásról, az energiafelvételről, a papírfelhasználásról, a műanyagokról, az anyagbiztonsági adatlapokról és az újrahasznosítási programokról.

A környezet védelme

A Hewlett-Packard célja, hogy termékei ne csak kiváló minőségűek, de környezetbarátok is legyenek. Ez a termék úgy készült, hogy a lehető legkisebb káros hatással legyen a környezetre. További információ a HP környezetvédelmi webhelyén található:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ózontermelés

A termék nem termel észlelhető mennyiségű ózont (O_3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Papírfelhasználás

A termék alkalmas újrafelhasználható papír használatára a DIN 19309 szabvány szerint.

Műanyagok

A 25 grammnál nehezebb műanyag alkatrészeket a nemzetközi szabványok szerint jelöltük meg, így a termék életének a végén könnyen azonosíthatók az újrahasznosítható műanyag alkatrészek.

Anyagbiztonsági adatlapok

Az anyagbiztonsági adatlapok (MSDS) megtalálhatók a HP webhelyén:

www.hp.com/go/msds

Internet-hozzáféréssel nem rendelkező felhasználók a HP helyi ügyfélszolgálatánál igényelhetnek anyagbiztonsági adatlapokat.

Újrahasznosítási program

A HP egyre több országban/térségben biztosít termék-visszavételi és -újrafelhasználási programot, emellett világszerte együttműködik a legnagyobb elektronikus termék-újrahasznosító központokkal. A HP a legnépszerűbb termékei felújításával és újból értékesítésével is takarékoskodik az erőforrásokkal.

Ebben a HP termékben az alábbi, esetleg életciklusvági kezelést igénylő anyagok találhatók:

- Higany a lapolvasó fénycsövében (< 2 mg)
- Ólom a forrasztóanyagban

A HP tintasugaras kiegészítők újrahasznosítási programja

A HP elkötelezett a környezet védelmében. A HP tintasugaras kiegészítők újrahasznosítási programja (HP Inkjet Supplies Recycling Program) számos országban/térségben lehetővé teszi

az elhasznált nyomtatópatronok ingyenes begyűjtését. További tudnivalókat az alábbi webhelyen olvashat:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Hatósági nyilatkozatok

A HP All-in-One készülék megfelel az Ön országa/térsége szabályozó hatóságai által megállapított termékkövetelményeknek.

Az ebben a részben olvasható hatósági információ nem érinti a vezeték nélküli funkciókat.

Hatósági típusazonosító szám

A hatósági típusazonosítás céljából a termék hatósági típusszámot kapott. A termék hatósági típusszama: SDGOB-0305-01. Ez a hatósági szám nem tévesztendő össze a forgalomba hozatali névvel (HP Officejet 7200 All-in-One series) vagy a termékszámmal (Q3460A, Q3463A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other

entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation

en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.



Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Nyilatkozat az Európai Gazdasági Közösségen belüli felhasználók számára



A termék az Európai Gazdasági Közösség (EGK) országai/térségei analóg kapcsolt távközlési hálózataira (PSTN) történő csatlakoztatásra készült.

A hálózati kompatibilitás a vásárló által kiválasztott beállításoktól függ, amelyeket módosítani kell, ha a vásárlás helyétől eltérő országban kívánja használni a készüléket. Lépjön kapcsolatba a szállítóval vagy a Hewlett-Packard Company vállalattal, ha további terméktámogatásra van szüksége.

Ez a készülék az 1999/5/EK (II. melléklet) EU-irányelvvel összhangban páneurópai egyedi terminálnak minősül a nyilvános kapcsolású telefonhálózaton (PSTN). Az egyes hálózatok közötti különbségek miatt azonban ez a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli garanciát arra, hogy a készülék sikeresen működik valamennyi PSTN hálózati végpontron. Probléma esetén először lépjön kapcsolatba a készülék szállítójával.

Ezt a készüléket DTMF-dallamtárcsázásra és távtárcsázásra terveztek. Ha mégis problémák lépnének fel a távtárcsázással (ami nem valószínű), javasoljuk, hogy a készüléket csak DTMF-dallamtárcsázással használja.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the

HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity

	DECLARATION OF CONFORMITY <small>according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014</small>
<hr/>	
<p>Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company</p>	
<p>Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA</p>	
<p>declares, that the product</p>	
<p>Regulatory Model Number: <u>SDGOB-0305-01</u></p>	
<p>Product Name: OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A)</p>	
<p>Model Number(s): OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A), 7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D) 7210 (Q5575A, Q5574C)</p>	
<p>Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international) 0957-2106 (international)</p>	
<p>conforms to the following Product Specifications:</p>	
<p>Safety: IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002 IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001</p>	
<p>EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002</p>	
<p>Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002</p>	
<p>Supplementary Information:</p>	
<p>The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC-(Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration</p>	
<hr/> 29 June 2004 Date	 Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.
<small>European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143</small>	

Tárgymutató

Jelek és számok

10 x 15 cm méretű fotópapír
betöltés 38
4 x 6 hüvelyk méretű fotópapír,
betöltés 38

A

A4-es méretű papír, betöltés 37
adagolótálca
kapacitások 208
ADSL-vonal. *Iásd:* DSL-vonal
alapátjáró (általános hálózati
beállítások) 132
alapértelmezések
visszaállítása 129
alapértelmezett beállítások
faxolás 103
másolás 68
visszaállítás 158
alhálózati maszk (általános
hálózati beállítások) 132
állapot (általános hálózati
beállítások) 131
általános hálózati beállítások
131
átirányítás, faxok 105
átjáró
alapértelmezett beállítás
132
számítógép 122
útválasztó 122
áttérés USB-ről hálózatra 121
automatikus faxjelentések 99
automatikus lapadagoló
adagolási problémák,
hibaelhárítás 185
elakadáselhárítás 184
előlap eltávolítása 185
előlap visszahelyezése 189
eredeti betöltése 34
tisztítás 185
automatikus válasz
gomb 9
jelzőfény 9

B

balra nyíl 10
Be gomb 10
beágyazott webkiszolgáló
(EWS)
használat 130
jelszóbeállítások 133
beállítás
fax tesztelése 172
megkülönböztető
csengetés 105
beállítások
automatikus válasz 86
dátum és idő 97
DSL-vonal 79
fax hibaelhárítása 172
fax tesztelése 84
faxolás 78, 103
hangposta 83
ISDN-vonal 80
közös telefonvonal 82
külön faxvonal 79
megkülönböztető
csengetés 81
menü 11
menü gomb 10
nyomtatási beállítások 76
PBX-rendszer 80
sebesség, fax 108
beállítások, alapértelmezések
visszaállítása 129
beolvasás helye
menü gomb 11
beolvasás helye menü
USB – Macintosh 13
USB – Windows 13
betöltés
10 x 15 cm méretű
fotópapír 38
4 x 6 hüvelyk méretű
fotópapír 38
A4-es méretű papír 37
borítékok 40
címek 40
eredeti példány 34
Hagaki kártyák 39
írásvetítő-fóliák 40

képeslapok 39
legal méretű papír 37
letter méretű papír 37
rávasalható fólia 40
szalagpapír 40
teljes méretű papír 37
üdvözlőkártyák 40
billentyűzet 9, 98
bitsebesség 108
borítékok
betöltés 40

C

CAT-5 Ethernet-kábel 125
címkék
betöltés 40
CompactFlash
memoriakártya 43
connection type (kapcsolat
típusa) képernyő, Windows
127

CS

csatlakoztatási problémák,
fax 176, 180
csatorna (vezeték nélküli
hálózat beállításai) 134
csengetés fax fogadásáig 94
csengetés, válaszminta 105
csoportos gyorstárcsázási
bejegyzések 101

D

dátum beállítása 97
declaration of conformity
European Economic Area
218
HP Officejet 7200 All-in-
One series 218
digitális fényképezőgép
PictBridge 52
DNS-kiszolgáló (általános
hálózati beállítások) 132
dokumentum beolvasása
HP Irányító (Windows) 15
Dokumentummegjelenítő
HP Irányító (Windows) 16

DPOF-fájl 53
DSL-vonal, beállítás faxhoz 79

E

egyedi gyorstárcsázási
bejegyzések 100
egygombos gyorstárcsázás
gombjai 9
elakadt nyomtatópatron-tartó 167
elakadt papír 42, 167, 183
eltávolítás
 szoftver 170
előfizető-azonosító kód 97
energiatakarékos mód 157
eszközfrissítés
 Macintosh 193
 névjegy 192
 Windows 192
Ethernet 24
Ethernet-csatlakozás
 internet-hozzáférés 122
 vezeték nélküli 124
EWS
 használat 130
 jelszóbeállítások 133

F

fali aljzat tesztje, fax 173
fax lekérése 96
faxküldés
 egyszerű fax 88
 gyorstárcsázások 91
 HP Image Zone (OS X) 18
 HP Irányító (Windows) 16
 időzítés 92
 kétoldalas eredetik 90
 kézikönyv 91, 93
 memoriából 93
 tárcsázásfigyelés 93
 újratárcsázás 91
faxok kicsinyítése
papírmérethez 106
faxolás
 alapértékek 103
 automatikus kicsinyítés 106
 automatikus válasz,
 beállítás 88
 beállítás 78, 172
 beállítások 102, 103
 búgás a telefonvonalban 181
 csengetés válaszig 94

dátum és idő 97
DSL-vonal, beállítás 79
egyoldalas eredetik 90, 94
fax lekérése 96
faxok átirányítása 105
faxolási specifikációk 211
fejléc 97
felbontás 102
fogadás 94
fogadott fax mentése 107
gyorstárcsázás 91, 100, 101, 102
hangerő 104
hangfrekvenciás vagy
impulzusos tárcsázás 104
hangposta, beállítás 83
hibaelhárítás 172
hibajavító üzemmód
(ECM) 107
hívás fogadása 95
időzítés 92
interneten keresztül 109, 182
ISDN-vonal, beállítás 80
jelentések 84, 89, 99
kézi fogadás 95
kézi küldés 91
kontraszt 103
küldés 88
megkülönböztető
csengetés 81, 86, 105
megszakítás 110
menü 11
menü gomb 9
papírméret 104
PBX-rendszer, beállítás 80
problémák a küldéssel 180
sebesség 108
szöveg és szimbólumok
bevitel 98
szünet 98
tárcsázásfigyelés 93
telefonkábel 173, 176, 181
teszt 84, 172
teszt sikertelen 173
törles 108
újratárcsázás 91, 106
üzenetrögzítő 178 180
válaszcsengetés-minta 105
válaszüzemmód
beállítása 86, 88

világosítás vagy sötétítés 103
faxolás indítása – fekete gomb 9
faxolás indítása – színes gomb 9
faxolási problémák
 küldés és fogadás 180
FCC
 requirements 214
 statement 215
fedél belső oldala, tisztítás 143
fejléc, fax 97
felbontás, fax 102
felirat készletetési ideje 157
figyelmeztető jelzőfény 11
firmware-változat (általános hálózati beállítások) 131
fizikai specifikációk 212
fogadás, faxok
 átirányítás 105
 hibaelhárítás 176, 178
 kézi 95
 lekérés 96
FoIP 109, 182
fotó
 menü 13
 menü gomb 11
fotók
 beolvasott képek küldése 114
 e-mail 72
 fotó-nyomtatópatron 151
 gyorsnyomtatás 53
 HP Image Zone 116
 kijelölés megszüntetése 52
 küldés 72
 küldés memóriakártyáról 112
 lapolvasás 72
 másolatok
 minőségjavítása 66
 megosztás 72
 nyomtatás DPOF-fájlból 53
 szegély nélküli 52
 szürke fotó-
 nyomtatópatron 151
fotók nyomtatása gomb 10
fotópapír
 betöltés 38
frissítés USB-ről hálózatra 121
fő adagolótálca 58

- G**
- garancia
kibővítés 194
nyilatkozat 204
- gazdanév (általános hálózati beállítások) 132
- görgetés sebessége 157
- GY**
- gyári alapértelmezések, visszaállítás 158
- gyári beállítások
visszaállítása 158
- gyors másolási minőség 58
- gyorsnyomtatás 53
- gyorstárcsázás
beállítások törlése 102
bejegyzések létrehozása 100, 101
csoportok 101
faxküldés 91
lista nyomtatása 99
szerkesztés 101
- gyorstárcsázási gomb 10
- H**
- Hagaki kártyák, betöltés 39
- hálózat
frissítés 121
kapcsolat típusa (általános hálózati beállítások) 131
konfigurációs oldal 128
név (vezeték nélküli hálózat beállításai) 134
- hang, beállítása faxhoz 104
- hangerő, beállítása faxhoz 104
- hangfrekvenciás tárcsázás 104
- hangposta
beállítás faxhoz 83, 86
hibaelhárítás 178
- hardvercím (általános hálózati beállítások) 131
- hardvertelepítési
hibaelhárítás 160
- hardverteszt, fax 173
- hatósági nyilatkozatok
Canadian statement 215
declaration of conformity (European Economic Area) 218
declaration of conformity (U.S.) 218
FCC requirements 214
- FCC statement 215
- hatósági típusazonosító szám 214
- notice to users in Japan 217
- notice to users in Korea 217
- notice to users of the German telephone network 216
- nyilatkozat az Európai Gazdasági Közösségen
elő felhasználók számára 216
- hátsó adagolótálca 58
- hibaelhárítás
búgás a telefonvonalban 181
elakadt nyomtatópatron-tartó 167
elakadt papír 42, 167, 183
faxok fogadása 176, 178
faxok küldése 176
faxolás 172, 176, 180 182
faxteszt 173
hardvertelepítés 160
kapcsolat a HP terméktámogatással 159
memóriakártyák 192
nem megfelelő
mértékegységek 163
névjegy 159
nyelv, kijelző 162
nyomtatópatronok 164, 190
papír 183
papírelakadás 167
Readme (Olvass el!) fájl 160
szoftvertelepítés 167
támogatási források 159
telepítés 160,
USB-kábel 161
üzenetrögzítők 180
- hibajavító üzemmód (ECM) 107
- hibajelentések, fax 99
- hitelesítés típusa (vezeték nélküli hálózat beállításai) 135
- hordozó. /ásd: papír
hozzáférési pont hardvercímé (vezeték nélküli hálózat beállításai) 136
- HP All-in-One
áttekintés 8
- HP All-in-One visszaküldése 199
- HP email portal (HP e-mail portál)
HP Image Zone (OS X) 18
- HP Gallery
HP Director (OS 9) 20
HP Image Zone (OS X) 18
- HP help (HP súgó)
HP Director (OS 9) 21
- HP Image Edit (HP képszerkesztés)
HP Image Zone (OS X) 18
- HP Image Print (HP kényomtatás)
HP Image Zone (OS X) 18
- HP Image Zone
áttekintés 14
HP Instant Share 116, 117, 119
HP Irányító (Windows) 15
Macintosh 117, 119
Macintosh (OS 9) 19
Macintosh (OS X) 16
Windows 15, 116
- HP Instant Share
áttekintés 111
beolvasott képek küldése 114
fotók e-mailben 112, 116
fotók küldése
memóriakártyáról 112
HP Image Zone (OS X) 18
- HP Instant Share
beolvasott anyag e-mailezése 72
beolvasott anyag küldése 72
képek beolvasása 72
képek küldése 72, 112, 116
küldés eszközre 72, 112, 116
telepítés 112
- HP Irányító
hiányzó ikonok 169
HP Instant Share 119
indítás 15
- HP JetDirect 24
- HP on the Web (HP a weben)
HP Director (OS 9) 20
- HP terméktámogatás
mielőtt telefonálna 159

- I**
- idő beállítása 97
 - időzítés, fax 92
 - impulzusos tárcsázás 104
 - indexkép
 - gomb 11
 - kitöltés 47
 - lapolvasás 48
 - menü 13
 - nyomtatás 46
 - infrastruktúra-hálózat 121
 - Instant Share. *Íasd:* HP Instant Share
 - Instant Share, HP
 - Ethernet-csatlakozás 122
 - internet
 - DSL vagy kábel útválasztó átjáróval 122
 - használat faxolásra 109, 182
 - szélessávú 125
 - internet-hozzáférés
 - modem 123
 - IP
 - beállítások 129
 - cím (általános hálózati beállítások) 132
 - írásvetítő-fóliák
 - betöltés 40
 - ISDN-vonal, beállítás 80
- J**
- jelentések
 - faxnapló 99
 - faxolás 84, 89, 99, 172
 - faxteszt sikertelen 173
 - gyorstárcsázási lista 99
 - hiba 99
 - önteszt 145
 - öntesztjelentés 99
 - utolsó faxművelet 99
 - jelerősség (vezeték nélküli hálózat beállításai) 134
 - jelszó, beágyazott
 - webkiszolgáló 133
 - jobbra nyíl 10
- K**
- kapcsolat
 - beállítás (általános hálózati beállítások) 133
 - sebesség 129
- L**
- kapcsolódási sebesség
 - beállítása 129
 - karbantartás
 - energiatakarékos mód 157
 - fedél belső oldalának tisztítása 143
 - felirat készleltetési ideje 157
 - górgétes sebességének beállítása 157
 - gyári alapértelmezések visszaállítása 158
 - különs felület tisztítása 143
 - nyomtatópatronok beigazítása 152
 - nyomtatópatronok cseréje 147
 - nyomtatópatronok tisztítása 153
 - öntesztjelentés 145
 - tintaszintek ellenőrzése 144
 - üveg tisztítása 142
 - kép beolvasása
 - HP Irányító (Windows) 15
 - képek áttöltése
 - HP Irányító (Windows) 16
 - kéteres telefonkábel 176, 181
 - kétoldalas faxok 90, 94
 - kétoldalas nyomtatási egység, elakadáselhárítás 184
 - kezelőpanel
 - áttekintés 9
 - górgétes sebessége 157
 - szöveg beírása 98
 - kezelőpanel-kijelző
 - mértékegségek
 - módosítása 163
 - nyelv módosítása 162
 - kézi
 - faxjelentések 99
 - kézikönyv
 - fogadás, fax 95
 - küldés, fax 91, 93
 - kicsinyítés/nagyítás
 - átméretezés letter méretre 65
 - átméretezés, hogy elférjen letter vagy A4 méretű papíron 64
 - egyéni méret 64
 - gomb 11
 - menü 12
 - lapméréthez igazítás 64
 - lapolvasás
 - a kezelőpanelről 71
 - hálózati eszközről 71
 - HP Instant Share 72, 114
 - indexkép 48
 - közvetlenül csatlakoztatott eszközről 71
 - lapolvasási specifikációk 212
 - leállítás 74
 - memoriakártyára 73
 - lapolvasás indítása gomb 10
 - lapolvasás üvege
 - eredeti betöltése 35
 - tisztítás 142
 - leállítás
 - faxolás 105, 110
 - időzített fax 92
 - lapolvasás 74
 - másolás 69
 - nyomtatási feladat 77
 - legal méretű papír
 - betöltés 37
 - letter méretű papír
 - betöltés 37
 - levelezőlapok, betöltés 39
- M**
- MAC- (adathordozó-hozzáférésvezérlési) cím 131
 - Macintosh szoftver telepítése 128

- make copies (másolatok készítése)
 HP Director (OS 9) 20
 HP Image Zone (OS X) 18
- másolás
 alapértelmezett
 beállítások 68
 fekete-fehér
 dokumentumok 60
 fényképek,
 minőségjavítás 66
 fotók letter vagy A4 méretű
 papírra 62
 kétoldalas 60
 kicsinyítés 64, 65
 kicsinyítés/nagyítás 12, 64
 legalról letterre 65
 másolási specifikációk 210
 megszakítás 69
 menü 12
 menü gomb 11
 méret, egyéni 64
 minőség 58
 nagyítás 64
 nagyítás poszterhez 67
 papírméret 55
 papírtípusok, javasolt 56
 példányszám 59
 rávasalható fólia 68
 sebesség 58
 szegély nélküli másolatok 61
 színintenzitás 65
 szöveg, minőségjavítás 66
 több kép egy lapra 63
 világos területek
 minőségjavítása 66
- másolás indítása – fekete 10
másolás indítása – színes 10
másolatok készítése
 HP Irányító (Windows) 15
másolatok nagyítása 62
mDNS-szolgáltatásnév
(általános hálózati beállítások) 133
megfelelő port teszt, fax 174
megkülböztető csegetés 81, 86, 105
megszakítás
 faxolás 110
 lapolvasás 74
 másolás 69
 nyomtatási feladat 77
- memória
 faxok mentése 107
 faxok törlése 108
 faxok újranyomtatása 108
memoriában tárolt faxok
újranyomtatása 108
memóriakártyák
 áttekintés 43
 DPOF-fájl nyomtatása 53
 fájlok mentése a
 számítógépre 45
 fotók küldése 112
 fotók nyomtatása 51
 indexkép 46
 kártya behelyezése 45
 specifikációk 211
 támogatva 211
- Memory Stick memóriakártya 43
- mentés
 faxok a memóriába 107
 fotók a számítógépre 45
- minőség
 faxolás 102
 másolás 58
minőség gomb 11
more applications (további alkalmazások)
 HP Director (OS 9) 20
- MultiMediaCard (MMC)
- memóriakártya 43
- műszaki információk
 faxolási specifikációk 211
 fizikai specifikációk 212
 környezeti specifikációk 212
 lapolvasási specifikációk 212
 másolási specifikációk 210
 memóriakártya-specifikációk 211
 nyomtatási margók 210
 nyomtatási specifikációk 210
- papírméretek 208
papírspecifikációk 208
papírtálcák kapacitása 208
rendszerkövetelmények 208
tápellátási specifikációk 212
tömeg 212
- N**
négyeres telefonkábel 176,
181
normál másolási minőség 58
- NY**
nyomtatás
 a lap minden oldalára 94
 faxjelentések 84, 89, 99
 faxok 108
 feladat megszakítása 77
 fotók DPOF-fájlból 53
 fotók memóriakártyáról 51
 gyorsnyomtatás 53
 indexkép 46
 nyomtatási beállítások 76
 nyomtatási specifikációk 210
 öntesztjelentés 145
 számítógépről 75
 szoftveralkalmazásból 75
- nyomtatási margók
specifikációi 210
nyomtatási megosztása
 Macintosh 25
 Windows 25
- nyomtatópatron
 újrahasznosítás 213
- nyomtatópatron-tartó, elakadt 167
- nyomtatópatron-védő 151
- nyomtatópatronok
 beigazítás 152
 csere 147
 érintkezők tisztítása 153
 fotó-nyomtatópatron 151
 hibaelhárítás 164, 190
 kezelés 146
 rendelés 139
 részek neve 146
 szürke fotó-nyomtatópatron 151
 tárolás 151
 tintafúvóka-terület
 tisztítása 155
 tintaszintek ellenőrzése 144
 tisztítás 153
- nyomtatópatronok
 beigazítása 152
 nyomtatási specifikációk 210
- nyomtatási specifikációk 210

- O**
- OK gomb 10
- Ö**
- öntesztjelentés 99, 145
összes elküldött csomag 136
összes fogadott csomag 136
- P**
- papír
betöltés 36
elakadás 42, 167, 183
faxpapír mérete 104
hibaelhárítás 183
javasolt másolópapírtípusok 56
javasolt típusok 36
másolás legalról letterre 65
másolópapír mérete 55
nem megfelelő típusok 36
papírméretek 208
papírspecifikációk 208
rendelés 139
- papírtárolca
papírtálcák kapacitása 208
- patronok. *Iasd:*
nyomtatópatronok
PBX-rendszer, beállítás 80
PictBridge 52
poszterek
másolás 67
- printer found (talált nyomtató)
képernyő, Windows 127
- R**
- rávasalható fólia
betöltés 40
másolás 68
- Readme (Olvass el!) fájl 160
- rendelés
Használati útmutató 140
nyomtatópatronok 139
papír 139
szoftver 140
tartozékok 140
Üzembe helyezési
útmutató 140
- rendszergazda jelszava
(általános hálózati
beállítások) 133
- rendszerkövetelmények 208
RJ-45-ös dugó 125, 137, 138
- S**
- scan document (dokumentum
beolvasása)
HP Director (OS 9) 20
scan picture (kép beolvasása)
HP Director (OS 9) 20
HP Image Zone (OS X) 17
scan to OCR (beolvasás
szövegfelismerésre)
HP Image Zone (OS X) 17
scan to PDF (beolvasás PDF-
ként)
HP Image Zone (OSX) 17
Secure Digital memóriakártya
43
Settings (Beállítások)
HP Director (OS 9) 21
SmartMedia memóriakártya 43
sorozatszám 195
sötétítés
faxok 103
sötétítés, másolatok 65
speciális hálózati beállítások
129
specifikációk
10 x 15 cm méretű
fotópapír 208
borítékok 208
címkek 208
faxolás 211
fotópapír 208
írásvetítő-fóliák 208
környezet 212
lapolvasás 212
legal méretű papír 208
letter méretű papír 208
másolás 210
memóriakártya 211
nyomtatás 210
szalaggpír 208
tápellátás 212
SSID 134
- SZ**
- szalaggpír
betöltés 40
számítógépes átváro 122
számítógépes modem
hibaelhárítás 176, 178
szegély nélküli fotók
nyomtatás
memóriakártyáról 52
szegély nélküli másolatok
- fotó 61
teljes oldal kitöltése 62
szélességvű internet 125
szimbólumok, bevitel 98
színes
intenzitás 65
másolatok 66
szoftver
eltávolítás 170
telepítési hibaelhárítás 167
újratelepítés 170
szoftver telepítése
Macintosh 128
Windows 127
szoftver újratelepítése 170
szoftveralkalmazásból,
nyomtatás 75
szoftverfrissítés. *Iasd:*
eszközfrissítés
szoftwaretelepítés
Macintosh 128
Windows 127
szolgáltatási azonosító 195
szöveg
bevitel a billentyűzettel 98
minőségjavítás
másolatokon 66
szöveg beírása 98
- T**
- támogatás
források 159
mielőtt telefonálna 159
támogatott csatlakozási típusok
Ethernet 25
nyomtató megosztása 25
USB 25
tápellátási specifikációk 212
tárcsahangteszt, hiba 175
tárcsázásfigyelés 93
tartozékok, rendelés 140
telefon
faxfogadás 95
faxküldés 91
telefonáljzat, fax 173
telefonkábel
csatlakozás, hiba 174
ellenőrzés 174
hosszabbítás 181
telefonszámok,
ügyfél támogatás 195
telepítési problémák 160
teljes oldal kitöltése

- fotónagyítás 62
teszt
 fali telefonálzat 173
 faxbeállítás 84, 172
 faxhardverteszt 173
 faxport 174
 faxteszt sikertelen 173
 faxvonal-állapot 174
 tárcsahang 175
 telefonkábel 174
tintapatronok. /ásd:
nyomtatópatronok
tintaszintek, ellenőrzés 144
tisztítás
 automatikus lapadagoló 185
 fedél belső oldala 143
 külső felület 143
nyomtatópatron
érintkezők 153
nyomtatópatron tintafúvóka-
területe 155
nyomtatópatronok 153
üveg 142
titkosítás
 beállítások 135
törles
 faxolás 92, 105
további számítógépek
csatlakoztatása 128
- U**
újrahasznosítás
 eszköz 213
 kiegészítők 213
újratárcsázás/szünet gomb 9
újratárcsázásos fax 91, 106
unload images (képáttöltés)
 HP Director (OS 9) 20
 HP Image Zone (OS X) 17
URL (általános hálózati
beállítások) 131
USB-kábel telepítése 161
útválasztó 121, 126
- Ü**
üdvözlőkártyák, betöltés 40
ügyfélszolgálat
 Egyesült Államokon kívül 196
 Észak-Amerika 195
 HP Quick Exchange
 Service (Japán) 199
- Japán 199
kapcsolatfelvétel 195
Korea 198
sorozatszám 195
szolgáltatási azonosító 195
webhely 194
ügyfélátmagatás
 Ausztrália 198
üveg
 eredeti betöltése 35
 tisztítás 142
üzenetrögzítő
 fogadás, faxok 86, 94
 hibaelhárítás 180
- V**
válaszcsengetés-minta 81, 105
válaszüzemmód 86
vezeték nélküli állapot (vezeték
nélküli hálózat beállításai) 133
világosítás
 faxok 103
 másolatok 65
visszaállítás, hálózati
alapértelmezések 129
visszavonás
 gomb 10
vonalállapot-teszt, fax 174
- W**
Webscan 26
Windows szoftver telepítése
127
- X**
xD memoriakártya 43

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5560-90121